



A x 1



B x 2

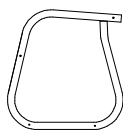

C x 2




D x 2




E x 2



F x 8



G x 8




I x 4




AA x 1




BB x 1

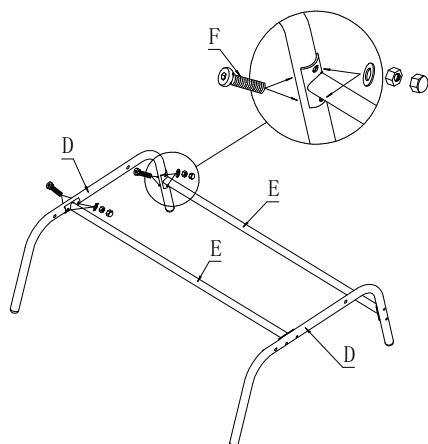


1

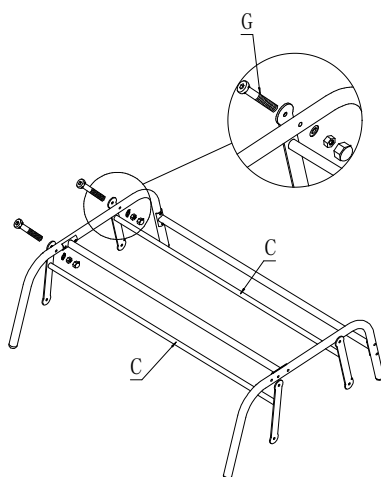


2

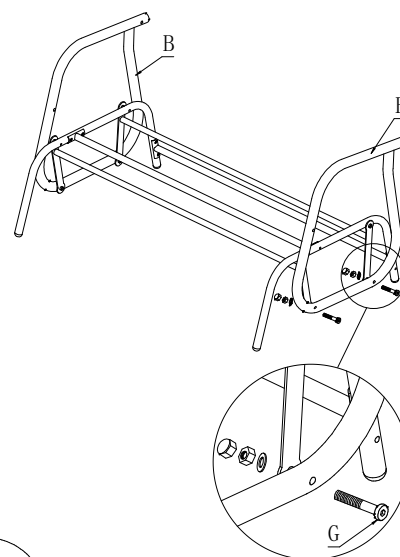

3

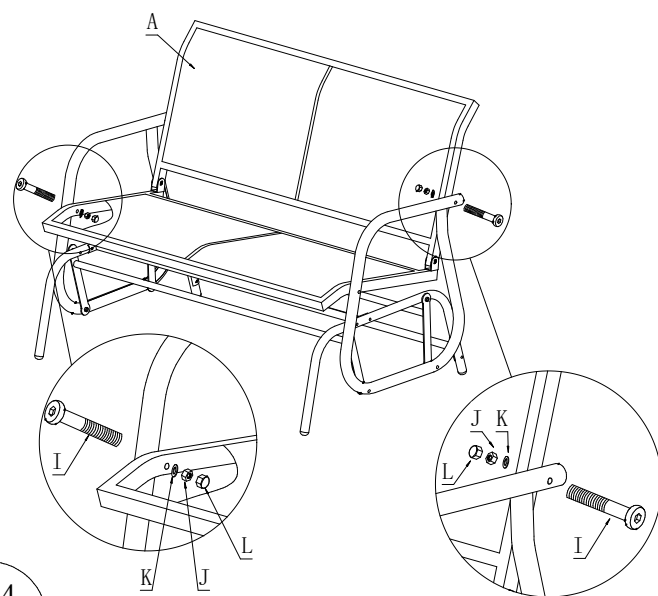

4

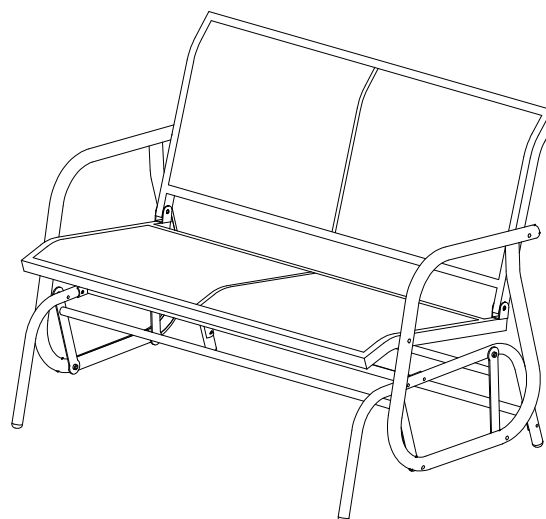

5

Návod na použitie - ŽIDLE

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE! Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie a odovzdajte ho každému ďalšiemu používateľovi! POZOR! Výrobok nepatrí do rúk deťom! Tento výrobok nie je hračka ani nie je určený na hranie! Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj poškodenie majetku alebo výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používajte len vonku!
- Tento výrobok nie je hračka pre deti! Preto sa uistite, že sa s nábytkom nehrajú!
- Nepoužívajte na iné ako bežné použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy ho umiestnite len na rovný a pevný povrch a dostatočne ho zabezpečte proti vetru.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte na výrobku žiadne úpravy ani zmeny!
- Nikdy neumiestňujte nábytok do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, lietajúcich iskier atď.
- V prípade veterného počasia alebo pred búrkou musí byť nábytok dostatočne zabezpečený proti prevráteniu.
- Nikdy nesaďte alebo neležte len na okraji výrobku, ani sa na ňom nehojdajte! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- V blízkosti nábytku nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, varné kanvice atď.
- Neprekračujte nosnosť výrobku. Nezodpovedáme za poškodenie výrobku alebo zranenie osôb v dôsledku prekročenia hmotnosti.

VAROVANIE!

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, uchovávajte mimo dosahu detí! Nebezpečenstvo udusenía!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

- Nábytok utrite mäkkou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
- Ak nábytok nepoužívate alebo v prípade nepriaznivého počasia, vždy ho zabezpečte proti namočeniu, poškodeniu, pohybu alebo prevrhnutiu.
- Keď nábytok nepoužívate, vždy ho zakryte ochrannou plachtou.
- Pravidelne kontrolujte a ľahko premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia, odretia povrchu alebo krycieho náteru a pod. opravte poškodené miesta novým vhodným náterom, aby ste zabránili korózii.
- Mimo sezóny by mal byť nábytok uložený v suchom, bezpečnom a vetranej miestnosti. Stoličky by sa mali pred uskladnením vysušiť alebo nechať dôkladne vyschnúť a mali by sa skladovať len v suchom stave.
- Ak nábytok zabalíte do nepriepustnej plachty, vlhkosť môže kondenzovať.
- Zmeny farebnej stálosti tkaniny alebo štruktúry spôsobené slnečným žiarením sú normálnou vlastnosťou a opotrebovaním a nie sú dôvodom na reklamáciu!
- Nábytok skladujte a používajte len pri teplotách od 15 °C do 40 °C (priama teplota na slnku). Hrozí riziko poškodenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, SPRACOVANIE ODPADU

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by sa mali odovzdať na opätovné ekologické použitie.
- Použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia nevyhadzujte do domového odpadu!
- Výrobok zlikvidujte prostredníctvom schváleného zariadenia na recykláciu alebo likvidáciu komunálneho odpadu alebo zberného dvora.
- Dodržiavajte platné predpisy! V prípade pochybností sa obráťte na recyklačnú spoločnosť.

Návod k použití – ŽIDLE

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod k použití uschovejte pro další potřebu a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračka ani není určen na hraní! Výrobek nestavte do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Výrobek není hračka pro děti! Zajistěte proto, aby si s nábytkem nehrály!
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nábytek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zajistěte před působením větru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Nábytek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné nábytek dostatečně zajistit proti převrnutí.
- Nikdy nesedějte ani nelehejte pouze na kraj výrobku ani se na něm nehoupejte! Hrozí nebezpečí poranění!
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k nábytku.
- Nepřekračujte nosnost výrobku. Za poškození výrobku a zranění osob v důsledku překročení hmotnosti neručíme.

VAROVÁNÍ!

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Nábytek otřete jemným vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čistidla nebo abraziva.
- Pokud nábytek nepoužíváte nebo v případě nepřízně počasí vždy sestavu zajistěte proti namočení, poškození, pohybu nebo převrnutí.
- Vždy zakryjte nábytek ochrannou plachtou, pokud ho nepoužíváte.
- Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.
- Mimo sezónu je vhodné nábytek uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné židle osušit nebo nechat důkladně oschnout a uskladnit pouze v suchém stavu.
- V případě, že zabalíte nábytek do neprodyšné plachty, může dojít ke kondenzaci vlhkosti.
- Změny barevné stálosti látky nebo konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!
- Nábytek skladujte a používejte pouze v teplotách v rozmezí 15 °C a 40 °C (přímá teplota pod sluncem). Hrozí riziko poškození.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být předány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
- Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo komunálního zařízení na likvidaci odpadu či sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poradte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Használati utasítás - SZÉKEK

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! A használati utasítást őrizze meg a későbbi használatához, és adja tovább minden más felhasználónak! FIGYELEM! A termék nem tartozik gyermekek kezébe! Ez a termék nem játék vagy játékra szánt termék! Ne helyezze a terméket hőforrások vagy nyílt láng közelében! A biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak személyes egészségkárosodást, hanem vagyoni károkat vagy a termék károsodását is eredményezheti!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kizárólag a szabadban használható!
- A termék nem gyermekjáték! Ezért ügyeljen arra, hogy ne játsszanak a bútorral!
- A normál használaton kívül ne használja. A bútor nem alkalmas kereskedelmi helyiségekbe.
- Mindig csak sima és szilárd felületre helyezze, és megfelelően rögzítse a szél ellen.
- A termék bármilyen módosítása veszélyes lehet, ne végezzen semmilyen módosítást vagy változtatást a terméken!
- Soha ne helyezzen bútorokat tűz, hőszugárzók, szikrák stb. közelébe.
- Szeles időjárás esetén vagy vihar előtt a bútorokat kellően biztosítani kell a felborulás ellen.
- Soha ne üljön vagy feküdjön csak a termék szélén, és ne hintázzon rajta! Sérülésveszélyes!
- Soha ne helyezzen forró tárgyakat, például gyertyákat, lámpákat, hőforrásokat, vízforralókat stb. a bútorok közelébe.
- Ne lépje túl a termék terhelhetőségét. Nem vállalunk felelősséget a súly túllépése miatt a termékben keletkezett károkért vagy személyi sérülésekért.

FIGYELEM!

- A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat, tartsa távol a gyermekektől! Fulladásveszély!
- A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

- A bútorokat puha, nedves ruhával törölje át, ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy súrolószerkeket.
- Használaton kívül vagy kedvezőtlen időjárás esetén mindig rögzítse a bútorokat a nedvesedés, sérülés, elmozdulás vagy felborulás ellen.
- A bútorokat mindig takarja le védőlappal, amikor nem használja őket.
- Rendszeresen ellenőrizze és enyhén kenje be a szerkezet részeit. Sérülés, a felület vagy a fedőfesték kopása stb. esetén a korrózió megelőzése érdekében javítsa ki a sérült területeket új, megfelelő bevonattal.
- A szezonon kívül a bútorokat száraz, biztonságos helyen kell tárolni. és szellőztetett helyiségben. A székeket tárolás előtt alaposan meg kell szárítani vagy hagyni kell megszáradni, és csak száraz állapotban szabad tárolni.
- Ha a bútorokat szivárgásmentes ponyvába csomagolja, a nedvesség lecsapódhat.
- A szövet vagy a szerkezet színtartóságának a napfény hatására bekövetkező változásai normális tulajdonságok és az elhasználódás, és nem ok arra, hogy az anyag vagy a szerkezet színtartósága megváltozzon. reklamációra!
- A bútorokat csak 15 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten (közvetlen napsütéses hőmérsékleten) tárolja és használja. Fennáll a sérülés veszélye.

KÖRNYEZETVÉDELME, HULLADÉKKEZELÉS

- A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat át kell adni. környezetkímélő újrafelhasználásra.
- Ne dobja a használt termékeket, készülékeket vagy berendezéseket a háztartási hulladékba!
- A terméket engedélyezett újrahasznosító vagy kommunális hulladékkezelő létesítményen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa.
- Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon az újrahasznosító céghez.
- Az összes csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az ilyen visszaküldött termékeket vagy készülékeket összegyűjtjük, szétszereljük és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítjuk.

Instrucțiuni de utilizare – SCAUNE

ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI, CITIȚI INSTRUCȚIUNILE! Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultări ulterioare și transmiteți-le oricărui utilizator ulterior! **ATENȚIE!** Produsul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor! Acest produs nu este o jucărie și nu este destinat jocului! Nu amplasați produsul în apropierea surselor de căldură sau a focului deschis! Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce nu numai la periclitarea sănătății persoanelor, ci și la daune materiale sau deteriorarea produsului!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Utilizați produsul exclusiv în exterior!
- Produsul nu este o jucărie pentru copii! Asigurați-vă că aceștia nu se joacă cu mobilierul!
- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut. Mobilierul nu este potrivit pentru spații comerciale.
- Amplasați produsul întotdeauna pe o suprafață plană și solidă și fixați-l corespunzător împotriva acțiunii vântului.
- Orice modificare a produsului poate fi periculoasă; nu efectuați modificări sau ajustări asupra produsului!
- Nu amplasați niciodată mobilierul în apropierea focului, a radiatoarelor, a scânteilor sau a altor surse de căldură.
- În condiții de vânt sau înainte de furtună, mobilierul trebuie fixat corespunzător pentru a preveni răsturnarea.
- Nu vă așezați și nu vă întindeți doar pe marginea produsului și nu vă legați pe acesta! Există pericol de rănire!
- Nu așezați niciodată obiecte fierbinți, precum lumânări, lămpi, surse de căldură, ceainice etc., pe sau lângă mobilier.
- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a produsului. Nu ne asumăm răspunderea pentru deteriorarea produsului sau rănirea persoanelor cauzate de depășirea greutății admise.

AVERTISMENT!

- Materialele de ambalare, în special pungile din plastic, trebuie păstrate departe de copii! Pericol de sufocare!
- Eliminați materialele de ambalare în mod corespunzător!

ÎNȚREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- Ștergeți mobilierul cu o lavetă moale și umedă; nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.
- Atunci când mobilierul nu este utilizat sau în condiții meteo nefavorabile, asigurați-l întotdeauna împotriva udării, deteriorării, deplasării sau răsturnării.
- Acoperiți întotdeauna mobilierul cu o husă de protecție atunci când nu este utilizat.
- Verificați periodic și ungeți ușor părțile structurii. În cazul deteriorării suprafeței sau a stratului de vopsea, reparați zonele afectate cu un strat de protecție adecvat pentru a preveni coroziunea.
- În afara sezonului, se recomandă depozitarea mobilierului într-un spațiu uscat, sigur și bine ventilat. Înainte de depozitare, scaunele trebuie uscate complet și depozitate numai în stare uscată.
- În cazul în care mobilierul este acoperit sau ambalat cu o prelată nepermeabilă, poate apărea condens de umiditate.
- Modificările culorii materialului textil sau ale structurii cauzate de expunerea la radiațiile solare sunt normale, reprezintă uzură și nu constituie motiv de reclamație!
- Depozitați și utilizați mobilierul numai la temperaturi cuprinse între 15 °C și 40 °C (temperatură directă sub soare). Există risc de deteriorare.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

- Aparatele, produsele, accesoriile și ambalajele trebuie predate pentru reciclare într-un mod care nu dăunează mediului.
- Nu aruncați produsele, aparatele sau echipamentele uzate în deșeurile menajere!
- Eliminați produsul prin intermediul unui centru de reciclare autorizat sau al unui serviciu municipal de colectare a deșeurilor ori al unui centru de colectare.
- Respectați reglementările în vigoare! În caz de nelămuriri, consultați o firmă de reciclare.
- Toate materialele de ambalare trebuie eliminate în conformitate cu reglementările ecologice. Produsele sau aparatele astfel predate vor fi colectate, demontate și trimise pentru reciclare într-un mod care nu dăunează mediului.