

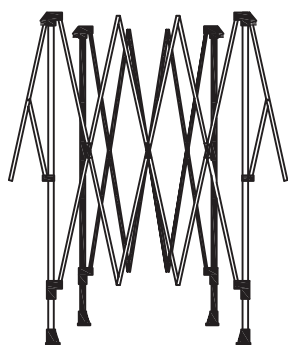



Foldable canopy instruction manual

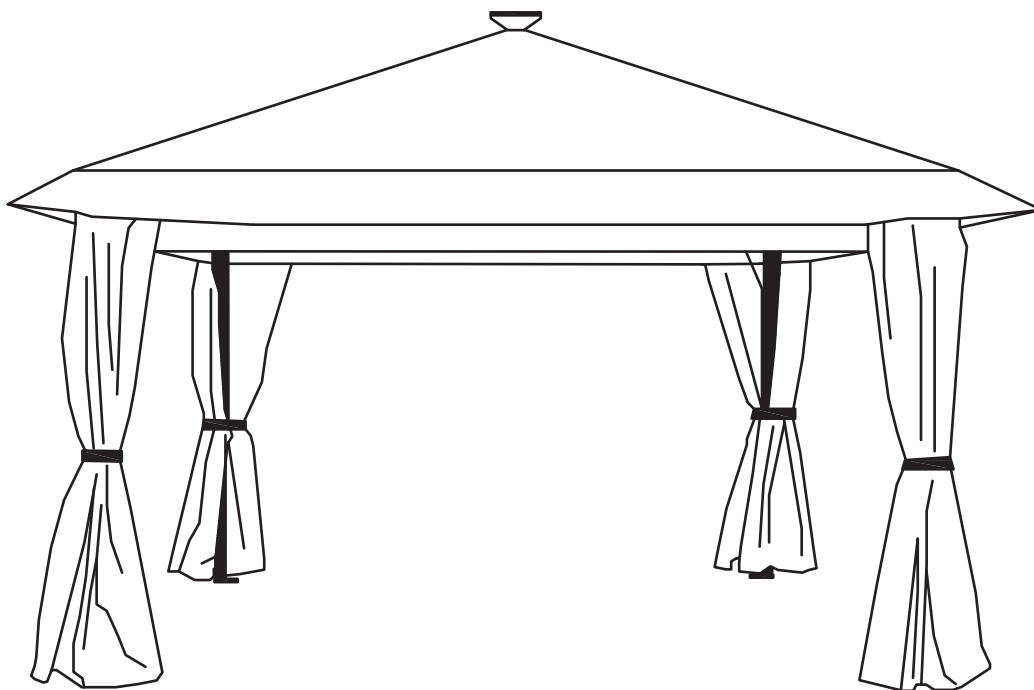

Frame X1

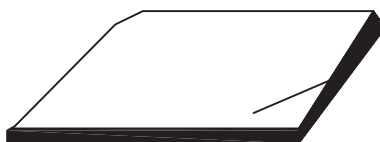

Canopy top X1

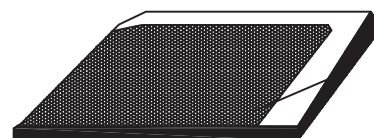

Mosquito netting X1




Rope X4




Stake X12



USB charging cable X1

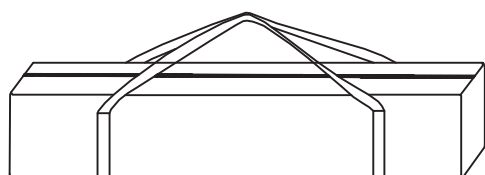

Bag X1




Solar panel X1




Remote-control unit X1


1

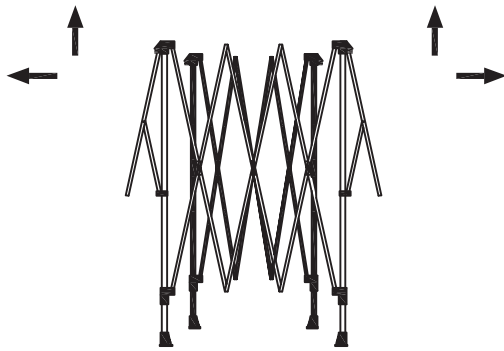


2

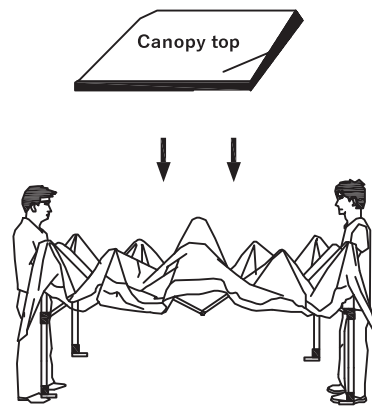


3

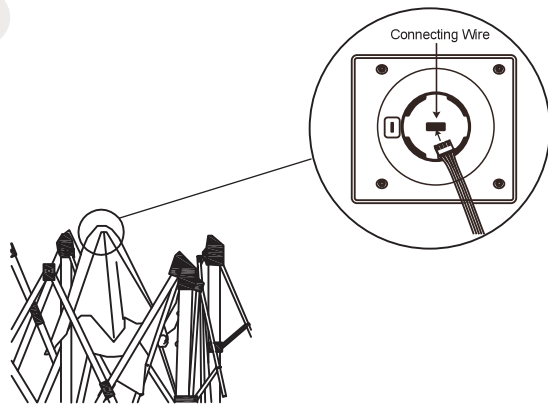


4

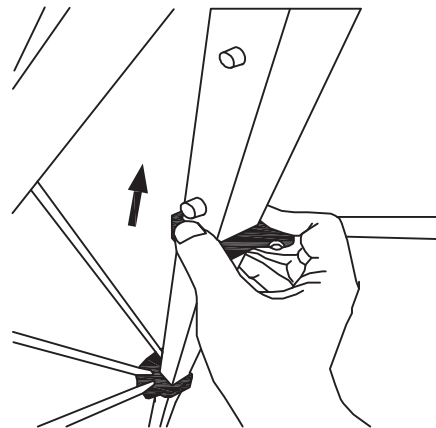


5

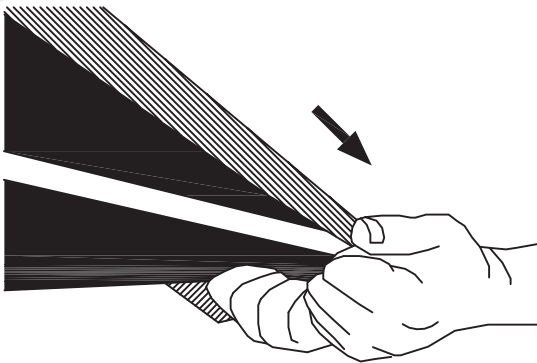


6

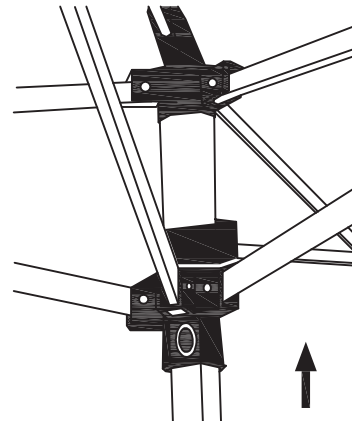


7

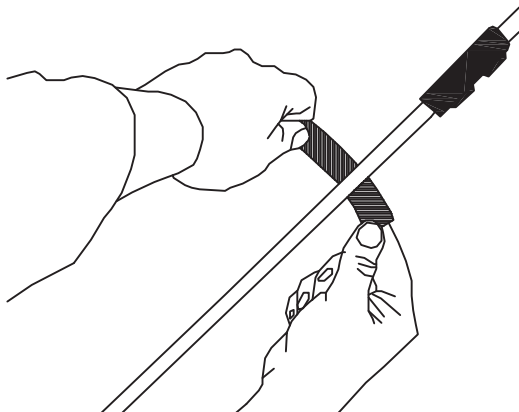


8

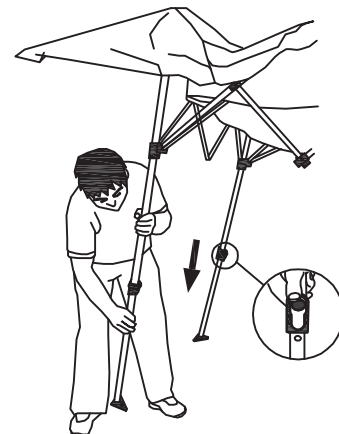


9

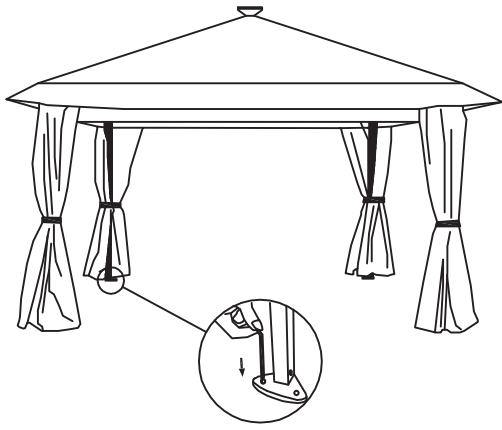


10

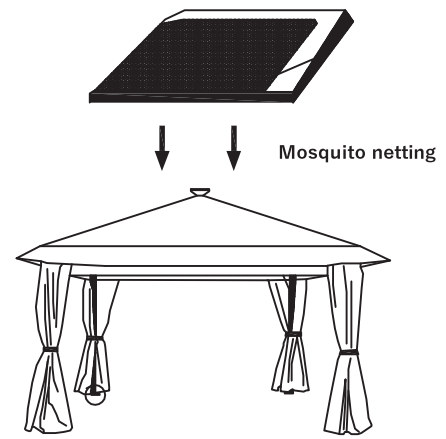


11

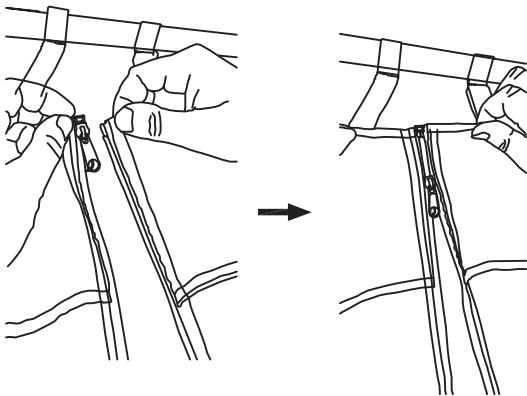


12

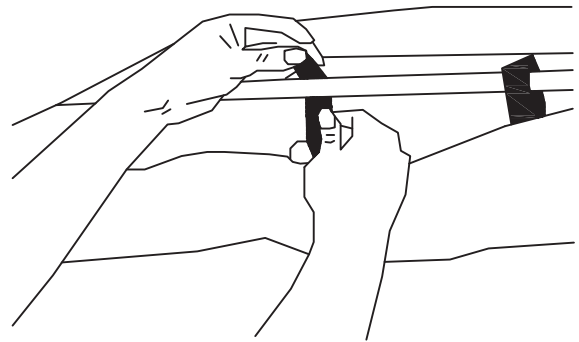


13

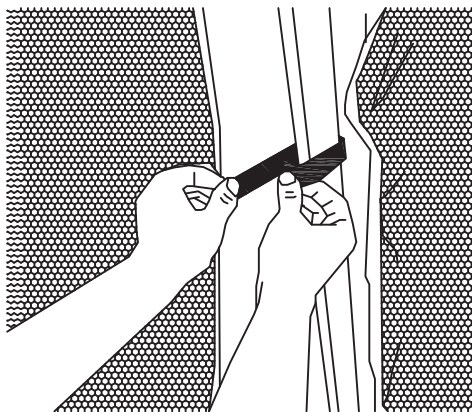


14

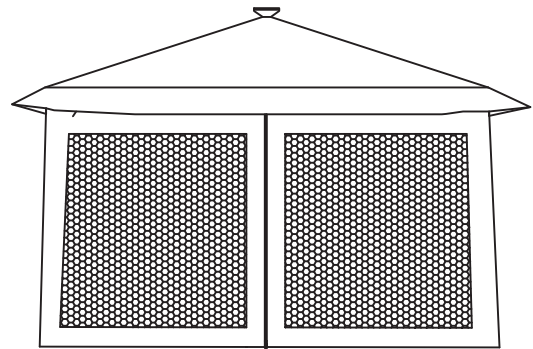



15

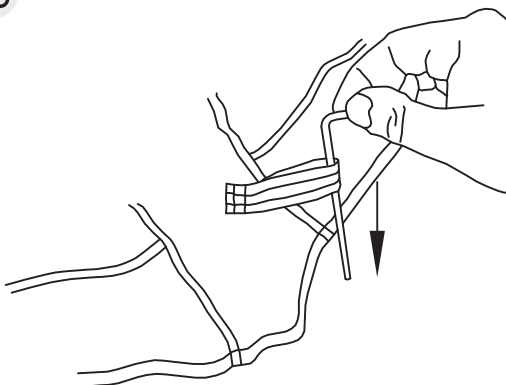

16

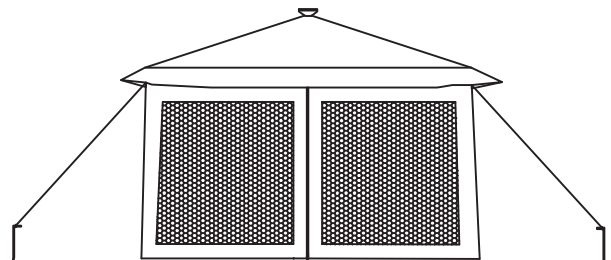


Solar panel charging demonstration

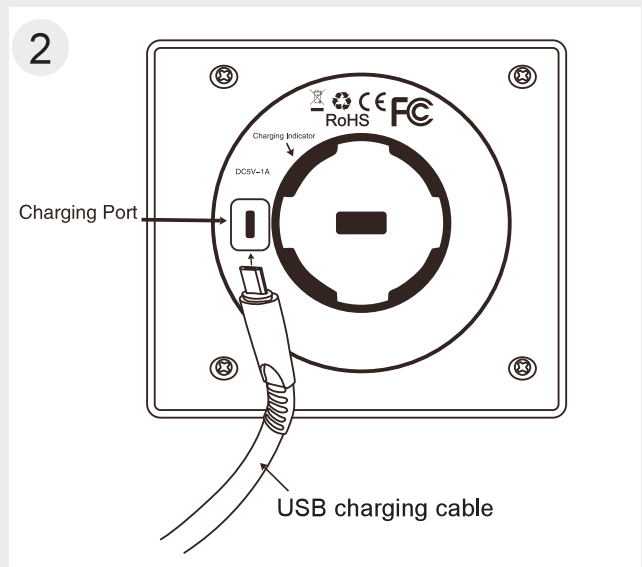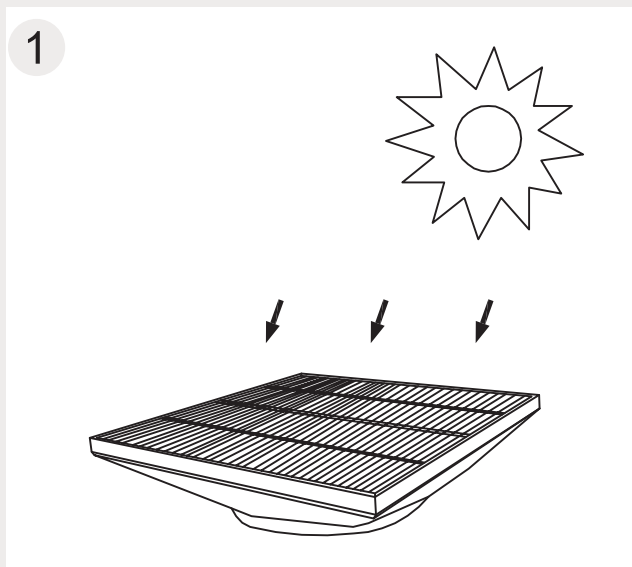

The battery inside is environmentally friendly

Please charge with USB before use. When The green light is on, it is fully charged

Remote-control unit

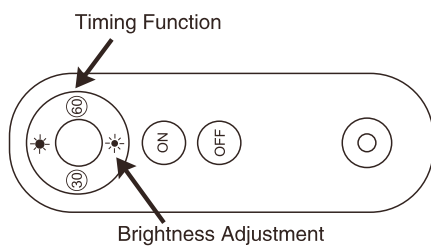

Technical Parameters		
Battery Voltage: 3.7 v	Output Current: 860 mA	Power: 3.8 W
Light / Lumen: 250-300	Battery Capacity: 4400 MAH	Discharge Time: 4-8 Hours
USB Charging Current: 800MA	Charging Time: 5-6 Hours	Charging Voltage: 5V-1A
Solar Panel Voltage: 5V Charging Current: 500MA	Filling Time: 6-9 Hours	Solar Power: 2.4W


temperature range: -5°C — 45°C

Best use range: 25°C

Discharge time: 4—8 hours。

The battery will not work below- 15°C

1. USE RECOMMENDATIONS

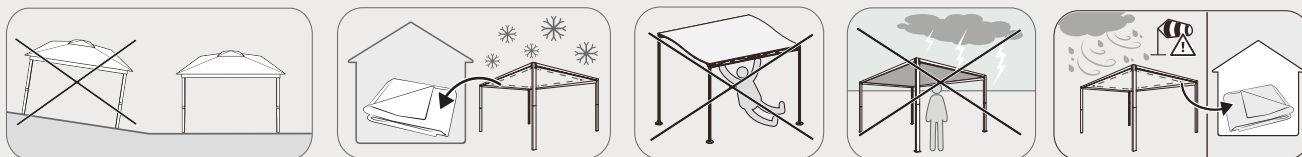

In case of bad weather conditions such as strong winds or heavy rains, please remove the awning of the product"

This product is intended for home and non-business use outdoors. Do not use this product if you have any doubts regarding its conformity with the intended use. Do not hang from the structure of this product. Keep this product away from flames or direct heat sources such as outdoor heaters and BBQ grills.

ATTENTION: DO NOT USE THIS PRODUCT IN CASE OF HEAVY RAIN, STRONG WIND, THUNDERSTORMS, IT CAN NO LONGER BE GUARANTEED AS SAFE TO USE UNDER SUCH CIRCUMSTANCES;

Návod k použití – ALTÁNY

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod si uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! **POZOR!** Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Výrobek není určen pro použití při silných poryvech větru, prudkém dešti či bouřce. Hrozí riziko poranění i poškození výrobku.
- Výrobek není hračka pro děti! Zajistěte proto, aby si s ním nehrály!
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nezavěšujte žádné předměty na konstrukci.
- Výrobek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zajistěte před působením větru, nestavte na otevřeném prostoru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Výrobek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí je nutné altán dostatečně zajistit proti převrnutí, při bouřce zcela složit a zajistit.
- Ujistěte se, že v zemi pod altánem nevedou žádné kabely nebo potrubí.
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k výrobku. V altánu nerozdělávejte oheň.
- Pro instalaci jsou nutné minimálně dvě osoby.

VAROVÁNÍ

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Výrobek otřete jemným vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čistidla nebo abraziva.
- K zajištění co nejdelší životnosti vnější povrch čistěte, a to pouze vlažnou vodou s trochou mýdla. Poté nechte altán oschnout (nejlépe ve stínu – zabrání se tak vyblednutí barvy).
- Pomocí měkkého koštěte na dlouhé násadě udržujte střechu čistou od listí a sněhu. Vodou nasáklé listí a sníh na střeše mohou altán poškodit.
- Altán je nutné skladovat na suchých, větraných, chráněných a zabezpečených místech.
- Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.
- Mimo sezónu je vhodné altán uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné altán osušit nebo nechat důkladně oschnout a uložit pouze v suchém stavu.
- V případě, že zabalíte výrobek do neprodyšné plachty, může dojít ke kondenzaci vlhkosti.
- Změny barevné stálosti látky nebo konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být předány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.
- Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo komunálního zařízení na likvidaci odpadu či sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochybností se poraďte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Használati utasítás - PAVILONOK

TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST! Őrizze meg az utasításokat későbbi használatra, és adja tovább minden más felhasználónak! FIGYELEM! A biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak az emberek egészségének veszélyeztetését, hanem anyagi károkat, illetve a termék károsodását is eredményezheti!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Csak szabadban használja!
- A termék nem használható erős szellőkések, heves esőzés vagy vihar esetén. Fennáll a sérülés és a termék károsodásának veszélye.
- A termék nem gyermekjáték! Szóval vigyázz, hogy ne játsszanak vele!
- Ne használja a normál használaton kívül. Ne akasszon fel semmilyen tárgyat a szerkezetre.
- A termék nem alkalmas kereskedelmi helyiségekre
- Mindig csak sík és szilárd felületre helyezze, és megfelelően biztosítsa a szél ellen, ne tegye nyílt helyre.
- A terméken végzett bármilyen módosítás veszélyes lehet, ne végezzen módosítást vagy változtatást a terméken!
- Soha ne helyezze a terméket tűz, hősugárzó, szálló szikra stb. közelébe.
- Szeles idő esetén a pavilont megfelelően rögzíteni kell a felborulás ellen, teljesen össze kell hajtani és vihar idején is rögzíteni kell.
- Ügyeljen arra, hogy a pavilon alatt ne legyenek kábelek vagy csövek a földben.
- Soha ne helyezzen forró tárgyakat, például gyertyát, lámpát, hőforrást, vízforralót stb. a termék közelébe. Ne gyújtsunk tüzet a pavilonban.
- A telepítéshez legalább két ember szükséges.

FIGYELEM

- A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol! Fulladásveszély!
- A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS

- Törölje le a terméket puha, nedves ruhával, ne használjon agresszív tisztítószeret vagy súrolószereket.

- A leghosszabb élettartam érdekében a külső felületet csak langyos vízzel és kevés szappannal tisztítsa. Ezután hagyja megszáradni a pavilont (lehetőleg árnyékban - ez megakadályozza a szín elhalványulását).
- Tartsa tisztán a tetőt a levelektől és a hótól, használjon puha, hosszú nyelű seprűt. A tetőn lévő vízzel átitatott levelek és hó károsíthatják a pavilont.
- A pavilont száraz, szellőző, védett és biztonságos helyen kell tárolni.
- Ellenőrizze és rendszeresen enyhén kenje meg a szerkezet részeit. Sérülés, felület- vagy fedőfesték kopás, stb. esetén a sérült területeket új megfelelő bevonattal javítsa ki a korrózió megelőzésére.
- Szezonon kívül a pavilont célszerű száraz, biztonságos és szellőző helyiségben tárolni. Tárolás előtt a pavilont meg kell szárítani, vagy hagyni kell alaposan megszáradni, és csak száraz állapotban kell tárolni.
- Ha a terméket át nem eresztő fóliába csomagolja, nedvesség lecsapódhat.
- A szövet vagy szerkezet színtartósságának napfény hatására bekövetkező változása normális jelenség és kopás, panaszra nem ad okot!

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKFELDOLGOZÁS

- A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolást vissza kell juttatni környezetbarát újrahasznosítás céljából.
- A használt termékeket, készülékeket, készülékeket ne dobja a háztartási hulladék közé!
- A terméket jóváhagyott újrahasznosító létesítményben vagy települési hulladéklerakó létesítményben vagy gyűjtőudvarban dobja ki.
- Tartsa be az érvényes előírásokat! Ha kétségei vannak, forduljon egy újrahasznosító céghez.
- Minden csomagolóanyagot az ökológiai előírásoknak megfelelően ártalmatlanítson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket a környezetet nem károsító módon összegyűjtjük, szétszedjük és újraértékelésre szállítjuk.

Instrucțiuni de utilizare – FOIȘOARE / PAVILIOANE DE GRĂDINĂ

ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI, CITIȚI INSTRUCȚIUNILE!

Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare și transmiteți-le oricărui utilizator ulterior!

ATENȚIE! Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce nu numai la periclitarea sănătății persoanelor, ci și la daune materiale sau deteriorarea produsului!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Utilizați produsul exclusiv în exterior!
- Produsul nu este destinat utilizării în condiții de vânt puternic, ploaie torențială sau furtună. Există risc de rănire și de deteriorare a produsului.
- Produsul nu este o jucărie pentru copii! Asigurați-vă că aceștia nu se joacă cu produsul!
- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut. Nu agățați obiecte de structura acestuia.
- Produsul nu este potrivit pentru spații comerciale.
- Amplasați produsul întotdeauna pe o suprafață plană și solidă și fixați-l corespunzător împotriva acțiunii vântului; nu îl instalați în spații deschise neprotejate.
- Orice modificare a produsului poate fi periculoasă; nu efectuați modificări sau ajustări asupra produsului!
- Nu amplasați niciodată produsul în apropierea focului, a radiatoarelor, a scânteilor sau a altor surse de căldură.
- În condiții de vânt, foișorul trebuie fixat corespunzător împotriva răsturnării; în caz de furtună, acesta trebuie pliat complet și securizat.
- Asigurați-vă că sub zona de instalare nu se află cabluri sau conducte.
- Nu așezați niciodată obiecte fierbinți, precum lumânări, lămpi, surse de căldură, ceainice etc., în apropierea produsului. Nu aprindeți focul în interiorul foișorului.
- Pentru instalare sunt necesare cel puțin două persoane.

AVERTISMENT

- Materialele de ambalare, în special pungile din plastic, trebuie păstrate departe de copii! Pericol de sufocare!
- Eliminați materialele de ambalare în mod corespunzător!

ÎNȚREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- Ștergeți produsul cu o lavetă moale și umedă; nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.
- Pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă, curățați suprafața exterioară doar cu apă caldă și puțin săpun. După curățare, lăsați foișorul să se usuce (de preferat la umbră – astfel se previne decolorarea).
- Mențineți acoperișul curat de frunze și zăpadă folosind o mătură moale cu coadă lungă. Frunzele îmbibate cu apă și zăpada pot deteriora foișorul.
- Foișorul trebuie depozitat în spații uscate, ventilate, protejate și securizate.
- Verificați periodic și ungeți ușor componentele structurii. În cazul deteriorării suprafeței sau a stratului de vopsea, reparați zonele afectate cu un strat de protecție adecvat pentru a preveni coroziunea.
- În afara sezonului, se recomandă depozitarea foișorului într-un spațiu uscat, sigur și bine ventilat. Înainte de depozitare, acesta trebuie uscat complet și depozitat numai în stare uscată.
- Dacă produsul este acoperit cu o prelată nepermeabilă, poate apărea condensul de umiditate.
- Modificările culorii materialului textil sau ale structurii cauzate de expunerea la radiațiile solare sunt normale, reprezintă uzură și nu constituie motiv de reclamație!

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

- Aparatele, produsele, accesoriile și ambalajele trebuie predate pentru reciclare într-un mod care nu dăunează mediului.
- Nu aruncați produsele, aparatele sau echipamentele uzate în deșeurile menajere!
- Eliminați produsul prin intermediul unui centru de reciclare autorizat, al unui serviciu municipal de colectare a deșeurilor sau al unui centru de colectare.
- Respectați reglementările în vigoare! În caz de nelămuriri, consultați o firmă de reciclare.
- Toate materialele de ambalare trebuie eliminate în conformitate cu reglementările ecologice. Produsele sau aparatele astfel predate vor fi colectate, demontate și trimise pentru reciclare într-un mod care nu dăunează mediului.

Návod na použitie – ALTÁNY

PRED POUŽITÍM VÝROBKU PREČÍTAŤ NÁVOD! Návod si uschovajte pre ďalšie použitie a odovzdajte ho každému ďalšiemu užívateľovi! POZOR! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používať iba vo vonkajšom prostredí!
- Výrobok nie je určený na použitie pri silných poryvoch vetra, prudkom daždi či búrke. Hrozí riziko poranenia aj poškodenia výrobku.
- Výrobok nie je hračka pre deti! Zaistite preto, aby sa s ním nehrali!
- Nepoužívajte inak, než je obvyklé použitie. Nevešajte žiadne predmety na konštrukciu.
- Výrobok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy umiestnite iba na rovný a pevný povrch a dostatočne zaistite pred pôsobením vetra, nestavajte na otvorenom priestore.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte úpravy ani zmeny na výrobku!
- Výrobok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, odlietavajúcich iskier a pod.
- V prípade veterného počasia je nutné altánok dostatočne zaistiť proti prevrhnutiu, pri búrke úplne zložiť a zaistiť.
- Uistite sa, že v zemi pod altánkom nevedú žiadne káble alebo potrubia.
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod., k výrobku. V altánku nerozrábajte oheň.
- Na inštaláciu sú nutné minimálne dve osoby.

VAROVANIE

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržiajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Výrobok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiadlá alebo abrazíva.
- Na zaistenie čo najdlhšej životnosti vonkajší povrch čistite, a to iba vlažnou vodou s trochou mydla. Potom nechajte altánok uschnúť (najlepšie v tieni – zabráni sa tak vyblednutiu farby).
- Pomocou mäkkej metly na dlhej násade udržiujte strechu čistú od lístia a snehu. Vodou nasiaknuté lístie a sneh na streche môžu altánok poškodiť.
- Altánok je nutné skladovať na suchých, vetraných, chránených a zabezpečených miestach.
- Kontrolujte a pravidelne ľahko premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia, odrenia povrchu alebo krycej farby a pod. opravte poškodené miesta novým vhodným náterom, aby nedošlo k vzniku korózie.
- Mimo sezónu je vhodné altánok uskladniť v suchej, zabezpečenej a vetranej miestnosti. Pred uskladnením je nutné altánok osušiť alebo nechať dôkladne uschnúť a uložiť iba v suchom stave.
- V prípade, že zabalíte výrobok do nepriepustnej plachty, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti.
- Zmeny farebnej stálosti látky alebo konštrukcie pôsobením slnečného žiarenia sú bežnou vlastnosťou a opotrebením a nie sú dôvodom na reklamáciu!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRACOVANIE ODPADOV

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúcemu životné prostredie.
- Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do domového odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schválenej recyklačnej prevádzky alebo komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu či zberného dvora.
- Dbajte na platné predpisy! V prípade pochybností sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi. Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobrané a dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.