



Montáž proveďte dle vyobrazení. Montáž provádějte opatrně, zvláště pokud používáte při práci nářadí! Dbejte, aby při montáži nedošlo k poškození nebo odření výrobku! Montáž vždy provádějte ve 2 osobách, zvláště pak zdvihání, přemístění nebo otáčení! S výrobkem manipulujte opatrně a nepoužívejte jinak než je obvyklé použití. Varování! Není dovoleno stání na židlích!. Mohlo by dojít k poškození výrobku a následně způsobení vážných zranění. Pravidelně kontrolujte bezpečnost Vašeho produktu tím, že se přesvědčíte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem! Ujistěte se, že v balení nechybí nějaké díly nebo součástky, a že veškeré díly jsou v bezvadném stavu. Pokud některé díly chybí, nikdy výrobek nepoužívejte! Nejprve tyto díly doplňte a teprve poté můžete výrobek začít používat! Výrobek čistěte vlhkým jemným hadříkem případně prostředky na údržbu nábytku. Čalounění udržujte speciálními prostředky na údržbu těchto materiálů. Maximální nosnost židle je 120 kg. Nikdy nepřekračujte maximální uvedenou nosnost. Výrobek je konstruován výhradně pro domácí použití! Není určen ke komerčním účelům!

VAROVÁNÍ!


Vždy při použití židle, vstávání nebo usedání zachovávejte těžiště ve středové poloze. V opačném případě hrozí možnost ztráty rovnováhy, převážení židle a způsobení vážných zranění!





V případě omezené pohyblivosti využijte asistenci druhé osoby nebo jiných podpůrných prostředků.

Varování! Děti si s výrobkem nesmí hrát, vždy udržujte nad dětmi dohled!

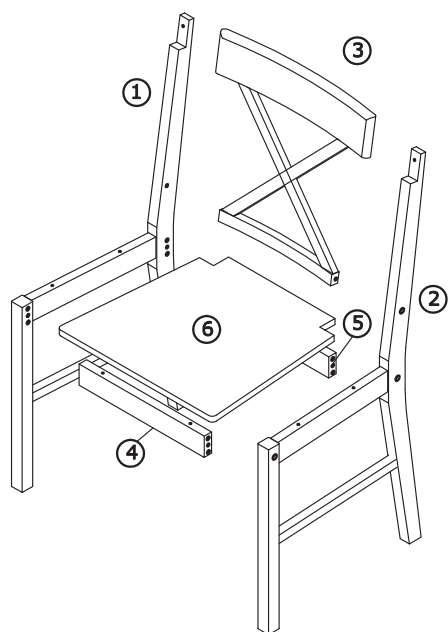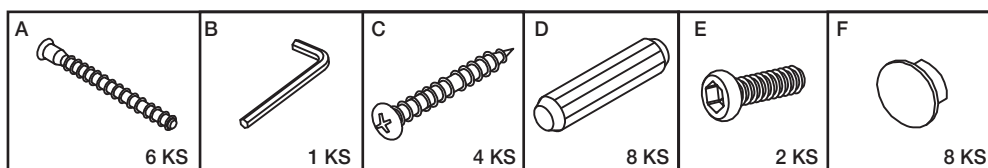

1

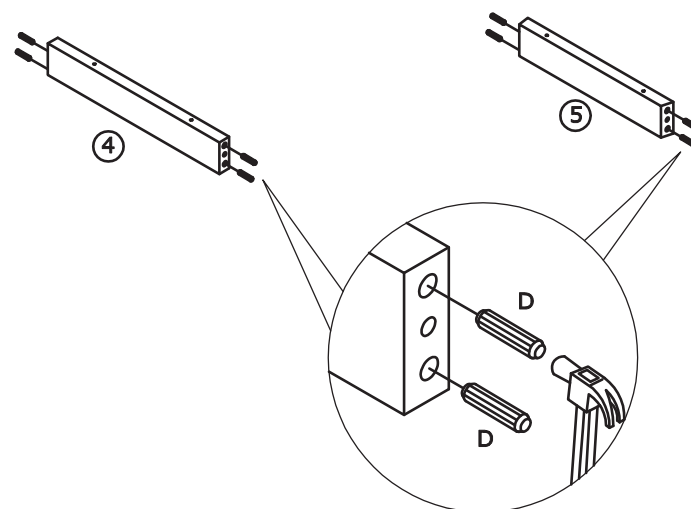

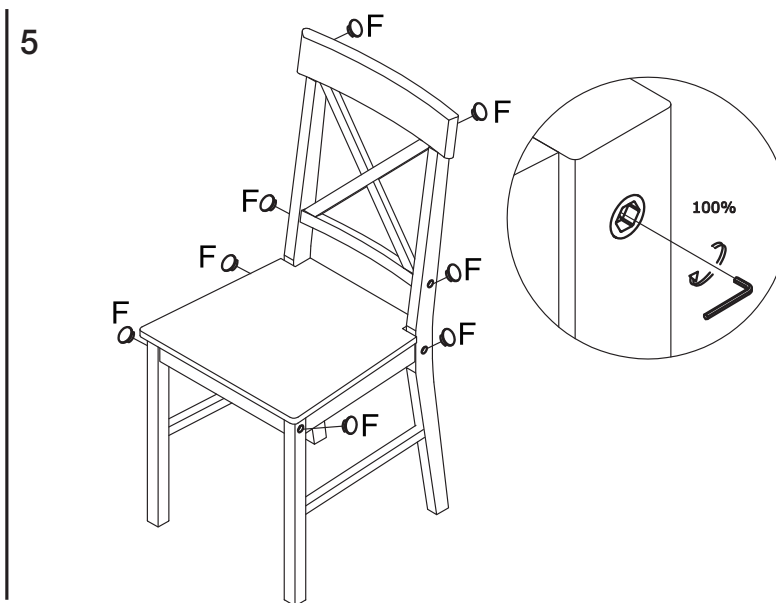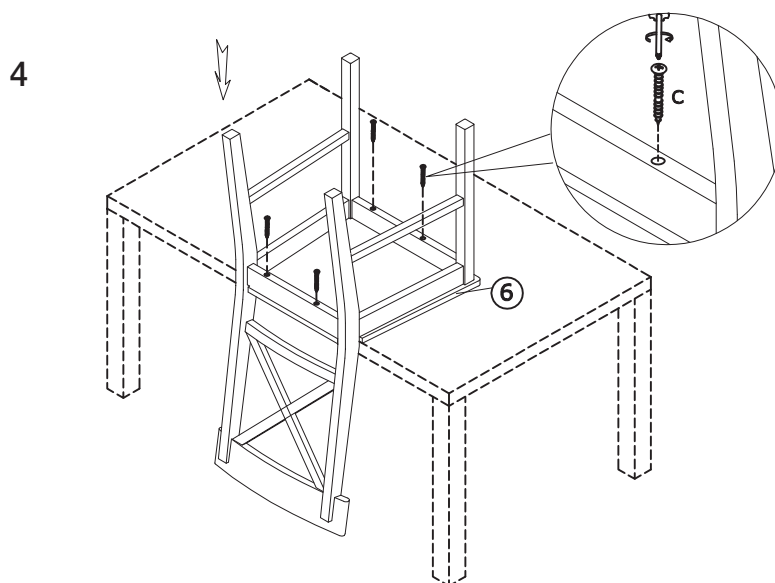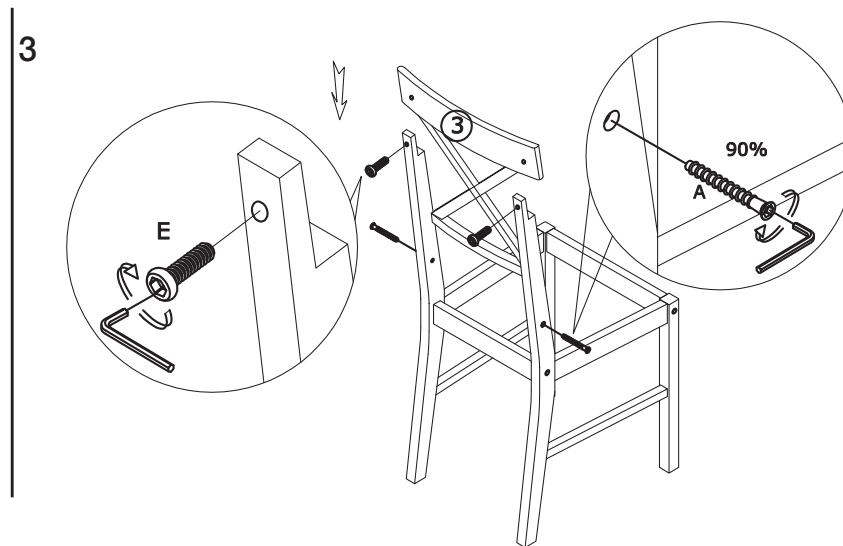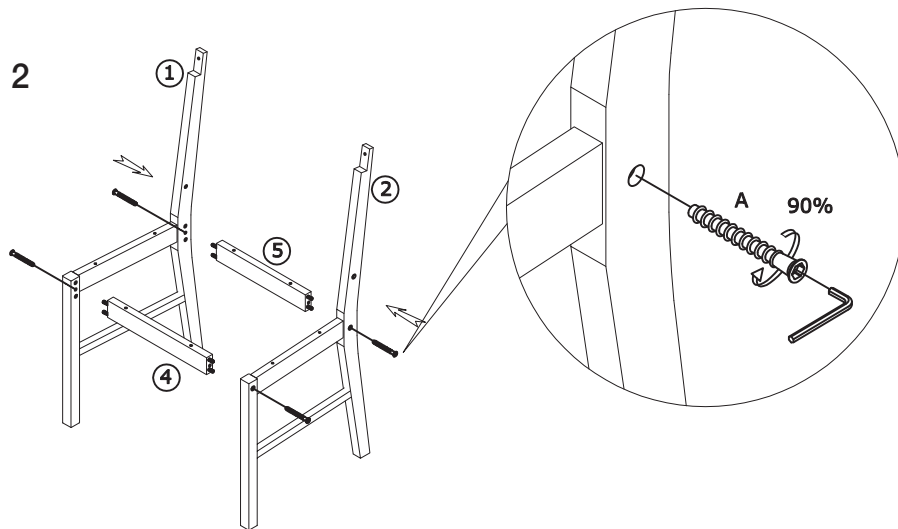

MAX. NOSNOST

PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE ŽE
JSOU NOHY DOSTATEČNĚ UPEVNĚNÝ!



Szerelje össze az illusztrációnak megfelelően. Az összeszerelést gondosan végezze el, különösen, ha szerszámokat használ! Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne keletkezzenek sérülések, vagy kopás a terméken! Az összeszerelést mindig 2 személy végezze, különösen emelés, mozgatás vagy elfordítás esetén! Kezelje óvatosan a terméket, és ne használja a szokásos használaton kívül. Figyelmeztetés! A székeken állni tilos. Ez károsíthatja a terméket, és következésképpen súlyos sérülést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a termék biztonságosságát azáltal, hogy meggyőződik arról, hogy minden csavar és anya biztonságosan meg van-e húzva. A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa távol a gyerekektől! Fuldoklás veszélye áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa! Győződjön meg arról, hogy a csomagolásból nem hiányoznak alkatrészek vagy részegységek, és hogy minden alkatrész kifogástalan állapotban van-e. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, a terméket soha ne használja! Először tölts ki az alkatrészeket, és csak ezután kezdheti el használni a terméket! A terméket nedves, puha ruhával vagy bútorápoló szerekkel tisztítsa meg. Karbantartja a kárpitot az ezen anyagokhoz való speciális ápolószerekkel. A szék maximális terhelhetősége 120 kg. Soha ne lépje túl a megadott maximális terhelhetőséget. A terméket kizárólag otthoni használatra tervezték! Nem kereskedelmi használatra szánták!

FIGYELEM!


A szék használatakor, állva vagy ülve mindig tartsa a súlypontját középső helyzetben. Ellenkező esetben fennáll az egyensúlyvesztés, a szék felborulásának és súlyos sérülés veszélye!

Mozgáskorlátozottság esetén használja egy másik személy segítségét vagy más támasztékot.

Figyelmeztetés! Gyerekek nem játszhatnak a termékkel, a gyermekeket mindig tartsa felügyelet alatt!



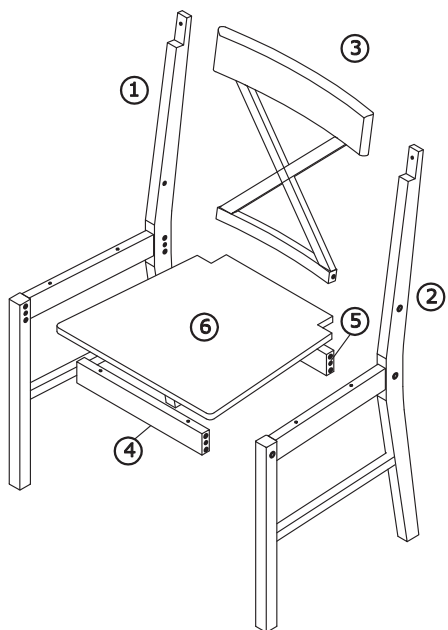
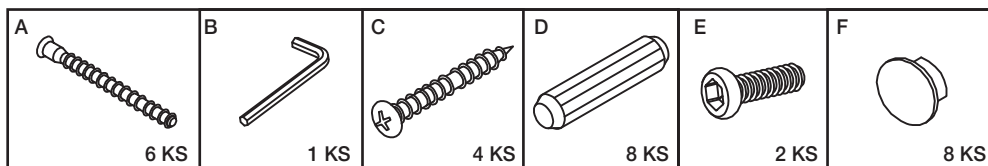


1

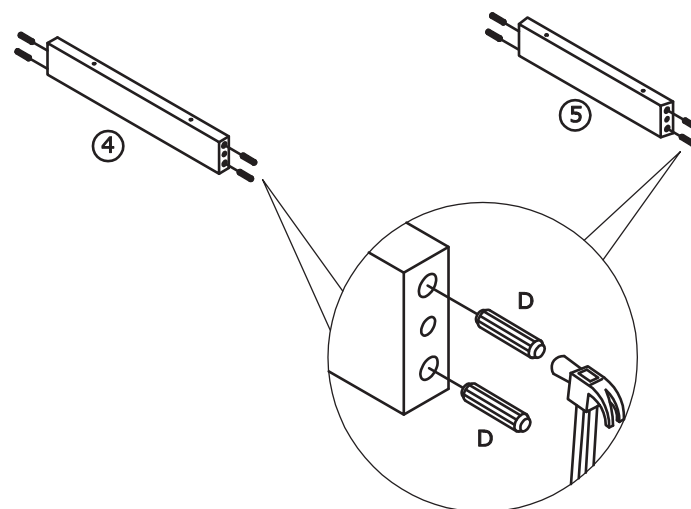



MAX. SÚLY

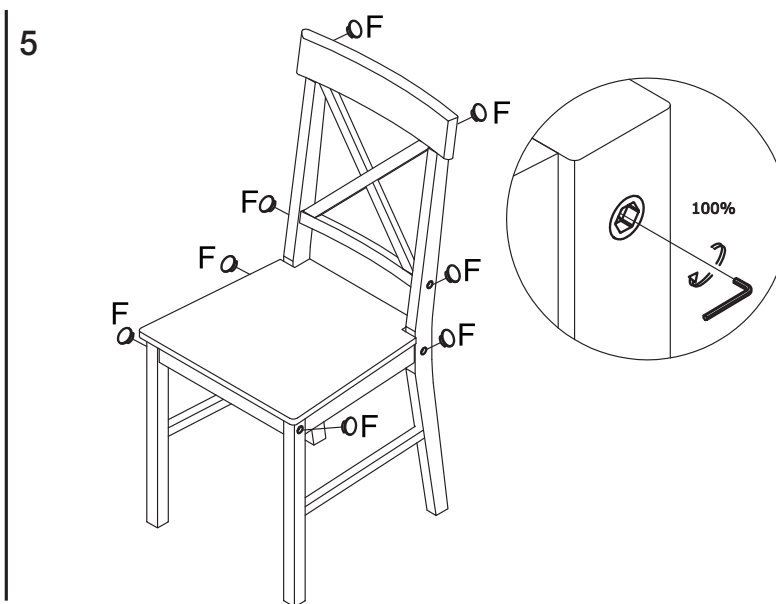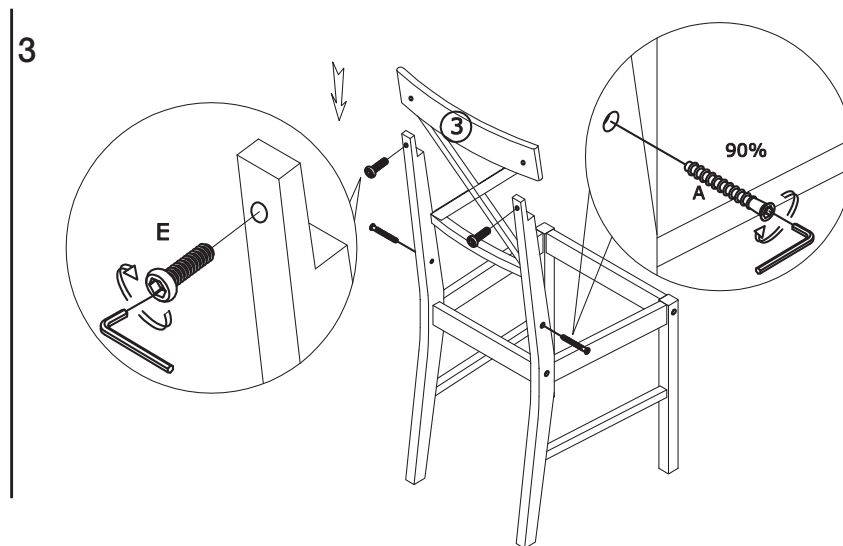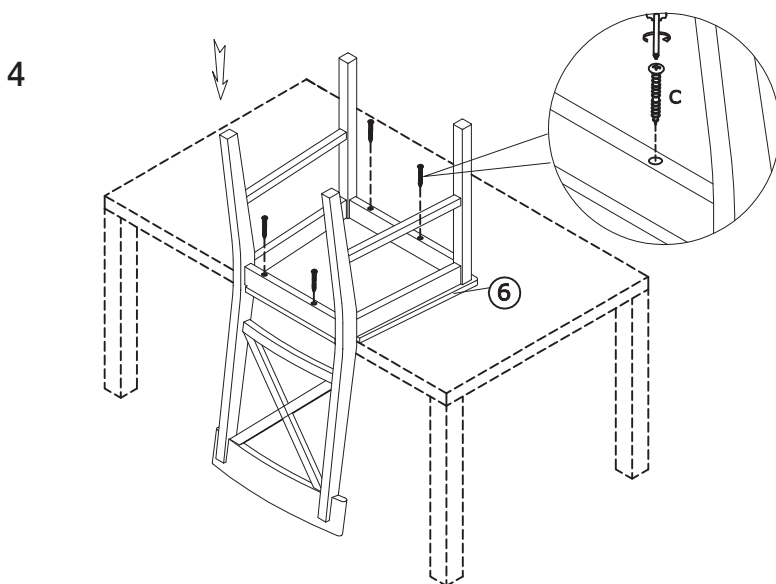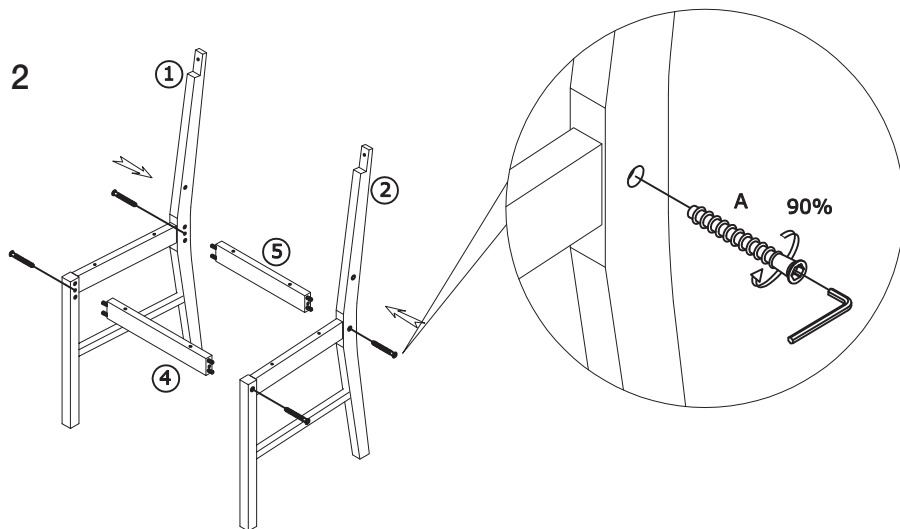

HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A
LÁBAK MEGFELELŐEN RÖGZÍTVE VANNAK-E!