








Polohovatelné relaxační lehátko Avenberg MARGARITA

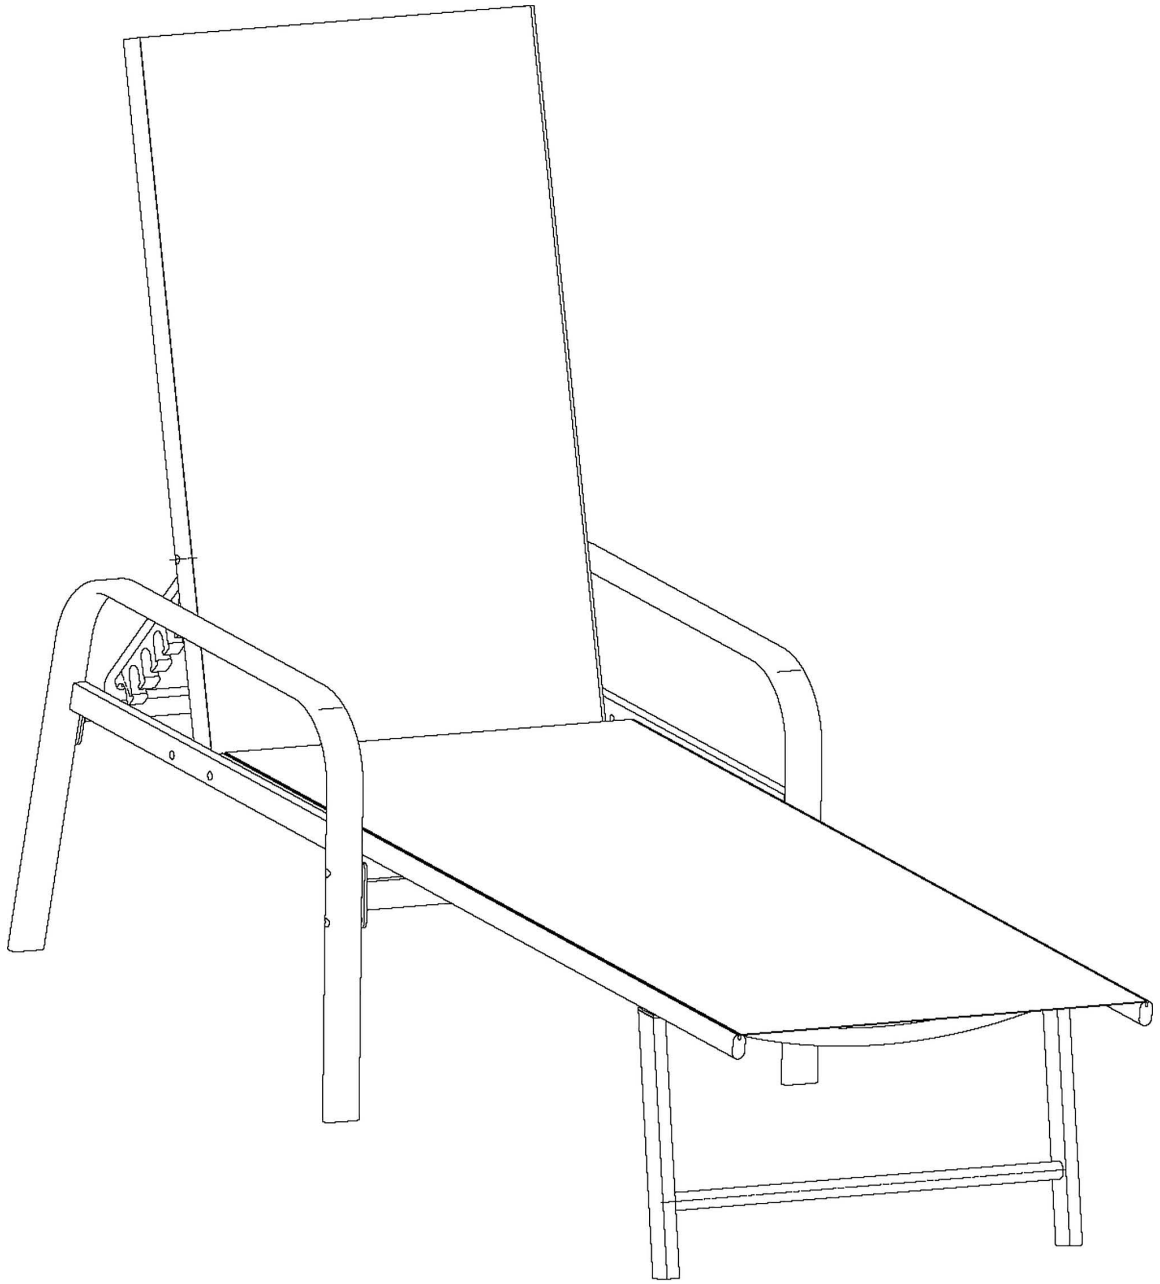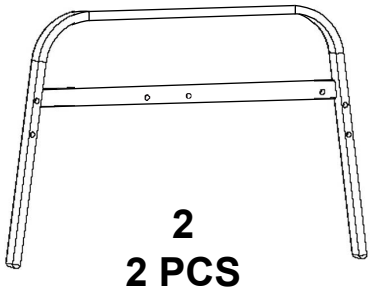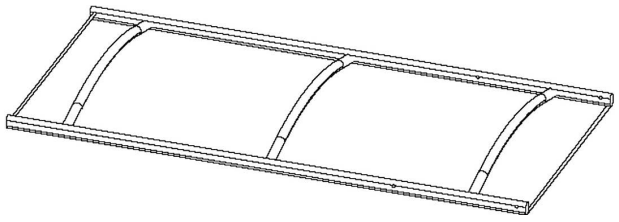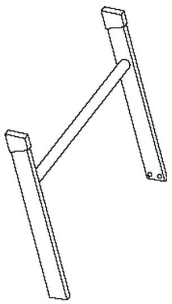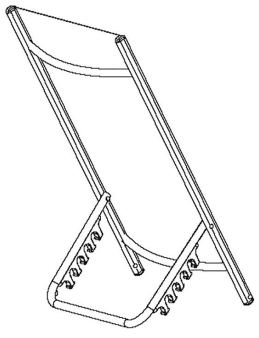


LIST


 4 x A Bolts	 4 x B Bolts	 2 x C Bolts	 8 x D Bolts	 14 x E Nut
 18 x F Washer	 18 x G Cover	 14 x H Cover	 2 x I Spacer	 4 x J Spacer	 1 x K Wrench	 1 x L Allen Key


 **1** **2 PCS**	 **2** **2 PCS**	
 **3** **1 PC**	 **4** **1 PC**	 **5** **1 PC**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1

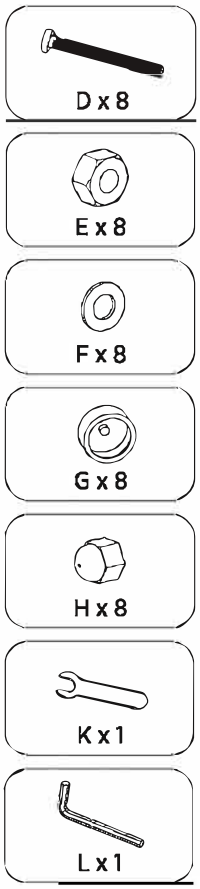


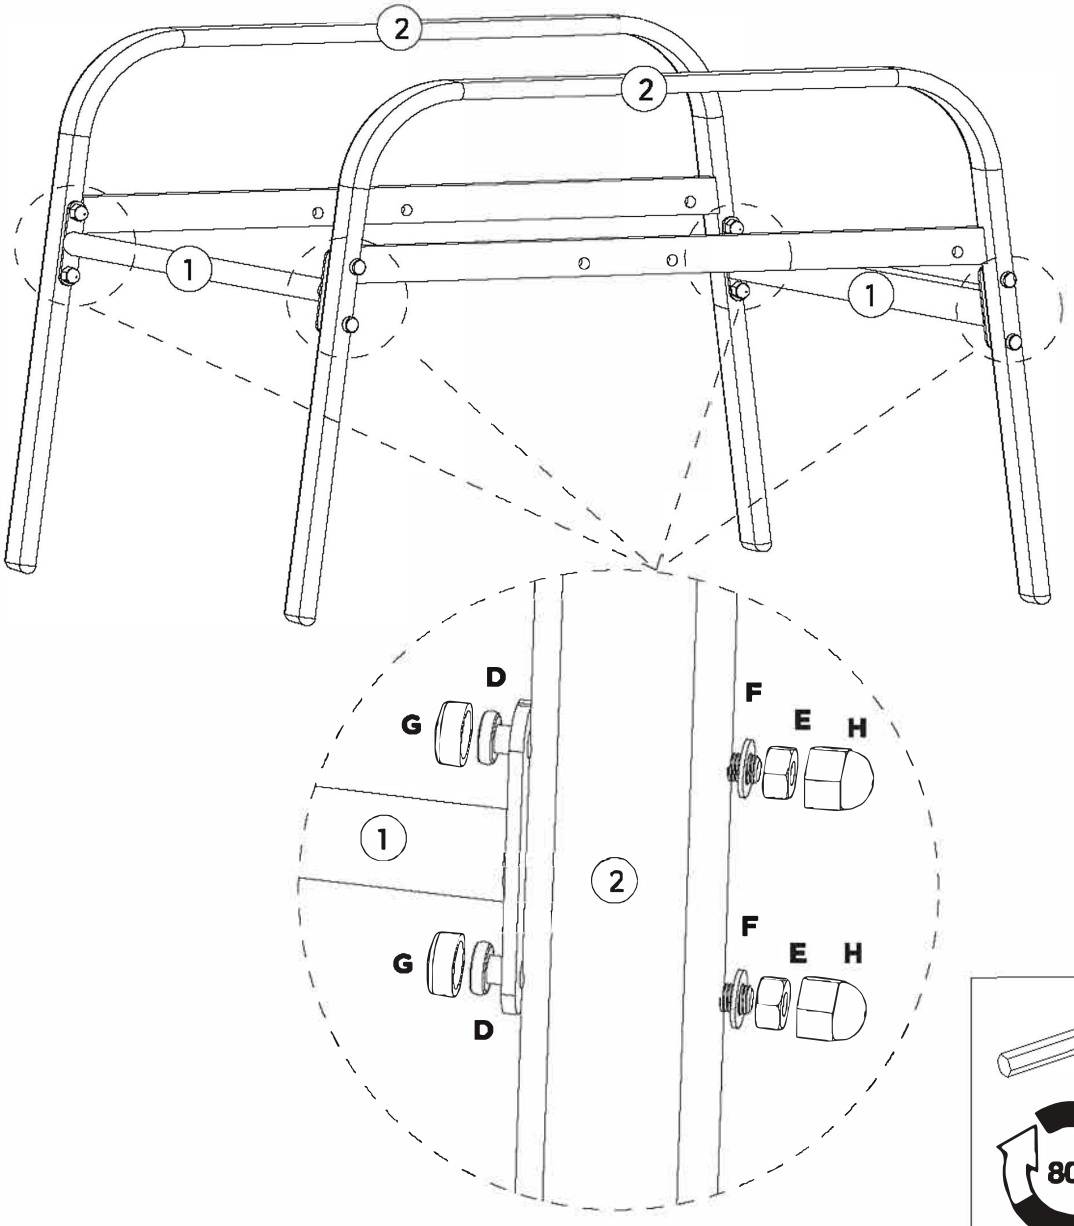


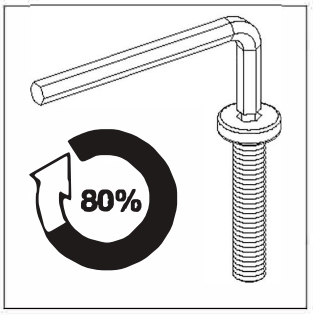


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 2

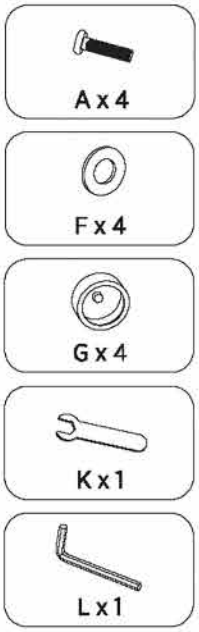


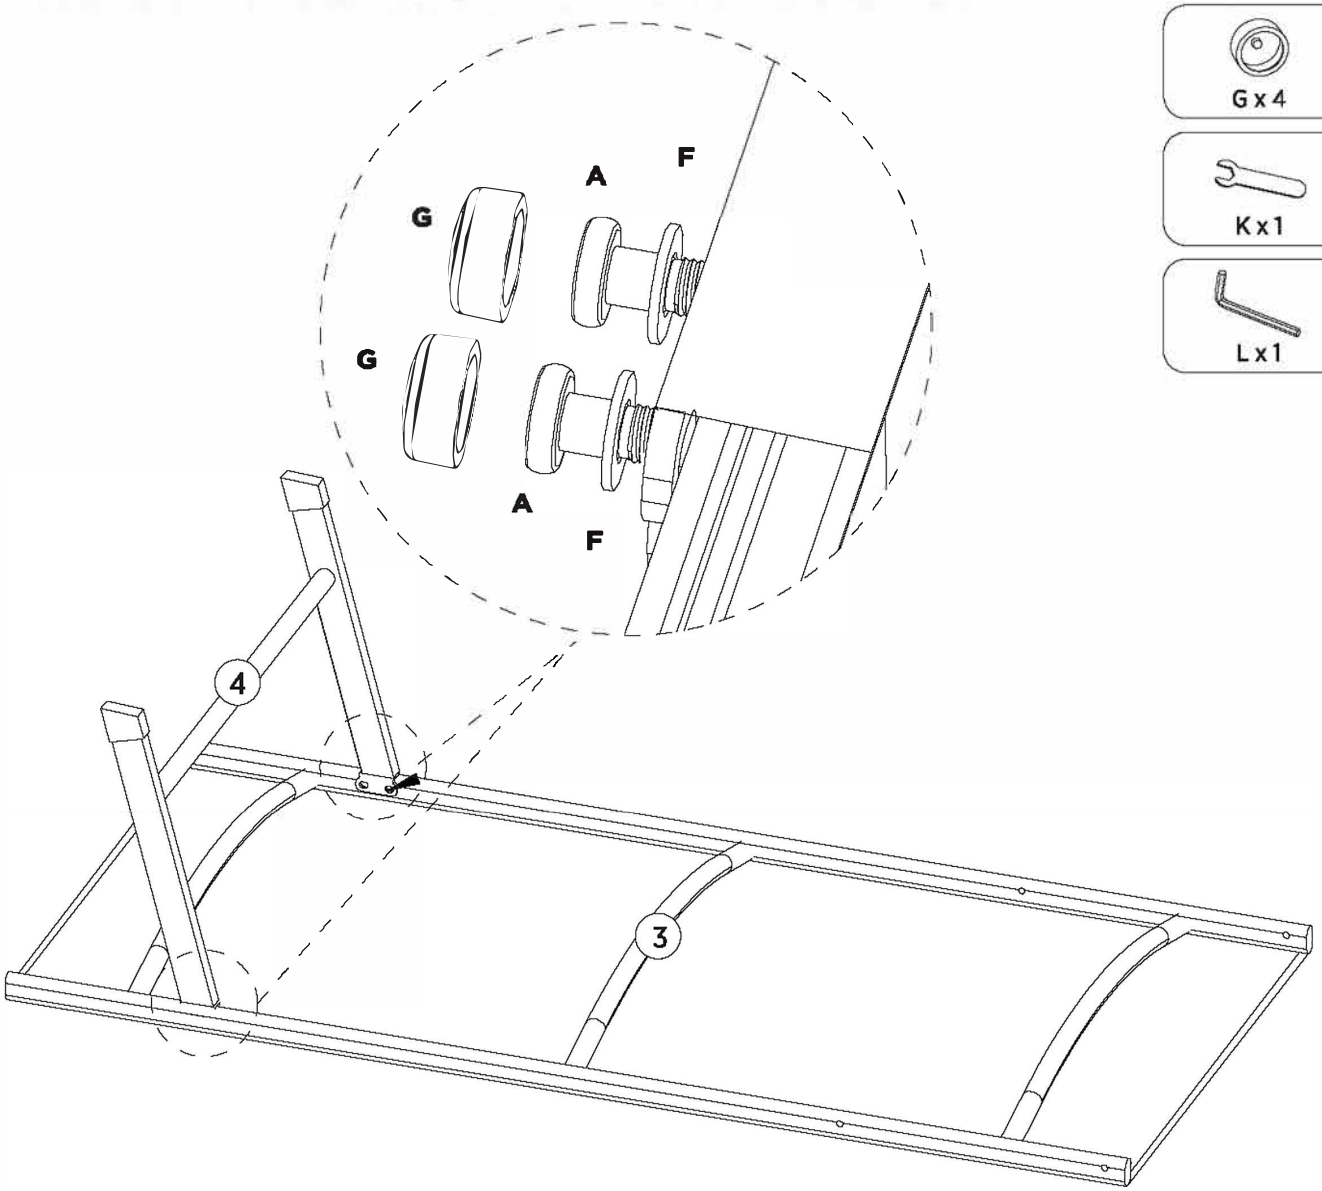


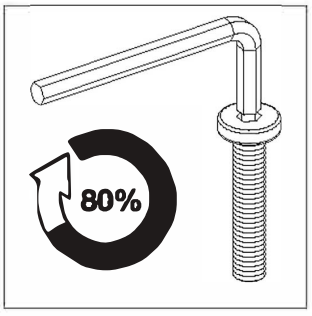


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 3

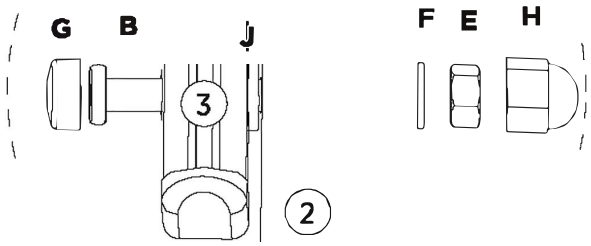


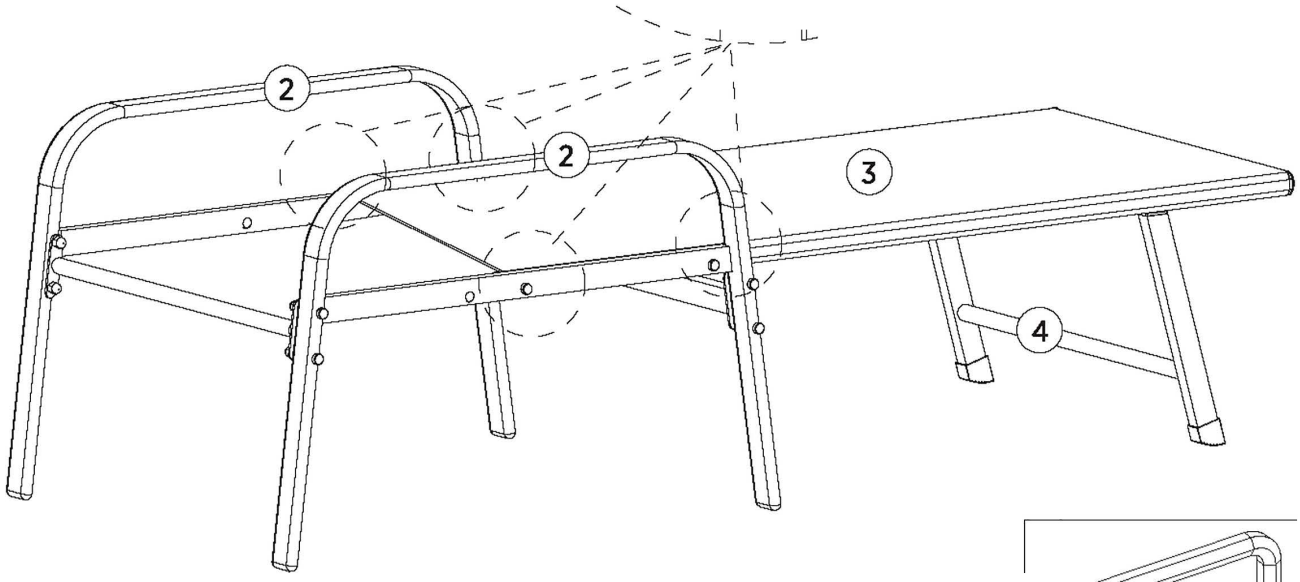

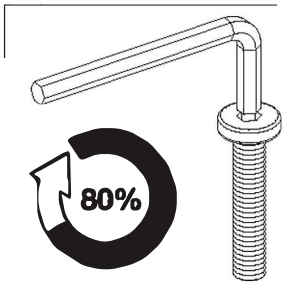

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 4

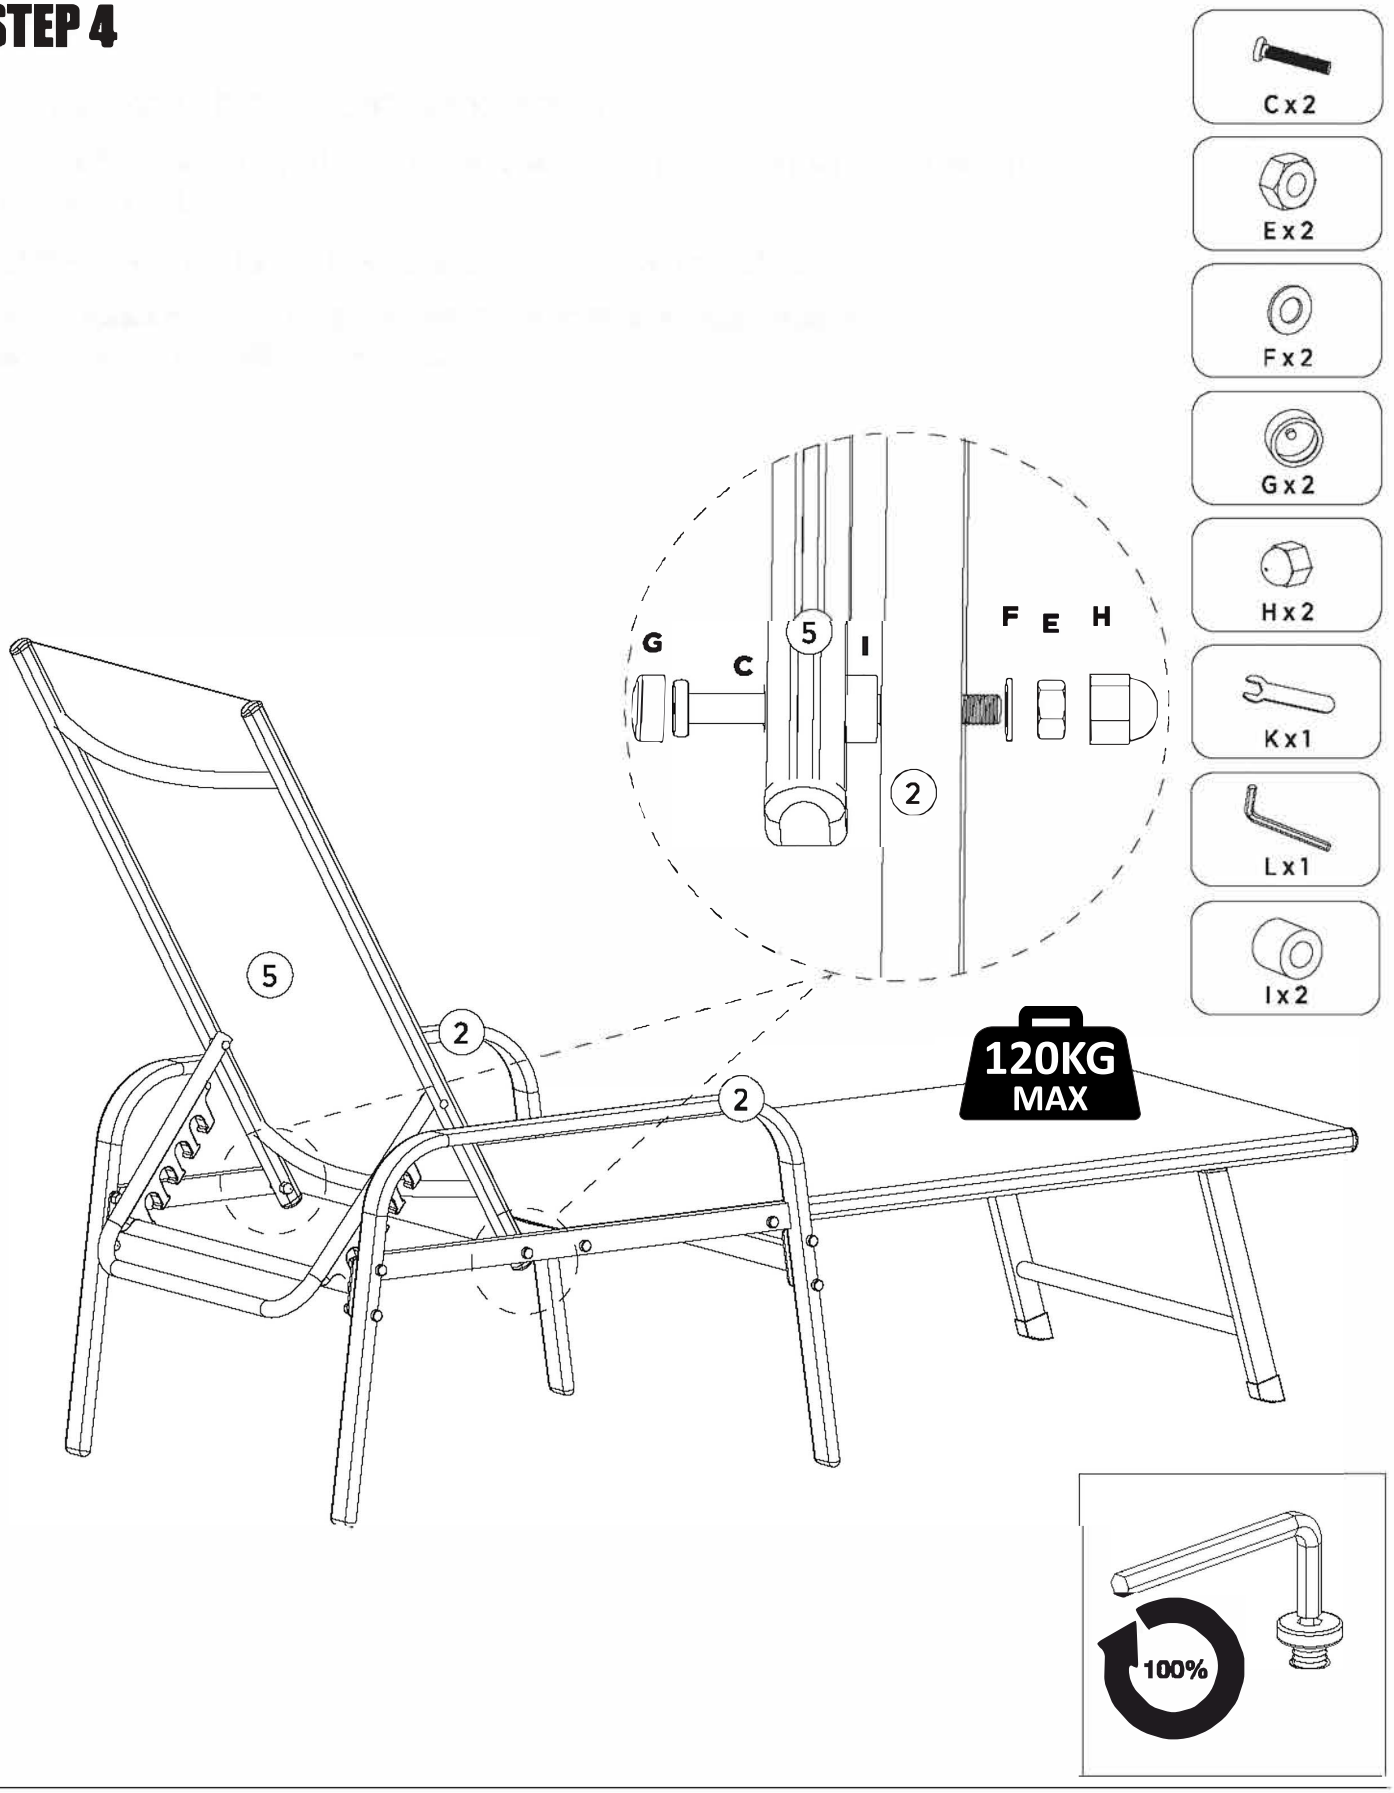

Használati utasítás - BED

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra
és adja tovább a következő felhasználónak. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása nemcsak a személyes egészséget veszélyeztetheti, hanem anyagi károkat vagy a termék károsodását is eredményezheti!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kizárólag a szabadban használható!
- A termék nem gyermekjáték! Ezért ügyeljen arra, hogy ne játsszanak, ne álljanak rá, és ne ugráljanak a bútoron!
- A normál használaton kívül ne használja. A bútor nem alkalmas kereskedelmi helyiségekbe.
- Mindig csak sima és szilárd felületre helyezze, és megfelelően rögzítse a szél ellen.
- A termék bármilyen módosítása veszélyes lehet, ne végezzen semmilyen módosítást vagy változtatást a terméken!
- Soha ne helyezzen bútorokat tűz, hősugárzók, szikrák stb. közelébe.
- Szeles időjárás esetén vagy vihar előtt a bútorokat kellően biztosítani kell a felborulás ellen.
- Soha ne üljön vagy feküdjön a termék szélére, és ne hintázzon rajta. Fennáll a felborulás veszélye!
- Soha ne helyezzen forró tárgyakat, például gyertyákat, lámpákat, hőforrásokat, vízforralókat stb. a bútorok közelébe.
- Ne lépje túl a megengedett terhelhetőséget. Fennáll a termék károsodásának és sérülésének veszélye.

FIGYELEM!

- A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat, tartsa távol a gyermekektől! Fulladásveszély!
- A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

- A bútorokat puha, nedves ruhával törölje át, ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
- Rossz időjárás esetén vagy használaton kívül mindig rögzítse a bútorokat a nedvesedés, sérülés, elmozdulás vagy felborulás ellen.
- A bútorokat mindig takarja le védőlappal, amikor nem használja őket.
- Sérülés, a felület vagy a fedőfesték kopása stb. esetén a korrózió megelőzése érdekében a sérült területeket új, megfelelő bevonattal javítsa ki.
- A szezonon kívüli időszakban a bútorokat száraz, biztonságos és szellőztetett helyiségben célszerű tárolni. A tárolás előtt az összeszerelést meg kell szárítani, vagy hagyni kell alaposan megszáradni, és csak száraz állapotban szabad tárolni.
- Ha a bútorokat a szabadban tárolja, fedje le őket vízálló borítással. Eső vagy havazás után törölje le a nedvességet a sík felületekről. A levegőnek áramolnia kell a páralecsapódás megakadályozásához.
- Az anyag, a szerkezet vagy a fa színtartósságának a napfény hatására bekövetkező változásai normálisak, és az elhasználódás miatt nem adnak okot reklamációra!
- A bútorokat csak -15 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten (közvetlen napsütéses hőmérsékleten) tárolja és használja. Fennáll a sérülés veszélye.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS

- A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat környezetkímélő újrafelhasználás céljából át kell adni.
- Ne dobja a használt termékeket, készülékeket vagy berendezéseket a háztartási hulladékba!
- A terméket engedélyezett újrahasznosító vagy kommunális hulladékkezelő létesítményen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa.
- Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon az újrahasznosító céghez.
- Az összes csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az ilyen visszaküldött termékeket vagy készülékeket összegyűjtjük, szétszereljük és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítjuk.

Návod k použití – LEHÁTKA

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod si uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Výrobek není hračka pro děti! Zajistěte proto, aby si s nábytkem nehrály, nestály na něm ani neskákaly!
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nábytek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zajistěte před působením větru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Nábytek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné nábytek dostatečně zajistit proti převrhnutí.
- Nikdy nesedejte ani nelehejte pouze na kraj výrobku ani se na něm nehoupejte. Hrozí nebezpečí převážení!
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k nábytku.
- Nepřekračujte povolenou nosnost. Hrozí riziko poškození výrobků a poranění.

VAROVÁNÍ!

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Nábytek otřete jemným vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čistidla nebo abraziva.
- V případě nepřízně počasí, nebo pokud nábytek nepoužíváte, vždy ho zajistěte proti namočení, poškození, pohybu nebo převrhnutí.
- Vždy zakryjte nábytek ochrannou plachtou, pokud ho nepoužíváte.
- V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.
- Mimo sezónu je vhodné nábytek uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné sestavu osušit nebo nechat důkladně oschnout a uložit pouze v suchém stavu.
- Pokud nábytek skladujete venku, zakryjte ho voděodolným krytem. Po dešti nebo sněžení otřete z rovných ploch vlhkost. Vzduch musí proudit, aby nedošlo ke kondenzaci.
- Změny barevné stálosti látky, konstrukce či dřeva působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!
- Nábytek skladujte a používejte pouze při teplotách v rozmezí –15 °C až 40 °C (přímá teplota pod sluncem). Hrozí riziko poškození.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být předány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
- Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo komunálního zařízení na likvidaci odpadu či sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochybností se poraďte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Instrucțiuni de utilizare – ȘEZLONGURI

ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI, CITIȚI INSTRUCȚIUNILE!
Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare și transmiteți-le oricărui utilizator ulterior. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce nu numai la periclitarea sănătății persoanelor, ci și la daune materiale sau deteriorarea produsului!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Utilizați produsul exclusiv în exterior!
- Produsul nu este o jucărie pentru copii! Asigurați-vă că aceștia nu se joacă cu mobilierul, nu stau în picioare pe el și nu sar pe acesta!
- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut. Mobilierul nu este potrivit pentru spații comerciale.
- Amplasați produsul întotdeauna pe o suprafață plană și solidă și fixați-l corespunzător împotriva acțiunii vântului.
- Orice modificare a produsului poate fi periculoasă; nu efectuați modificări sau ajustări asupra produsului!
- Nu amplasați niciodată mobilierul în apropierea focului, a radiatoarelor, a scânteilor sau a altor surse de căldură.
- În condiții de vânt sau înainte de furtună, mobilierul trebuie fixat corespunzător pentru a preveni răsturnarea.
- Nu vă așezați și nu vă întindeți doar pe marginea produsului și nu vă legănați pe acesta. Există pericol de răsturnare!
- Nu așezați niciodată obiecte fierbinți, precum lumânări, lămpi, surse de căldură, ceainice etc., pe sau lângă mobilier.
- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare. Există risc de deteriorare a produsului și de rănire.

AVERTISMENT!

- Materialele de ambalare, în special pungile din plastic, trebuie păstrate departe de copii! Pericol de sufocare!
- Eliminați materialele de ambalare în mod corespunzător!

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- Ștergeți mobilierul cu o lavetă moale și umedă; nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.
- În condiții meteo nefavorabile sau atunci când mobilierul nu este utilizat, asigurați-l întotdeauna împotriva udării, deteriorării, deplasării sau răsturnării.

- Acoperiți întotdeauna mobilierul cu o husă de protecție atunci când nu este utilizat.
- În cazul deteriorării suprafeței sau a stratului de vopsea, reparați zonele afectate cu un strat de protecție adecvat pentru a preveni coroziunea.
- În afara sezonului, se recomandă depozitarea mobilierului într-un spațiu uscat, sigur și bine ventilat. Înainte de depozitare, acesta trebuie uscat complet și depozitat numai în stare uscată.
- Dacă mobilierul este depozitat în exterior, acoperiți-l cu o husă impermeabilă. După ploaie sau ninsoare, ștergeți umezeala de pe suprafețele plane. Este necesară circulația aerului pentru a preveni condensul.
- Modificările culorii materialului textil, ale structurii sau ale lemnului cauzate de expunerea la radiațiile solare sunt normale, reprezintă uzură și nu constituie motiv de reclamație!
- Depozitați și utilizați mobilierul numai la temperaturi cuprinse între –15 °C și 40 °C (temperatură directă sub soare). Există risc de deteriorare.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

- Aparatele, produsele, accesoriile și ambalajele trebuie predate pentru reciclare într-un mod care nu dăunează mediului.
- Nu aruncați produsele, aparatele sau echipamentele uzate în deșeurile menajere!
- Eliminați produsul prin intermediul unui centru de reciclare autorizat sau al unui serviciu municipal de colectare a deșeurilor ori al unui centru de colectare.
- Respectați reglementările în vigoare! În caz de nelămuriri, consultați o firmă de reciclare.
- Toate materialele de ambalare trebuie eliminate în conformitate cu reglementările ecologice. Produsele sau aparatele astfel predate vor fi colectate, demontate și trimise pentru reciclare într-un mod care nu dăunează mediului.

Návod na použitie – LEHÁTKÁ

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD!
Návod si uschovajte na ďalšie použitie a odovzdajte ho každému ďalšiemu používateľovi. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používajte iba vo vonkajšom prostredí!
- Výrobok nie je hračka pre deti! Zabezpečte, aby sa deti s nábytkom nehrali, nestáli na ňom ani naň neskákali!
- Nepoužívajte inak, ako na obvyklý účel. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Nábytok vždy umiestnite na rovný a pevný povrch a dostatočne ho zabezpečte proti pôsobeniu vetra.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte na výrobku žiadne úpravy ani zmeny!
- Nábytok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, odlietavajúcich iskier a pod.
- V prípade veterného počasia alebo pred búrkou je potrebné nábytok dostatočne zabezpečiť proti prevráteniu.
- Nikdy si nesadajte ani nelíhajte iba na okraj výrobku ani sa na ňom nehojdajte. Hrozí nebezpečenstvo prevrátenia!
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod., k nábytku.
- Neprekračujte povolenú nosnosť. Hrozí riziko poškodenia výrobku a poranenia.

VAROVANIE!

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, uchovávajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Nábytok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazíva.
- V prípade nepriaznivého počasia alebo ak nábytok nepoužívate, vždy ho zabezpečte proti navlhnutiu, poškodeniu, pohybu alebo prevráteniu.
- Ak nábytok nepoužívate, vždy ho zakryte ochrannou plachtou.

- V prípade poškodenia, oderu povrchu alebo krycej farby opravte poškodené miesta vhodným novým náterom, aby nedošlo ku vzniku korózie.
- Mimo sezóny je vhodné nábytok skladovať v suchej, zabezpečenej a vetranej miestnosti. Pred uskladnením je potrebné nábytok osušiť alebo nechať dôkladne vyschnúť a uložiť ho iba v suchom stave.
- Ak nábytok skladujete vonku, zakryte ho vodotesným krytom. Po daždi alebo snežení utrite vlhkosť z rovných plôch. Vzduch musí prúdiť, aby nedošlo ku kondenzácii.
- Zmeny farebnej stálosti látky, konštrukcie alebo dreva vplyvom slnečného žiarenia sú bežnou vlastnosťou a opotrebením a nie sú dôvodom na reklamáciu!
- Nábytok skladujte a používajte iba pri teplotách v rozmedzí –15 °C až 40 °C (priame pôsobenie slnka). Hrozí riziko poškodenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRACOVANIE ODPADU

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané na opätovné zhodnotenie spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!
- Výrobok zlikvidujte prostredníctvom schváleného recyklačného zariadenia alebo komunálneho zberného miesta či zberného dvora.
- Dodržiavajte platné predpisy! V prípade pochybností sa poraďte s recyklačnou spoločnosťou.
- Všetky obalové materiály zlikvidujte v súlade s ekologickými predpismi. Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobraté a odovzdané na opätovné zhodnotenie spôsobom šetrným k životnému prostrediu.