AVEN BERG

Návod k montáži / sestavení

KOMÍNOVÝ PODPALOVAČ
VANDER



VAROVÁNÍ!
Před použitím výrobku důkladně přečíst návod k obsluze!
Používat pouze ve venkovním prostředí! Nikdy nepoužívejte výrobek pokud je větrno!
UPOZORNĚNÍ! Části výrobku jsou při použití velmi horké! Zamezte přístupu dětí nebo domácích zvířat! Děti výrobek nesmí nikdy používat ani se pohybovat v jeho bezprostřední blízkosti! Vždy při použití podpalovače používejte rukavice s tepelnou izolací a buďte velmi opatrní! Vždy používejte zdravý rozum.
Nikdy nepoužívejte v podpalovači benzín, kapalné podpalovače ani alkohol! Nikdy nepoužívejte ani samozápalné dřevěné uhlí! Nikdy se při rozdělávání ohně nenaklánějte nad výrobek!
Při zapalování nebo manipulaci s výrobkem nenoste volný oděv se širokými nebo volnými rukávy!
Při přenosu nebo vyprazdňování horkého uhlí z podpalovače dávejte pozor na odlétávající jiskry!
Nepoužívejte na hořlavém povrchu ani neodkládejte podpalovač na hořlavý povrch, dokud není zcela vychladlý!
Výrobek lze použít pouze k zapálení briket určených na grilování! Nikdy nepoužívejte podpalovač pro vaření nebo ohřívání pokrmů!
Místo použití musí být vybaveno hasícím přístrojem! Vždy se ujistěte, že jste schopni uhasit případný požár!
Varování! Oxid uhelnatý! Spaliny dřevěného uhlí mohou být v uzavřených prostorách životu nebezpečné! Při spalování vzniká nebezpečný oxid uhelnatý, který není cítit!

Vlastnosti výrobku:
1. Pohodlná, tepelně-izolovaná dřevěná rukojeť poskytující dobrý pocit při práci s podpalovačem bez rizika vyklouznutí či popálení uživatele.
2. Výrobek je navržen tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu po stěnách a spodní části tubusu. Bylo ověřeno, že množství kyslíku uvnitř podpalovače zajišťuje dostatečné a rychlé vzplanutí.



Upozornění:
1. Při použití tohoto výrobku dochází ke vzniku vysokých teplot. Zamezte proto kontaktu rukou či jiných částí těla s výrobkem! Vždy používejte rukavice s tepelnou izolací!
2. Uhlíky/ brikety či pelety podpalované pomocí tohoto podpalovače musí být větší než ventilační otvory po obvodu tělesa tak, aby nedošlo k jejich vypadnutí během podpalování!
3. Výrobek patří do skupiny kovových výrobků. Uskladňujte jej proto na suchém a větraném místě mimo dosah dětí.

CZ

AVEN BERG


Návod k montáži / sestavení

SEZNAM DÍLŮ

Šroub  2 ks	Matice  2 ks
Madlo  1 ks	Tubus  1 ks

MONTÁŽ

Připevněte madlo k tubusu za použití šroubů a matic. Spoje důkladně utáhněte. Zkontrolujte, zda je madlo pevně přikotveno. Varování! Některé části mohou mít ostré hrany! Montáž provádějte opatrně!

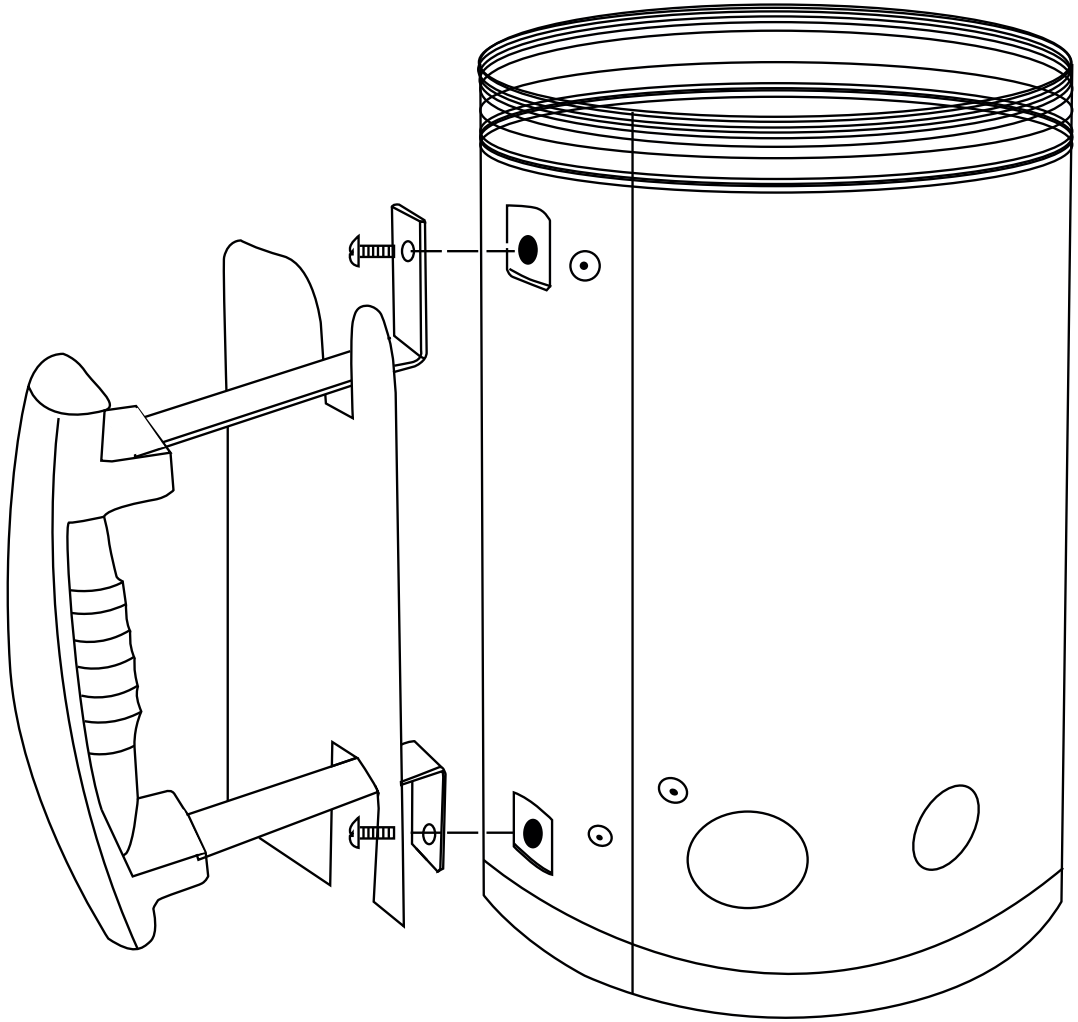


CZ

AVEN BERG


Návod k montáži / sestavení

POUŽITÍ


Výrobek postavte výhradně na pevný, rovný a nehořlavý povrch, případně na grilovací mřížku nebo kuchyňský pečící plech, betonový podklad nebo dlažbu apod.! Vždy se ujistěte, že je postaven pevně a rovně!

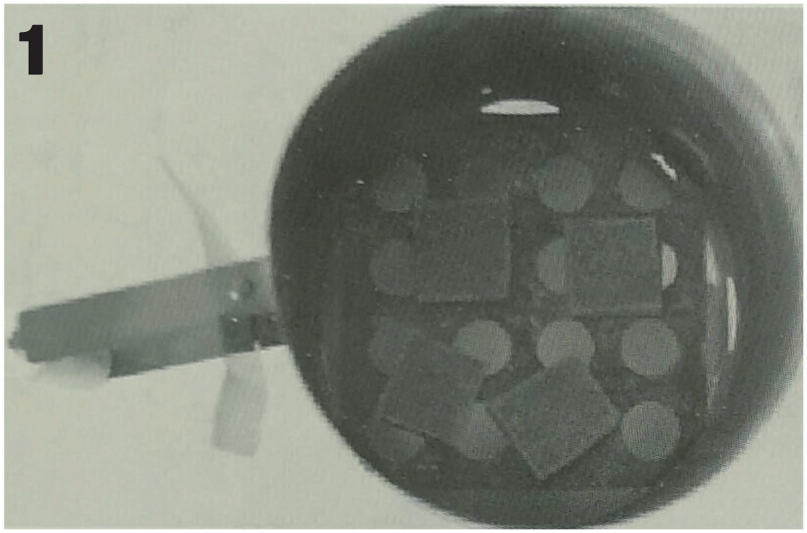


1. Vložte odpovídající množství vhodného, tuhého podpalovače do spodní části tubusu (obr.1)

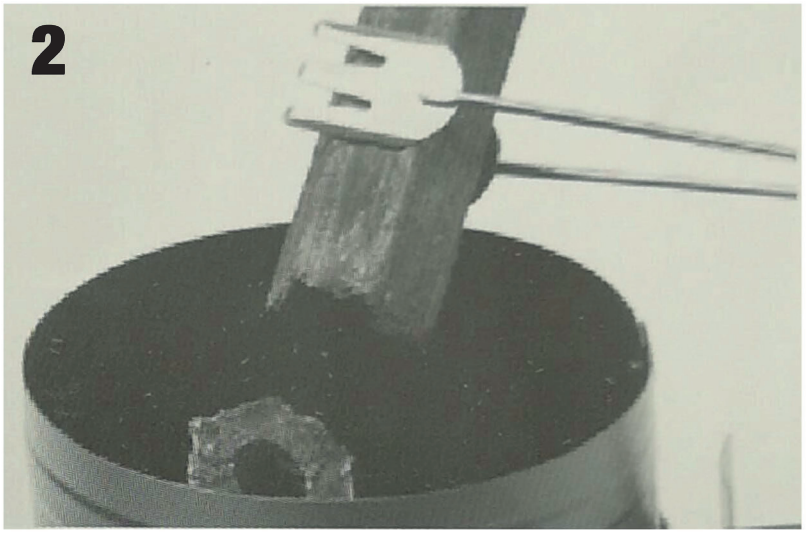

2. Poté přidejte dřevěné uhlí-brikety viz (obr. 2). Pro doplnění dřevěného uhlí- briket použijte kovovou lopatku nebo grilovací kleště.

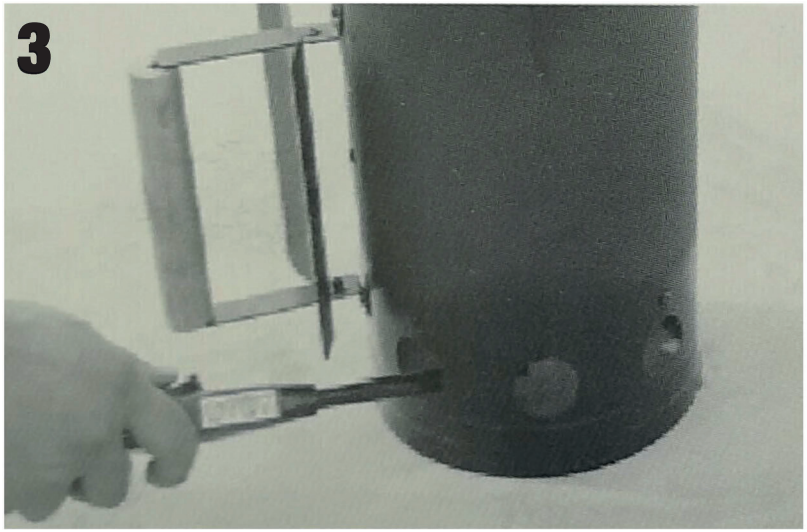

3. Následně zapalte kostku tuhého podpalovače pomocí zapalovače s dlouhou tryskou. (obr.3)

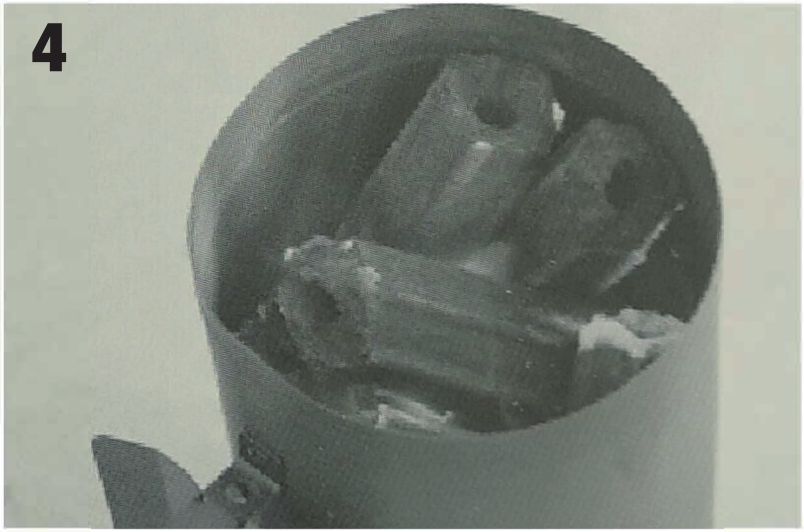

4. Jakmile povrch dřevěných uhlíků lehce zbělá, můžete je použít. Poté opatrně vyprázdněte brikety na palivovou mřížku dle potřeby. (obr.4)

CZ

AVEN BERG

Összeszerelési/összeszerelési útmutató

KÉMÉNYGYÚJTÓ
VANDER



FIGYELEM!
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Csak a szabadban használja! Soha ne használja a terméket szeles időben!
ÉRTESÍTÉS! A termék egyes részei használat közben nagyon felforrósodnak! Gyermekeket vagy háziállatokat tartsa távol! Gyermekek soha nem használhatják a terméket, és nem mozoghatnak a közvetlen közelében! Mindig viseljen hőszigetelő kesztyűt öngyújtó használatakor és legyen nagyon óvatos! Mindig használd a józan észt.
Soha ne használjon benzint, folyékony öngyújtót vagy alkoholt az öngyújtóba! Soha ne használjon öngyulladó szenet! Soha ne hajoljon a termék fölé, amikor tüzet rak!
Ne viseljen bő, széles vagy bő ujjú ruhát a termék meggyújtásakor vagy kezelésekor!
Vigyázzon a szálló szikrákra, amikor áthelyezi vagy kiüríti a forró szenet az öngyújtóból!
Ne használja gyúlékony felületen, és ne helyezze az öngyújtót gyúlékony felületre, amíg az teljesen ki nem hűlt!
A termék csak grillezésre szánt brikett meggyújtására használható! Soha ne használjon öngyújtót étel főzéséhez vagy melegítéséhez!
A felhasználási helyet tűzoltó készülékkel kell ellátni! Mindig ügyeljen arra, hogy el tudja oltani a tüzet!
Figyelem! Szén-monoxid! Zárt térben a széngőz életveszélyes lehet! Az égés során veszélyes szén-monoxid keletkezik, amit nem lehet szagolni!

A termék jellemzői:
1. Kényelmes, hőszigetelt fa fogantyú, amely jó érzést biztosít az öngyújtóval történő munkavégzés során, anélkül, hogy a felhasználó elcsúszhat vagy megégetne.
2. A terméket úgy tervezték, hogy elegendő légáramlást biztosítson a cső falai és alja mentén. Bebizonyosodott, hogy az öngyújtóban lévő oxigén mennyisége elegendő és gyors gyulladást biztosít.



Értesítés:
1. A termék használata során magas hőmérséklet lép fel. Ezért ügyeljen arra, hogy a kéz vagy más testrész ne érintkezzen a termékkel! Mindig használjon hőszigetelő kesztyűt!
2. Az öngyújtóval meggyújtott szénnek/brikettnek vagy pelletnek nagyobbnak kell lennie, mint a karosszéria kerülete körüli szellőzőnyílások, hogy gyújtás közben ne essenek ki!
3. A termék a fémtermékek csoportjába tartozik. Ezért száraz és szellőző helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

CZ

AVEN BERG


Összeszerelési/összeszerelési útmutató

ALKATRÉSZ LISTA

Csavar  2 ks	Dió  2 ks
Korlát  1 ks	Cső  1 ks

ÉPÍTKEZÉS

Csavarokkal és anyákkal rögzítse a fogantyút a csőhöz. Húzza meg alaposan a csatlakozásokat. Ellenőrizze, hogy a fogantyú szilárdan rögzítve van-e. Figyelem! Egyes részeken éles szélek lehetnek! Óvatosan telepítse!

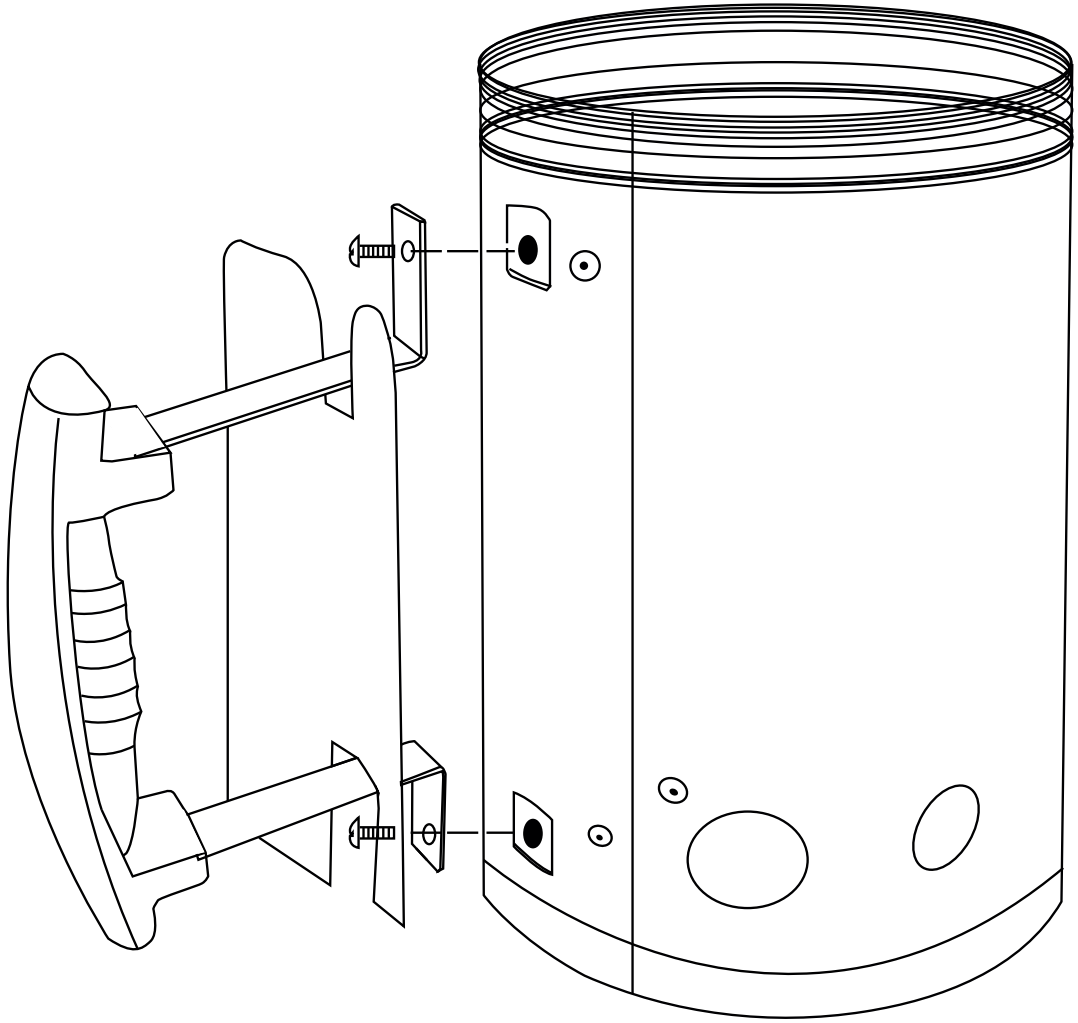


CZ

AVEN BERG


Összeszerelési/összeszerelési útmutató

HASZNÁLAT


A terméket kizárólag szilárd, vízszintes és nem gyúlékony felületre helyezze, esetleg grillrácsra vagy konyhai tepsire, beton alapra vagy burkolatra, stb.! Mindig ügyeljen arra, hogy szilárdan és egyenesen épüljön fel!

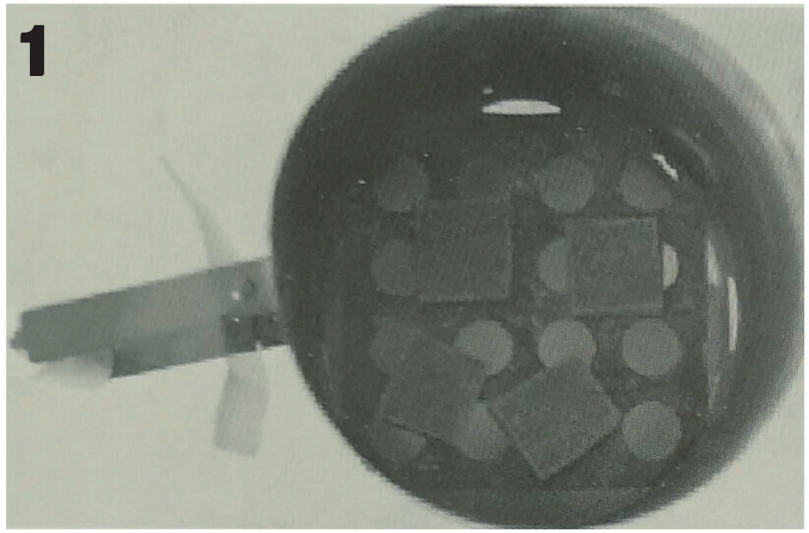


1. Helyezzen megfelelő mennyiségű megfelelő szilárd öngyújtót a cső alsó részébe (1. ábra).

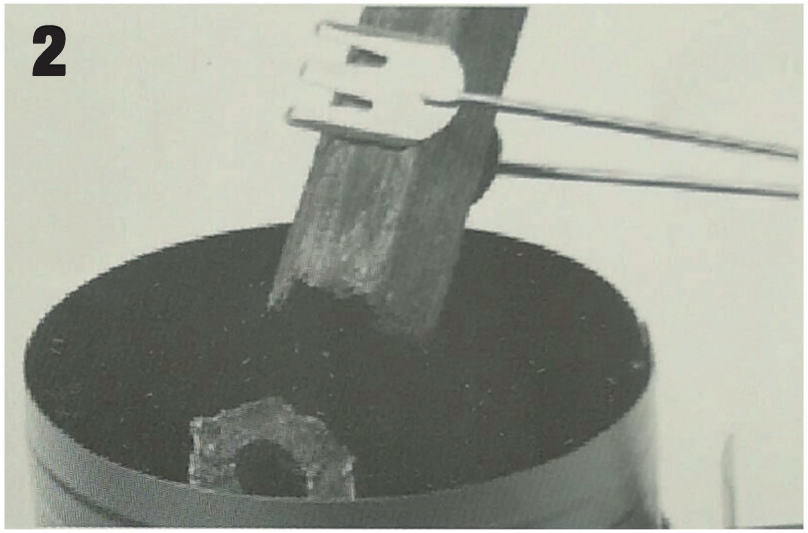

2. Ezután adjuk hozzá a faszén-brikettet, lásd (2. ábra). Használjon fém spatulát vagy grillfogót a szénbrikett hozzáadásához.

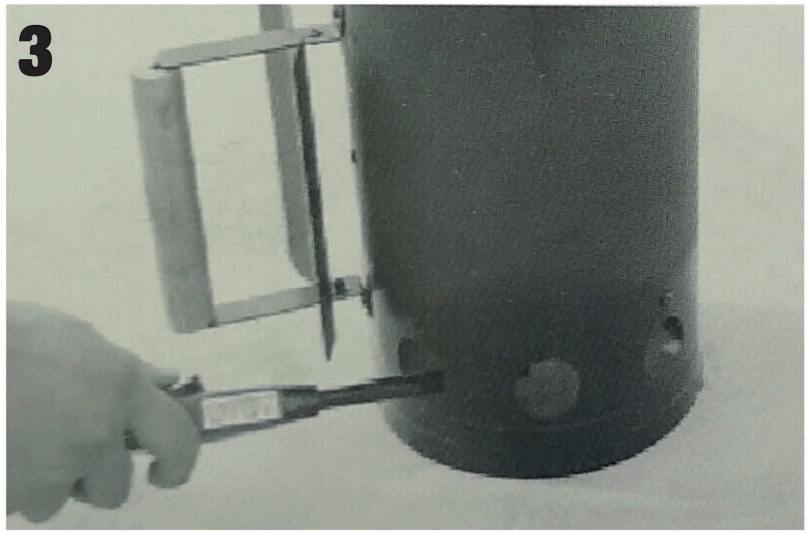

3. Ezután gyújtsa meg a tömör öngyújtóblokkot egy öngyújtóval, hosszú fúvókával. (3. ábra)

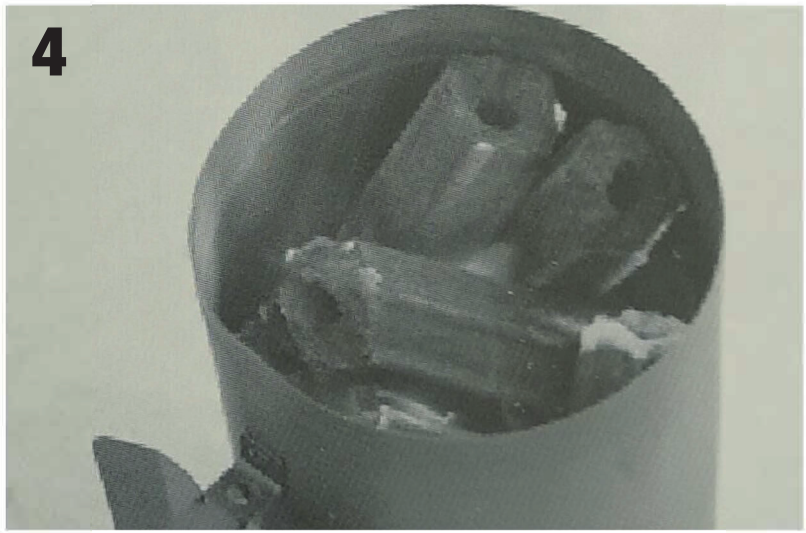

4. Ha a szenek felülete enyhén fehérre vált, használhatja őket. Ezután óvatosan ürítse ki a brikettet az üzemanyagrácsra, ha szükséges. (4. ábra)

CZ