

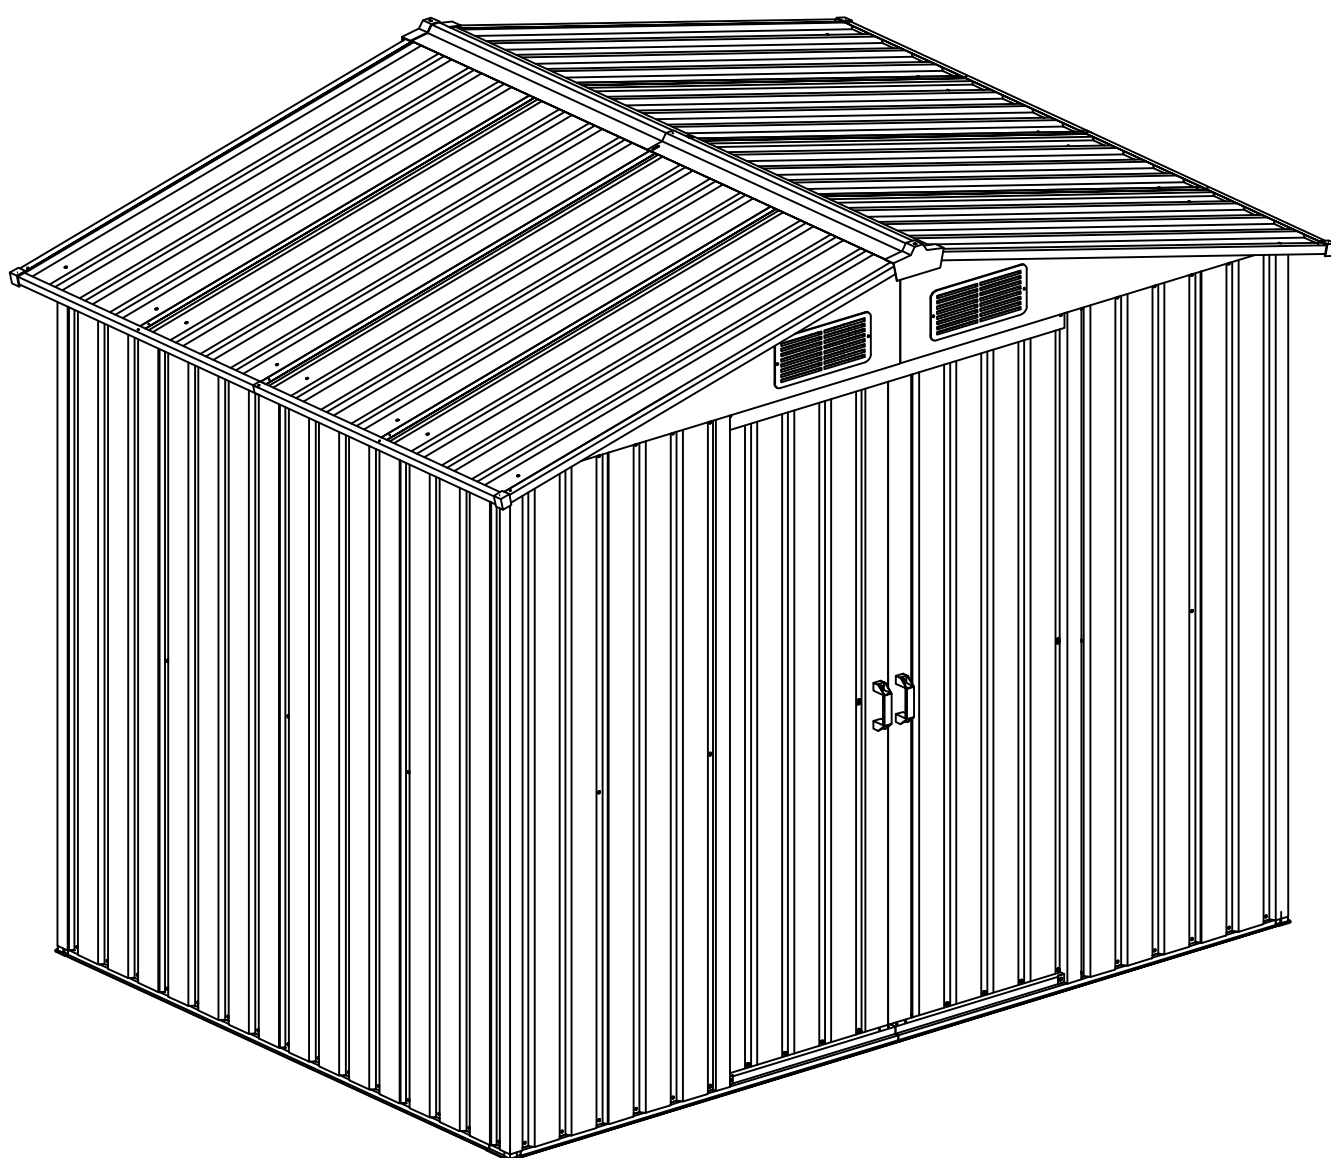
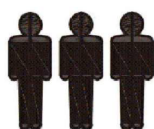
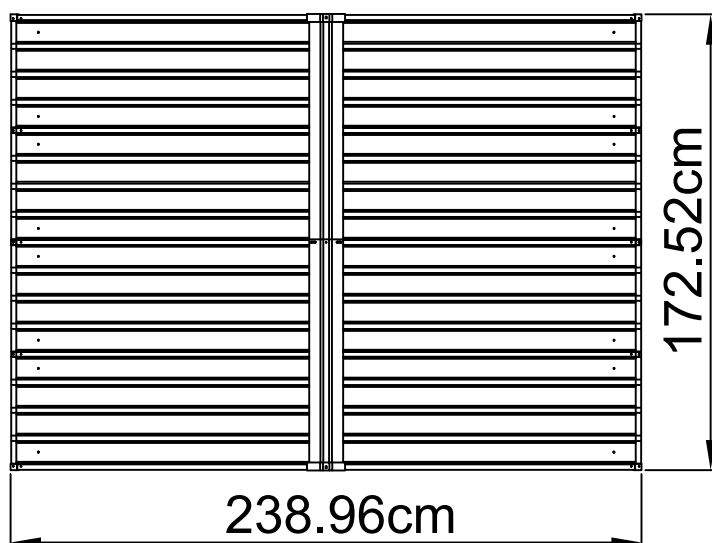


NOELA zahradní domek na nářadí
obj.číslo 3459772

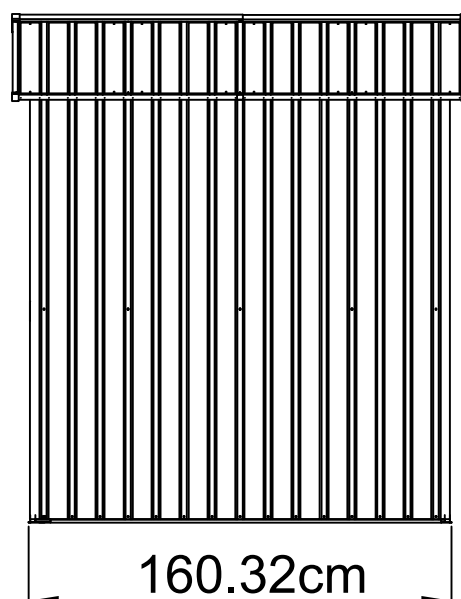

Rozměry








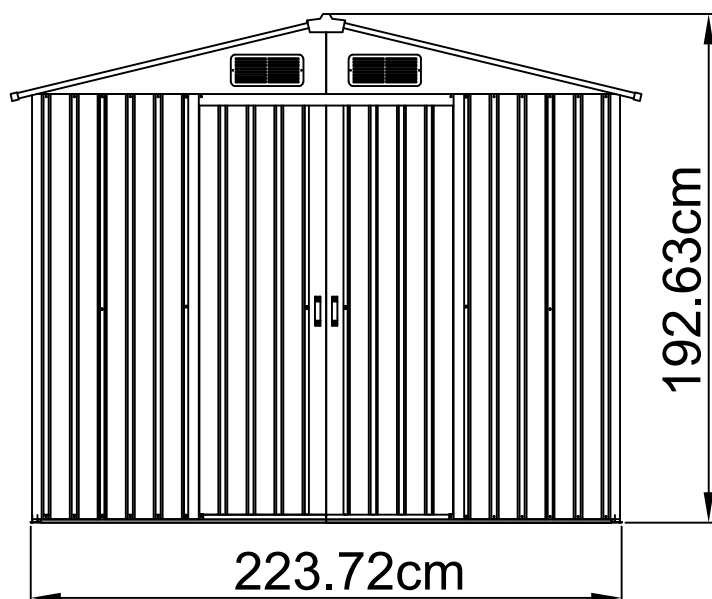






Potřeba 2-3 lidí

Potřebné pomůcky










Seznam dílů


A1	4	
A2	2	
A3	1	
A4	1	
B1	1	 1080mm
B2	1	 1080mm
B3	1	 1133mm
B4	1	 1027mm
B5	1	 1480mm
B6	1	 1480mm
C1	4	 1563mm
D1	1	 1080mm
D2	1	 1080mm
D3	1	 1239mm
D4	1	 921mm
D5	2	 1524mm
E	4	 1610mm

F	6	 1610mm
G1	1	 958mm
H	13	 1610mm
H1	2	 1562mm
I2	4	
I3	2	
I4	4	
J1	1	 1610mm
J2	1	 1610mm
M	1	 1562mm
M1	1	 1562mm
M2	1	 1562mm
M3	1	 1562mm
N1	1	 510mm
N2	1	 510mm
N3	1	 510mm
N4	1	 510mm

Seznam dílů


O1	8	 1220mm
P	4	
Q	4	 871mm
Q1	4	 1218mm
R	2	
S	2	
U	2	
V	4	
V1	2	
V2	2	
X	4	
X1	1	
Y	221	
Y1	32	 Waterproof
Y2	12	 M5
Y3	4	 M5*16
Y4	4	 M5*25

[illegible]

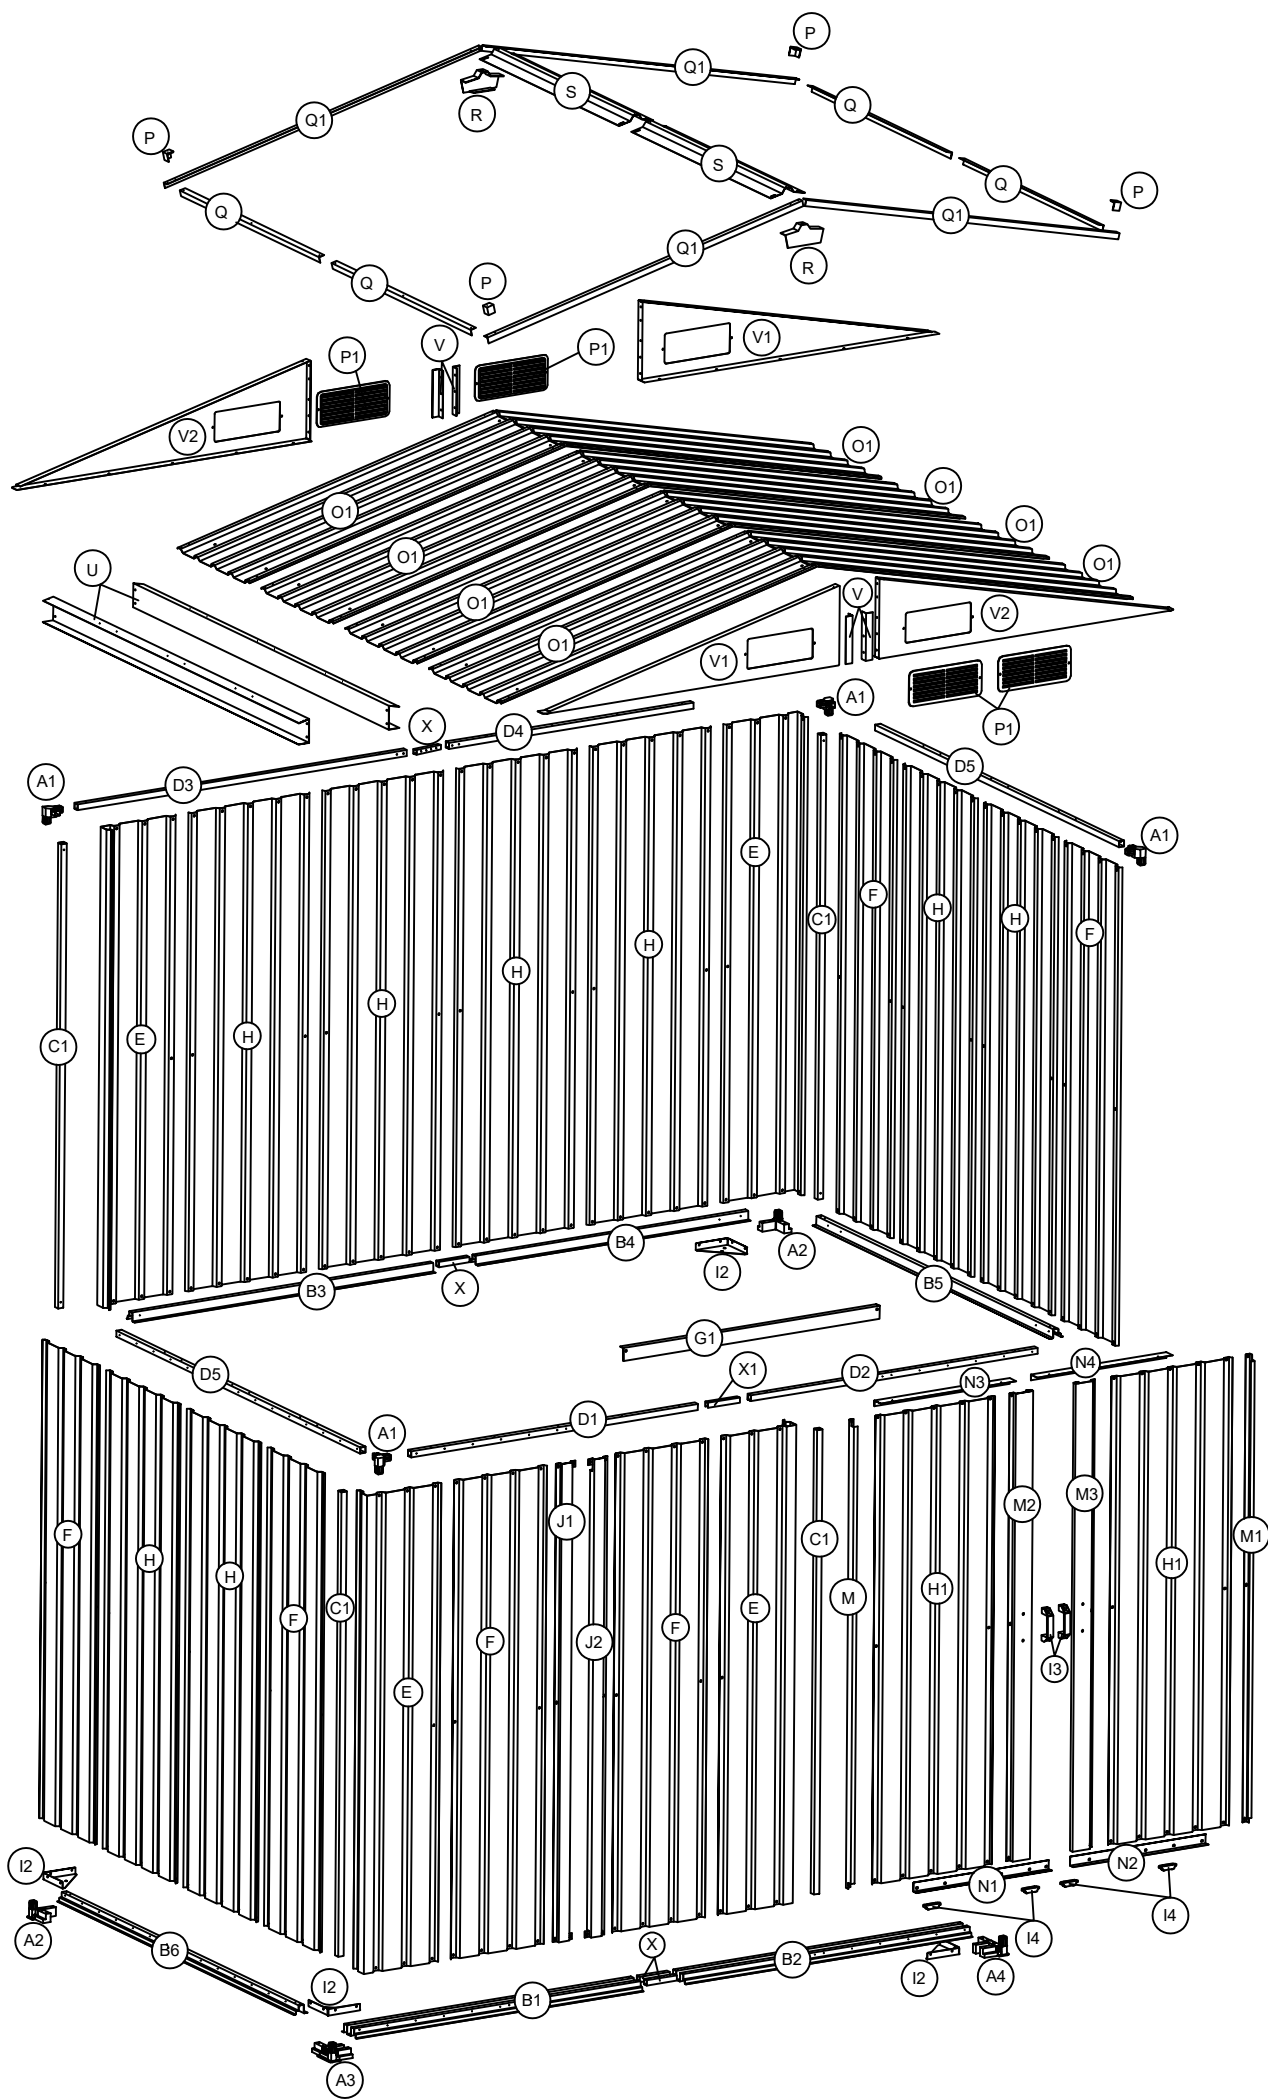


STEP 1

No	Part	QTY
B1		1
B2		1
B3		1
B4		1
X		3
Z		12

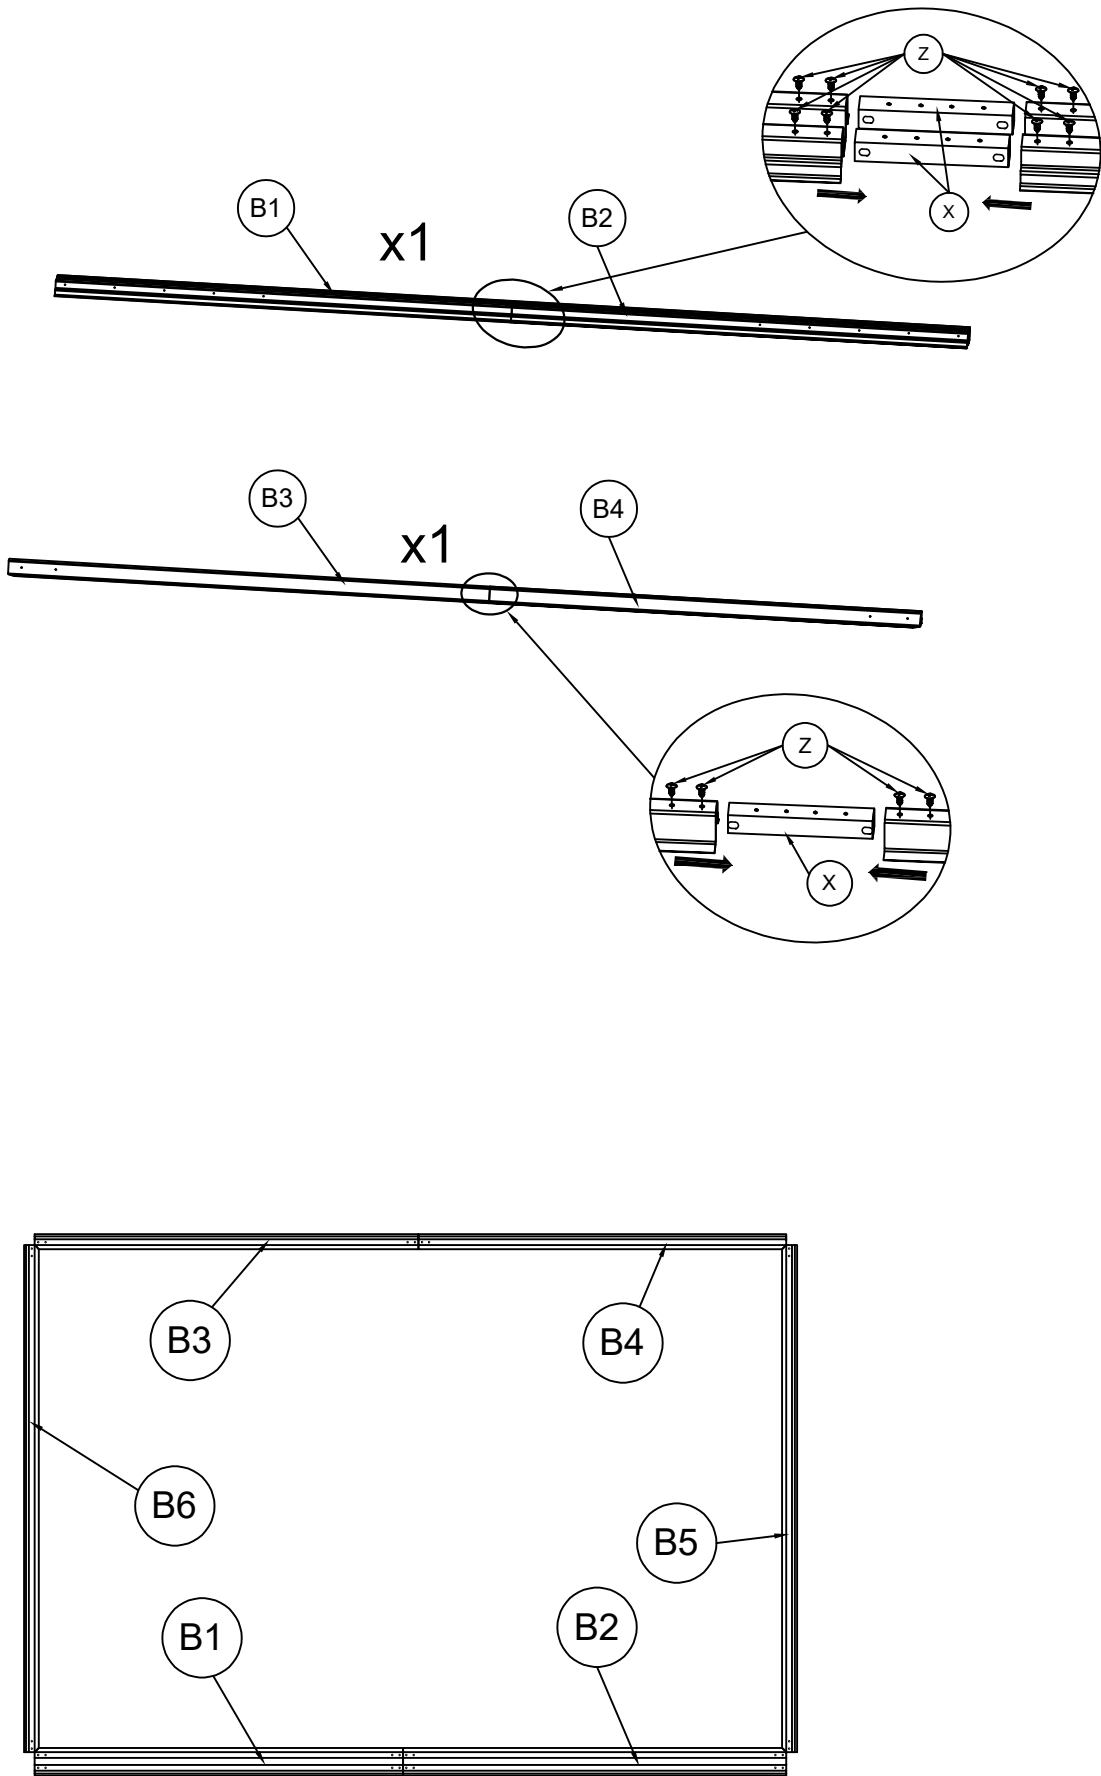





STEP 2

No	Part	QTY
A2		2
A3		1
A4		1
B5		1
B6		1
Z		20

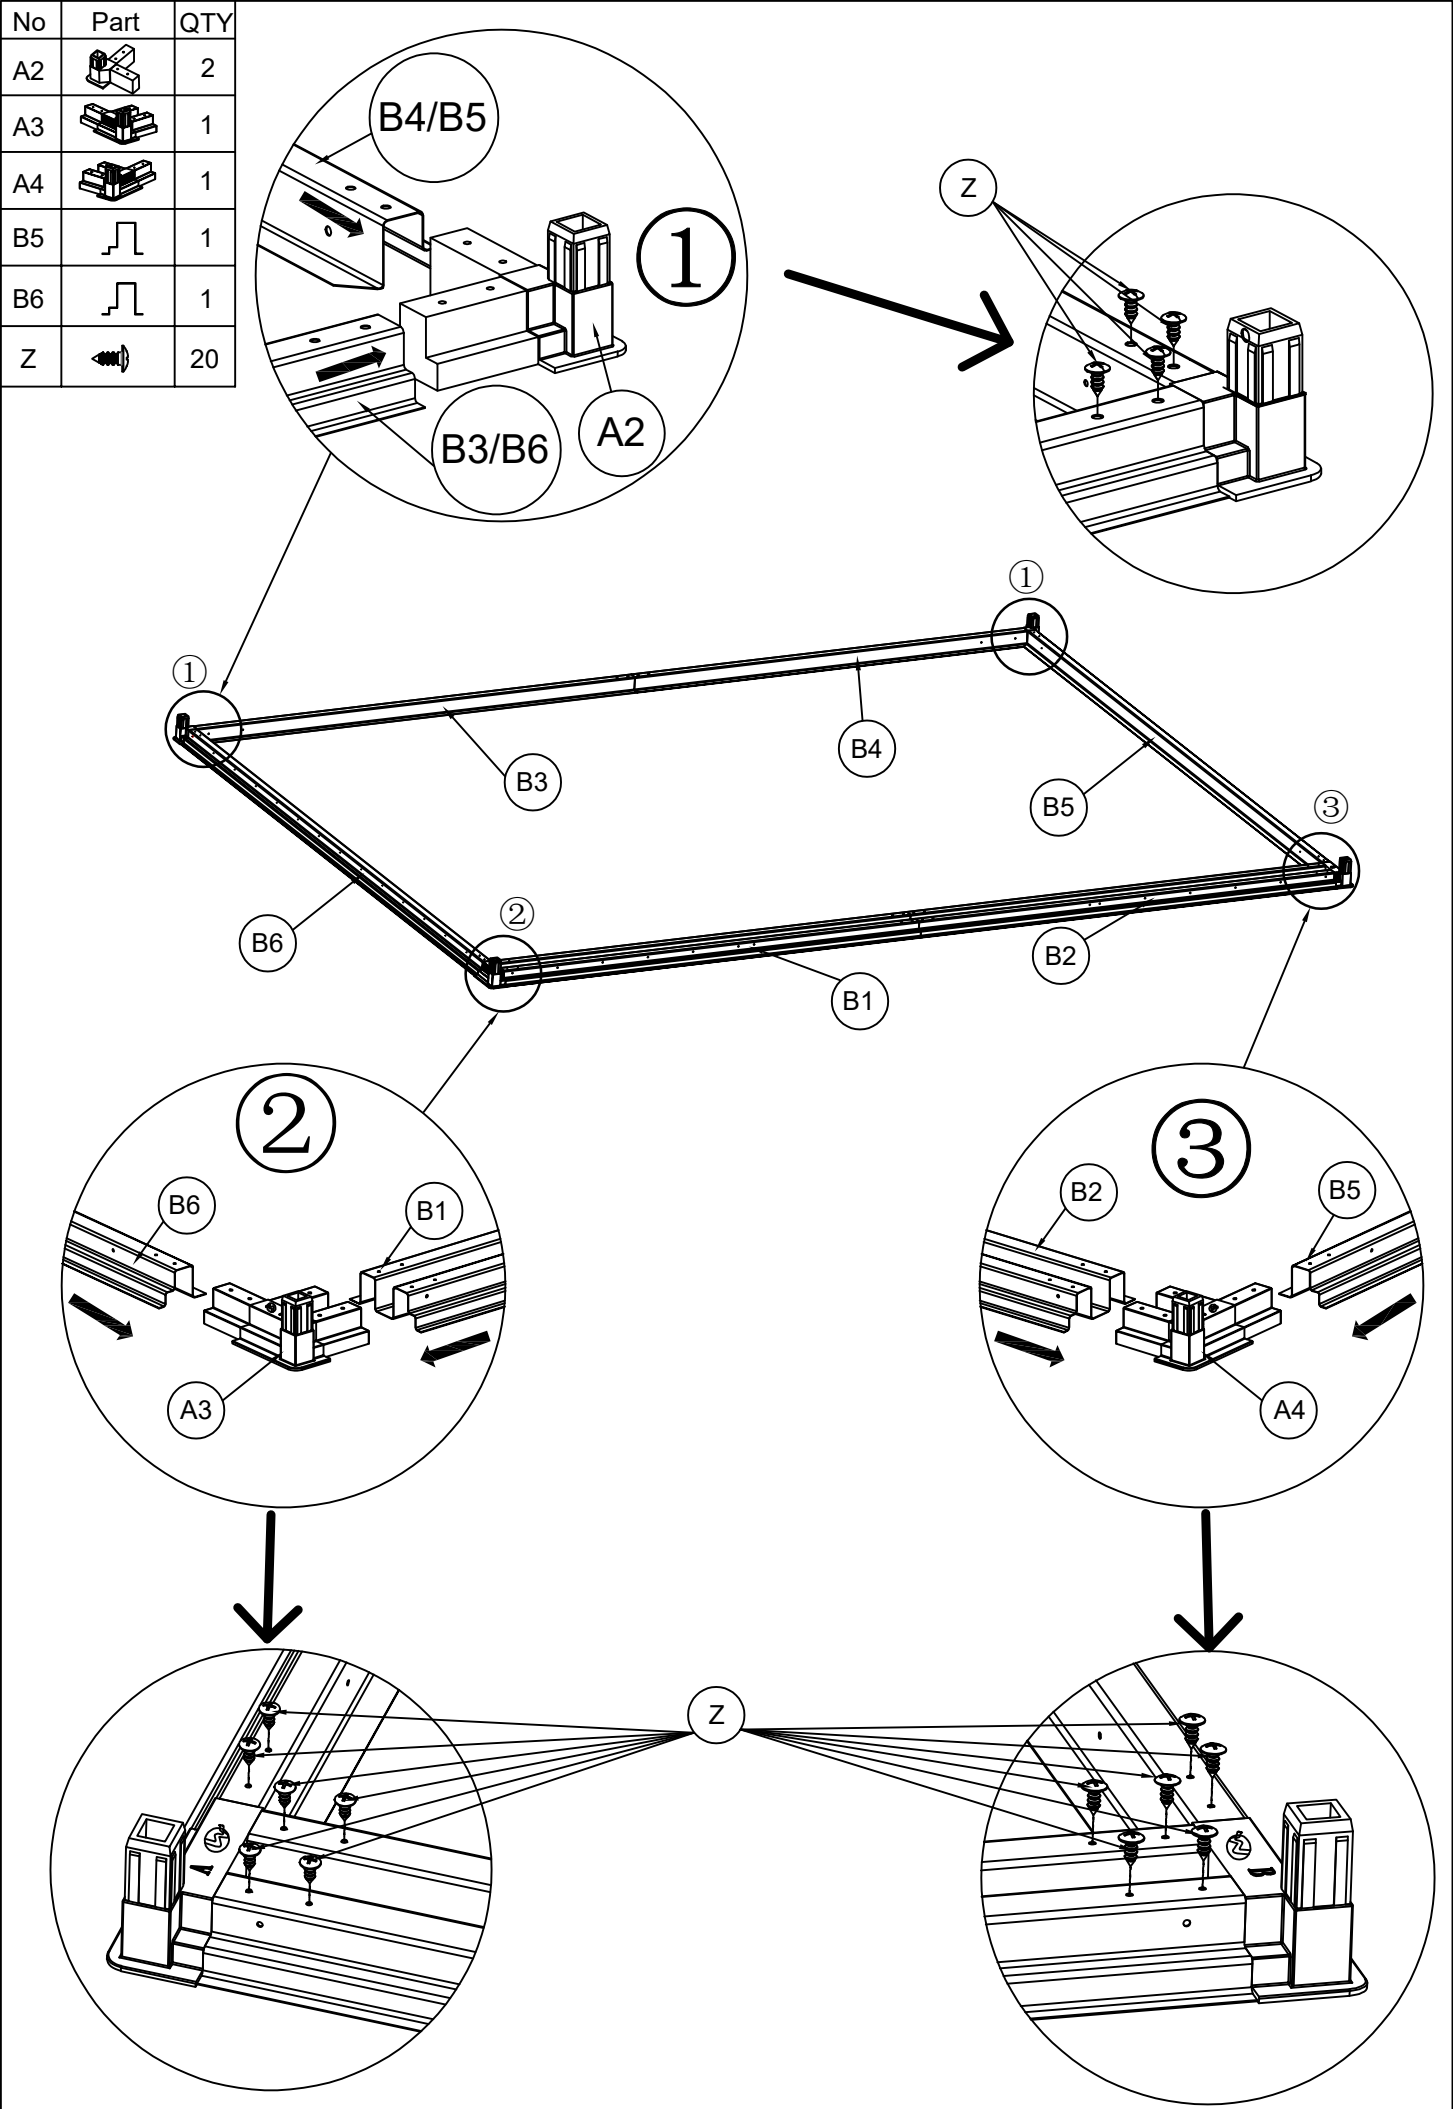



STEP 3

No	Part	QTY
C1		4
Z		4

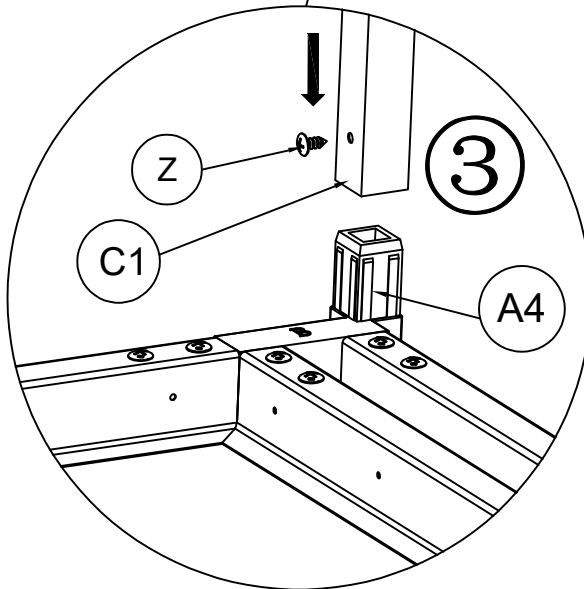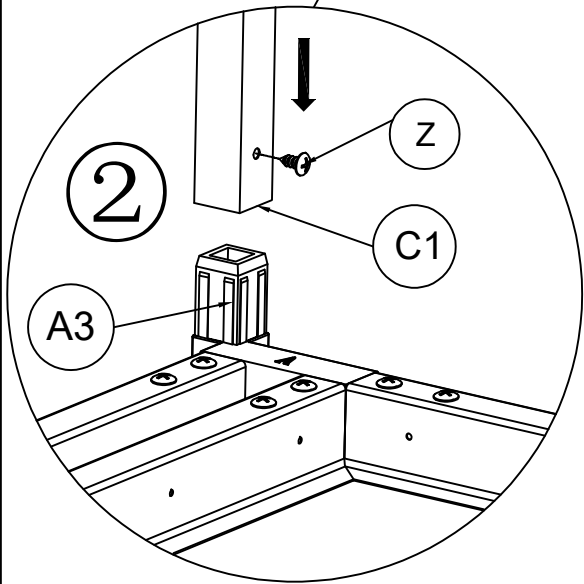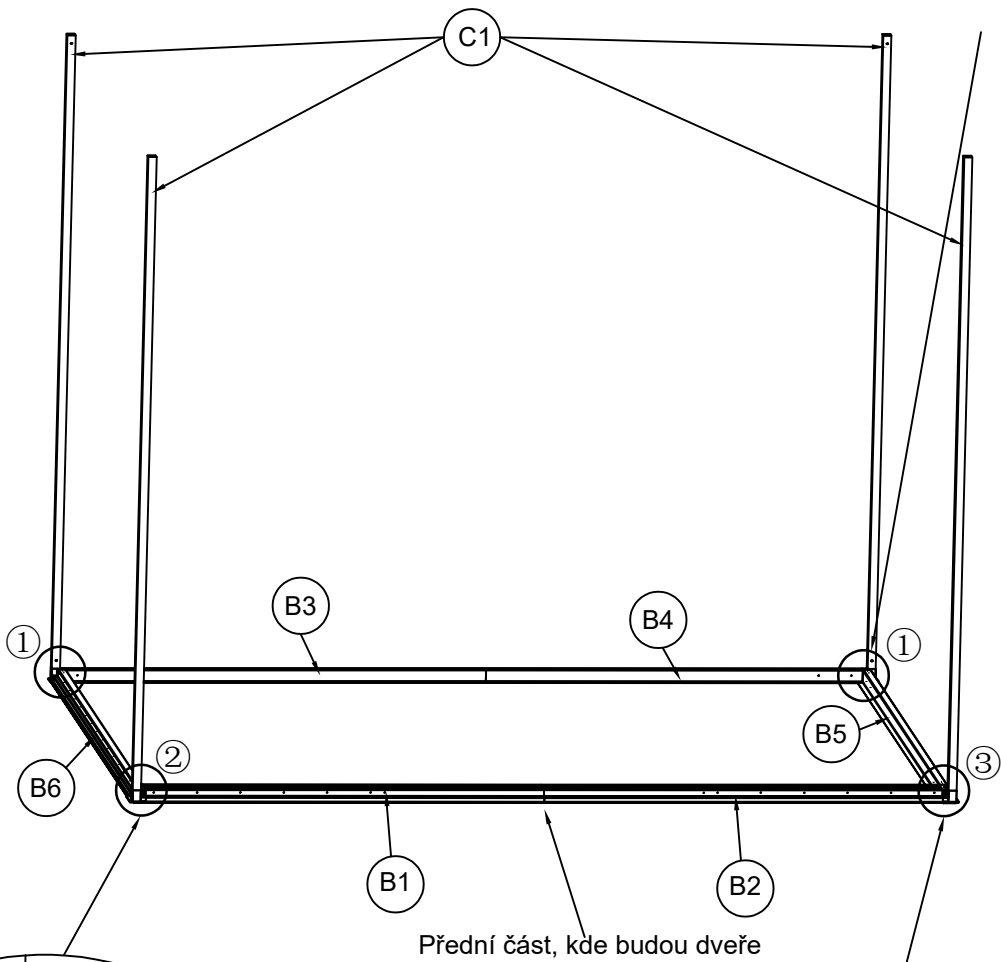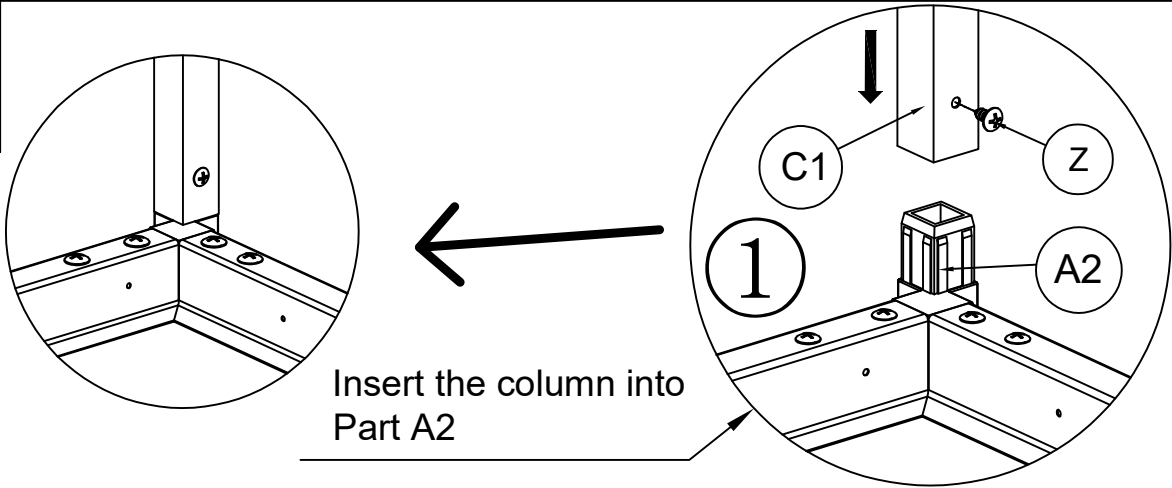


STEP 4

No	Part	QTY
D1		1
D2		1
D3		1
D4		1
X		1
X1		1
Z		8

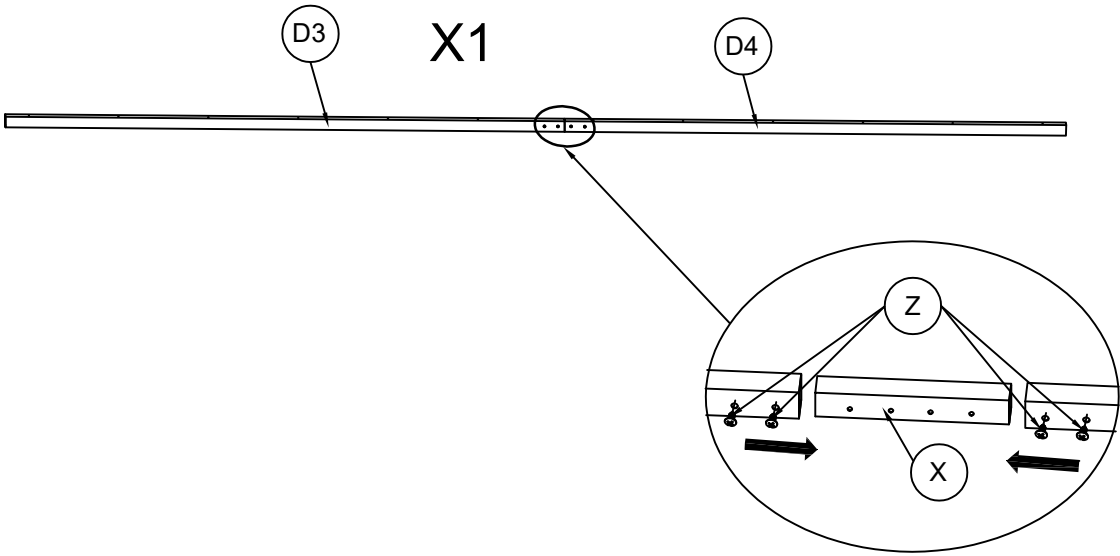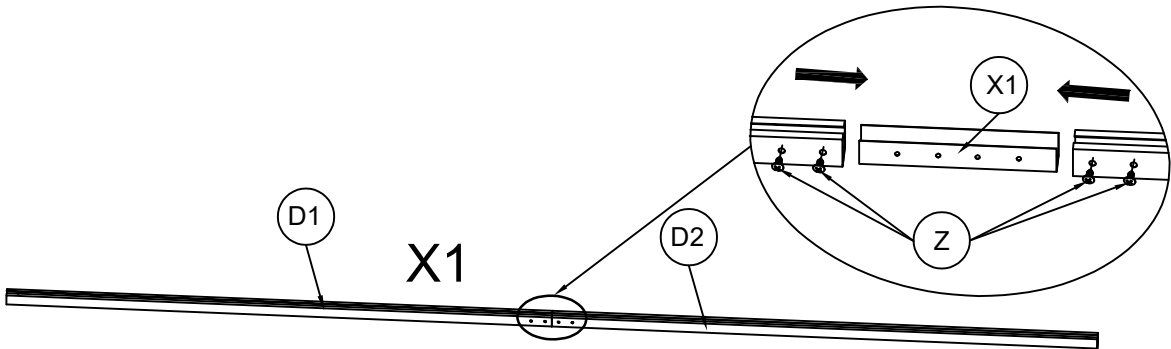


STEP 5

No	Part	QTY
A1		4
D5		1
I2		4
Z		20

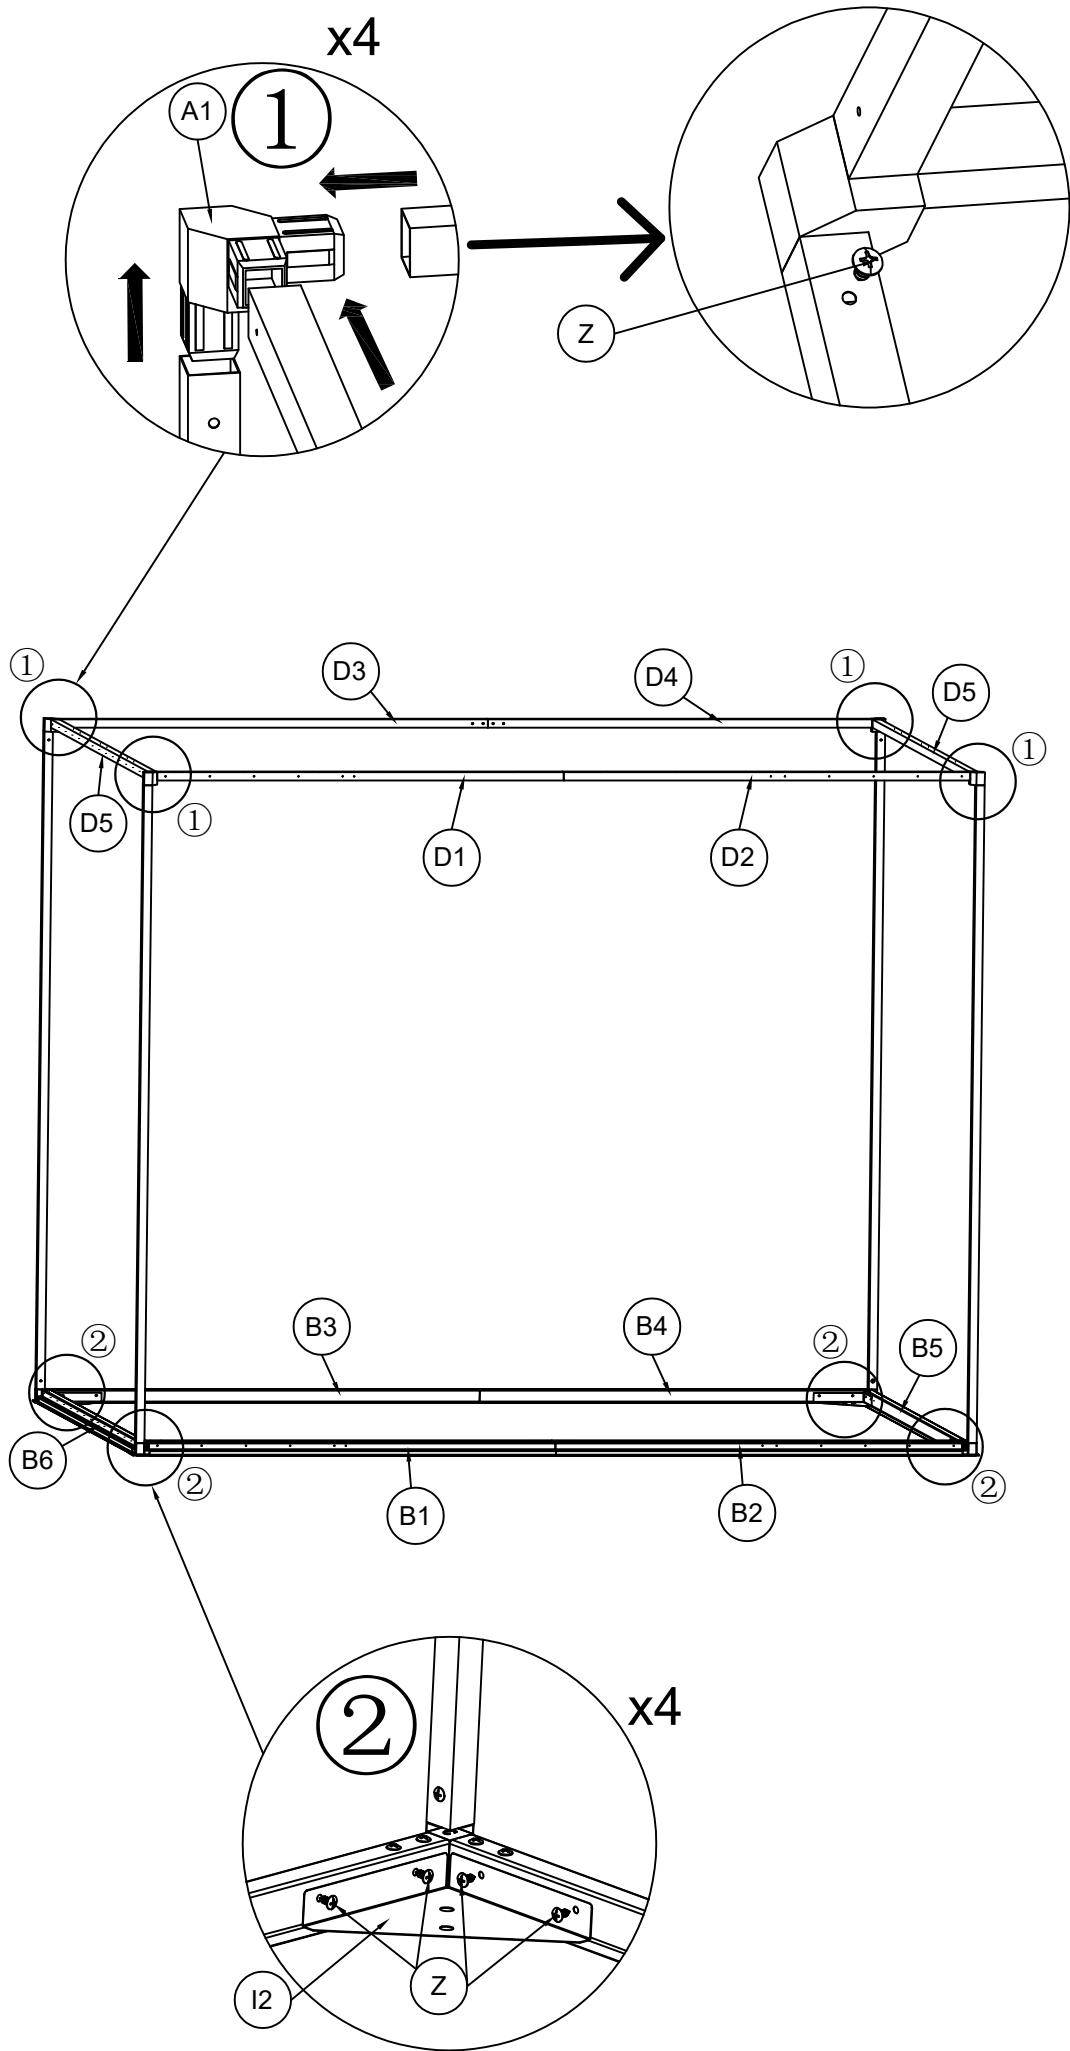


STEP 6

No	Part	QTY
E		4
Y		16
Z		16

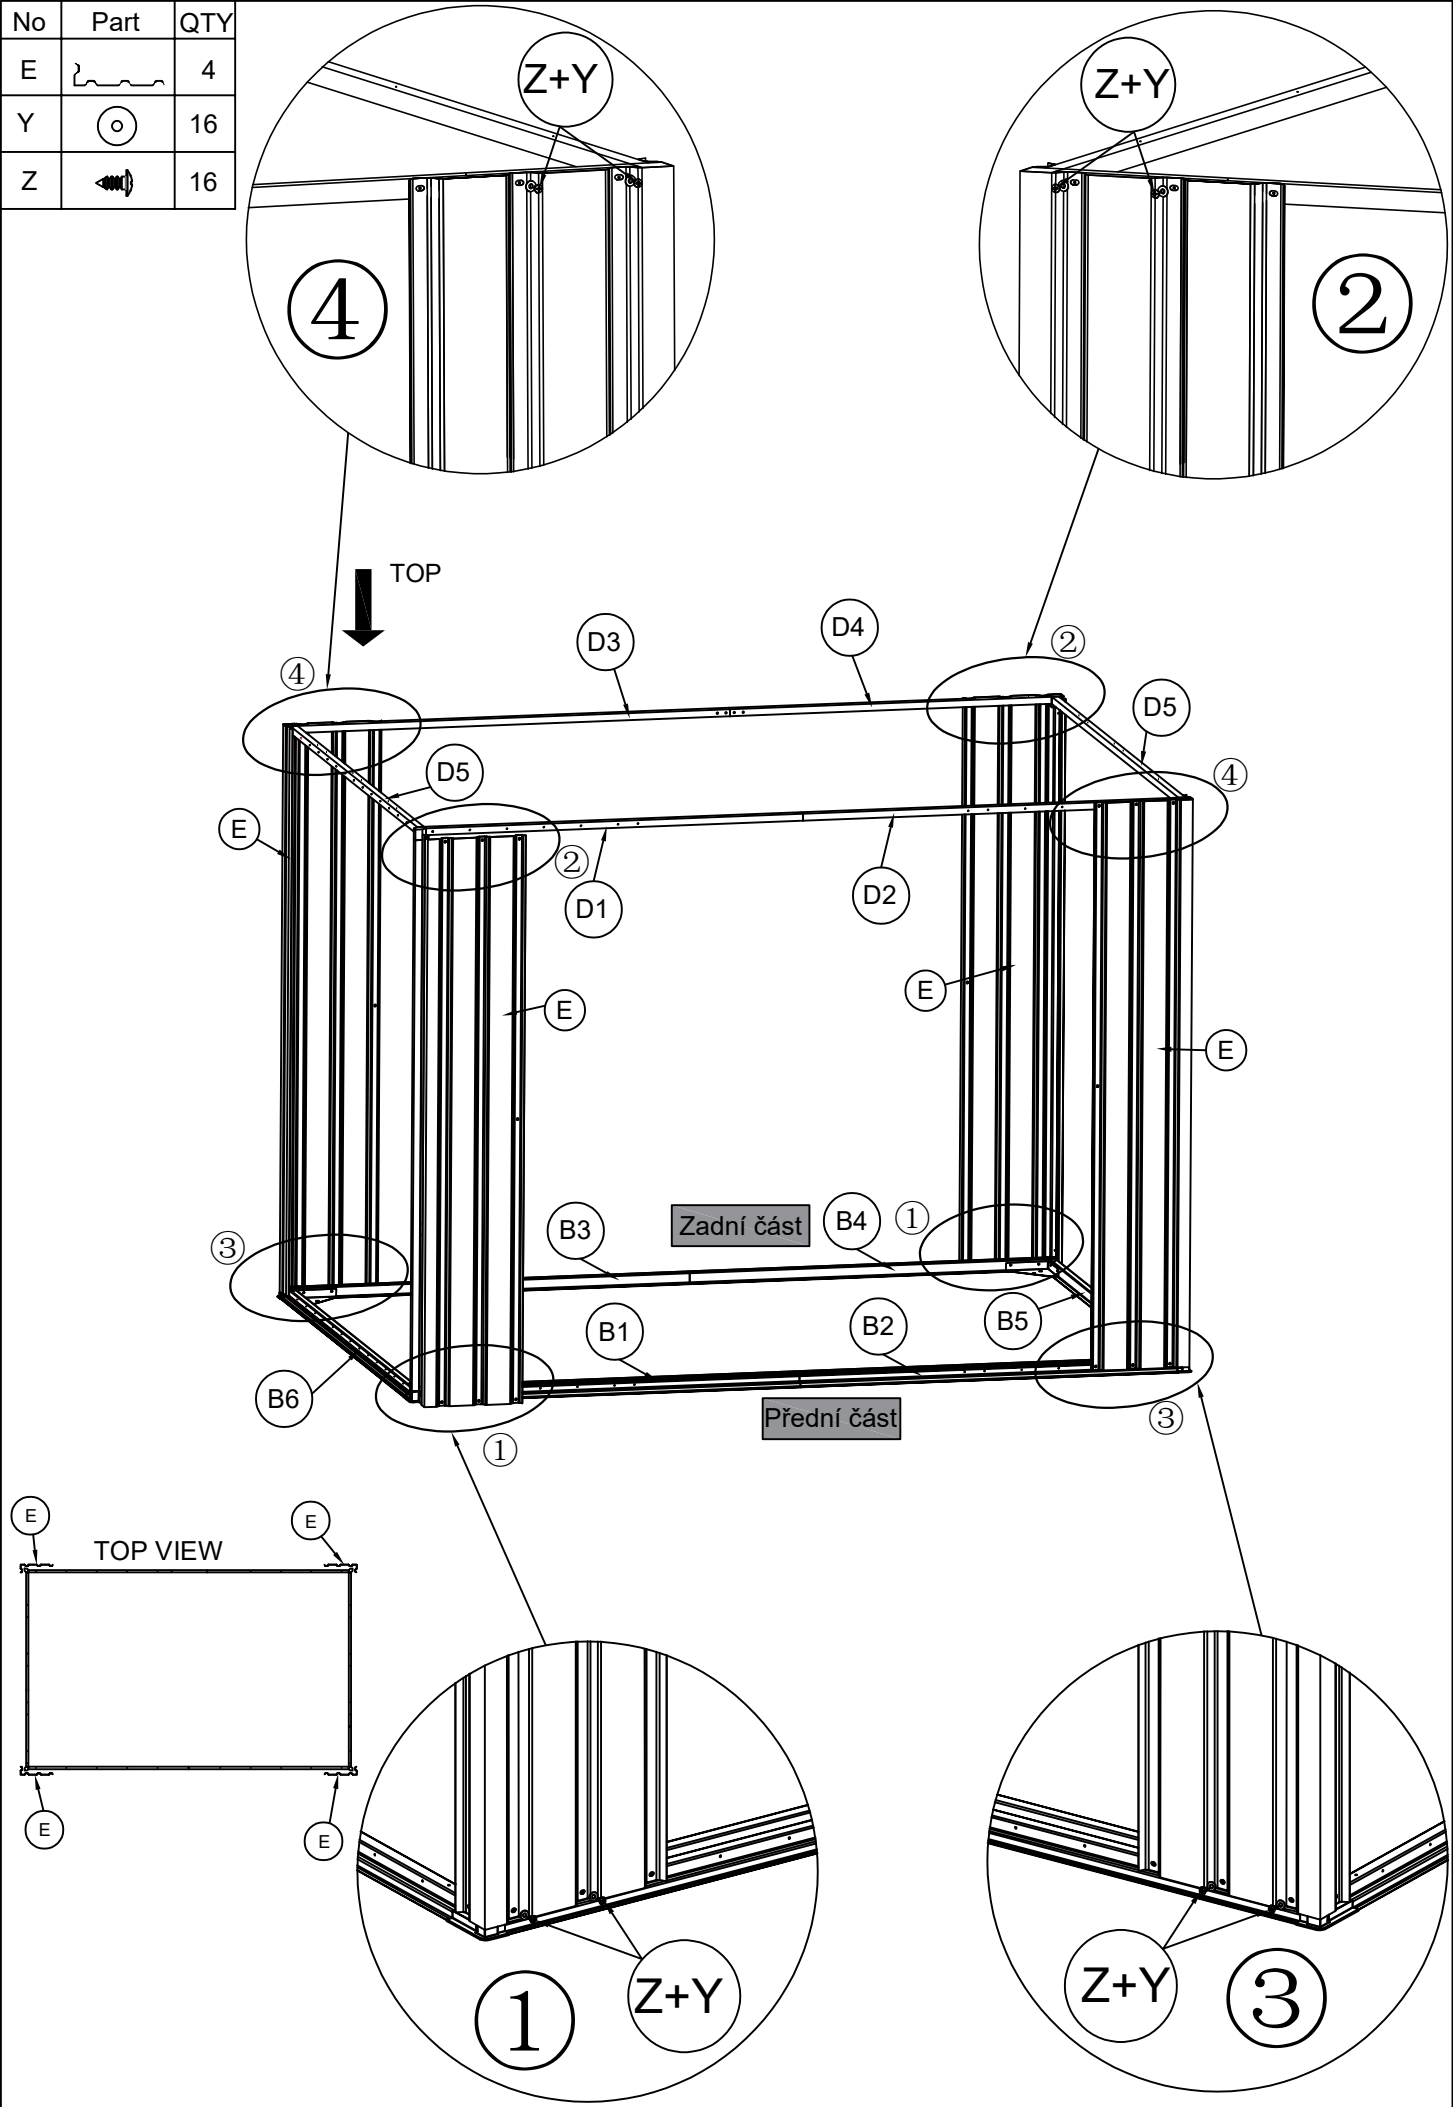


STEP 7

No	Part	QTY
F		2
Y		14
Y5		2
Z		12

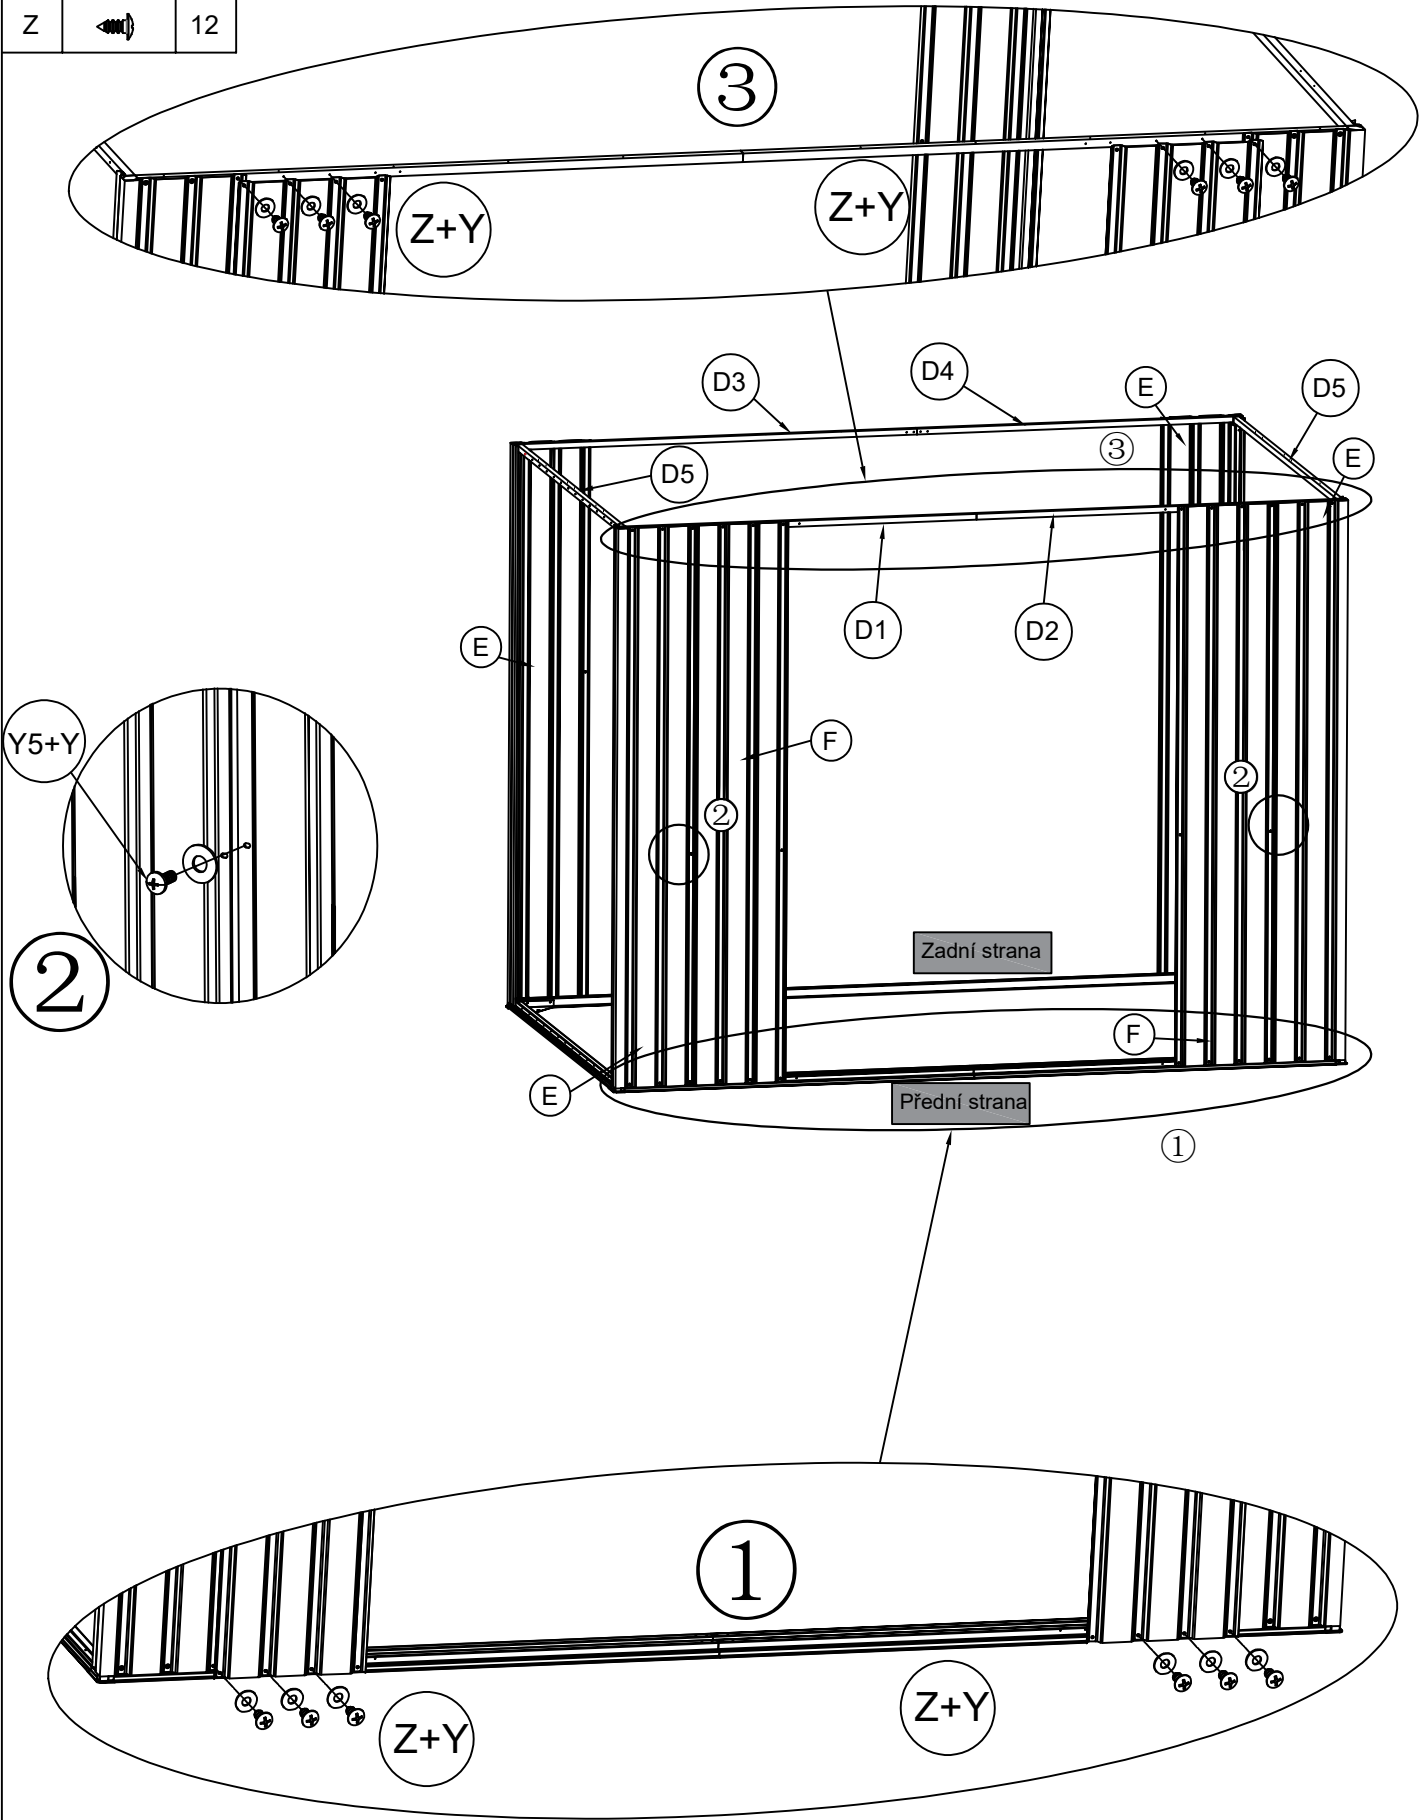

STEP 8



No	Part	QTY
F		4
H		8
Y		113
Y5		15
Z		98

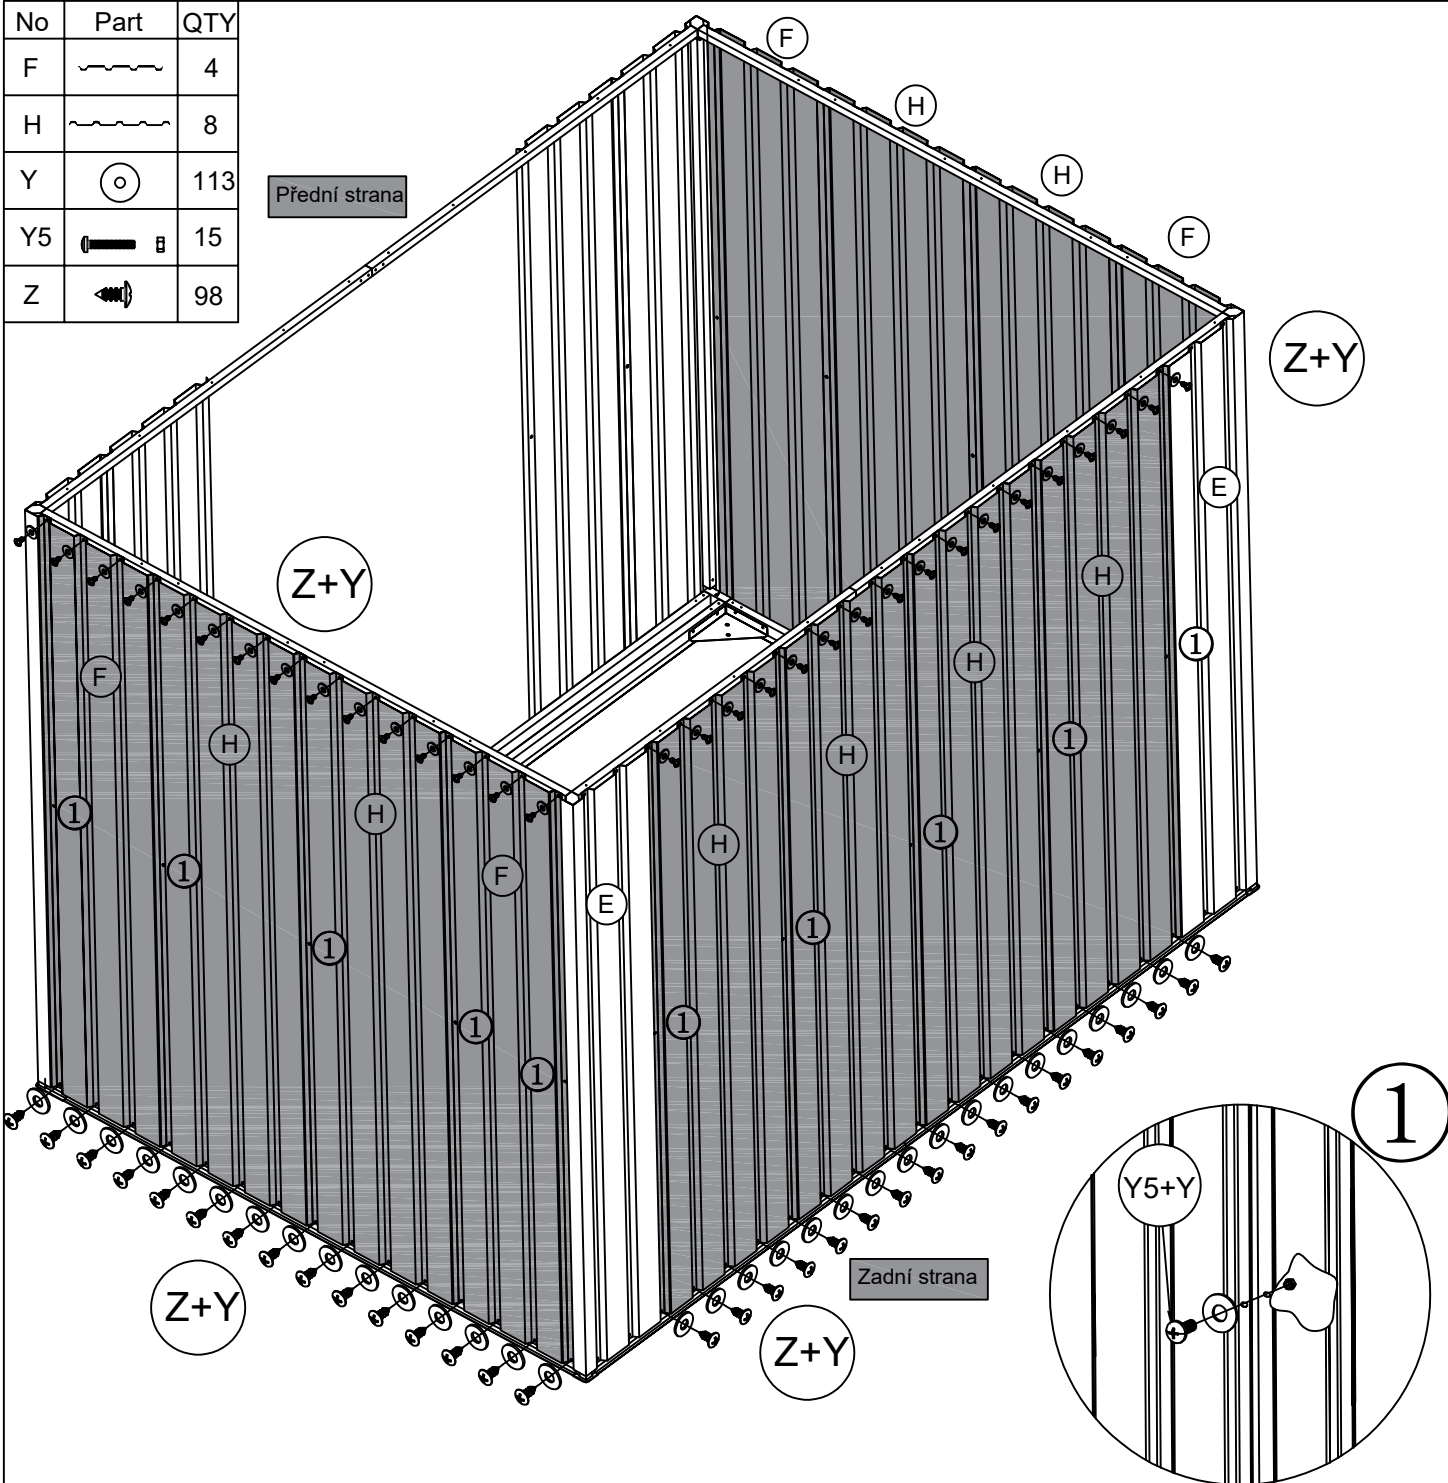

STEP 9

No	Part	QTY
H1		1
I3		1
I4		2
M		1
M2		1
N1		1
N3		1
Y		16
Y2		6
Y3		2
Y4		2
Y5		12
Y6		4
Z		2
Z7		5


vlevo

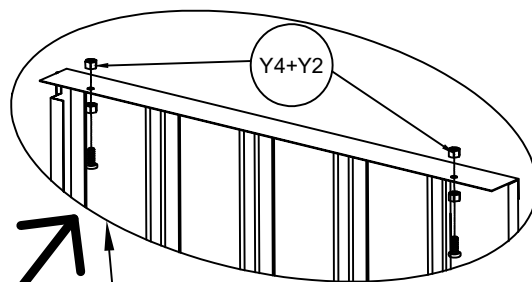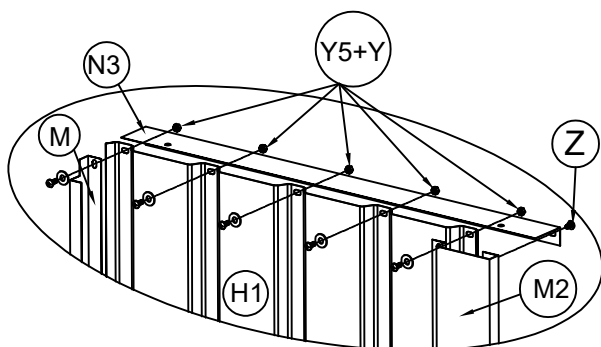





Obrázek ukazuje ukotvení levých dveří. Části L3 a L zatím nedotahujte. Pravou stranu přimontujete zrcadlově.

Přední strana


Zadní strana

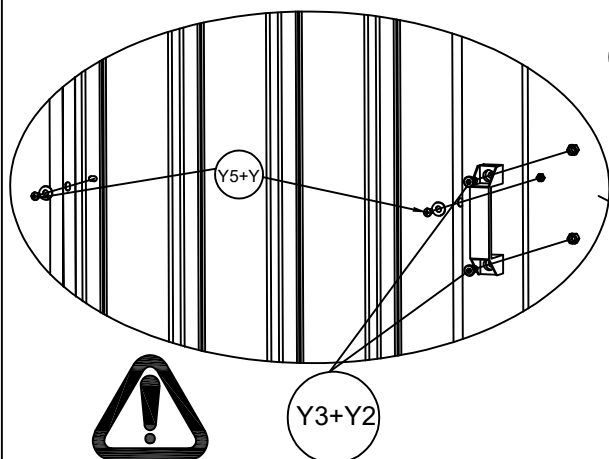


Věnujte pozornost orientaci plechu pro dveře - strana se dvěma dírami by měla být dole.

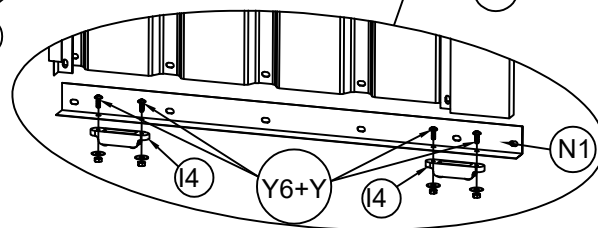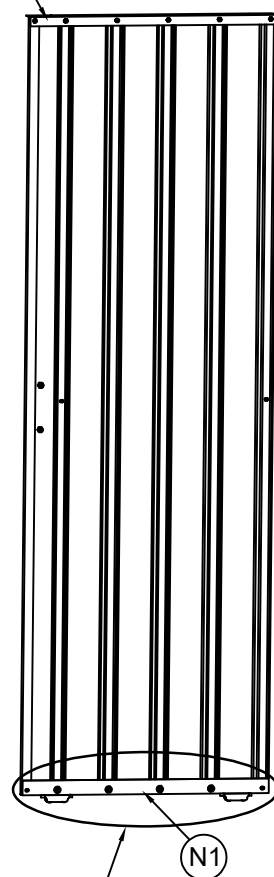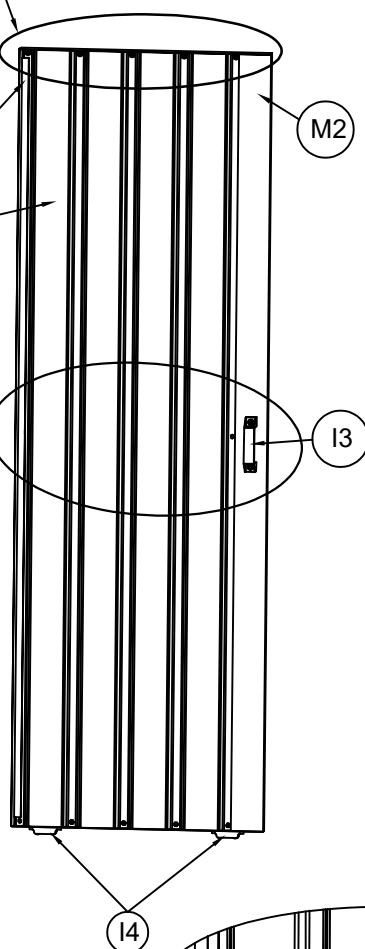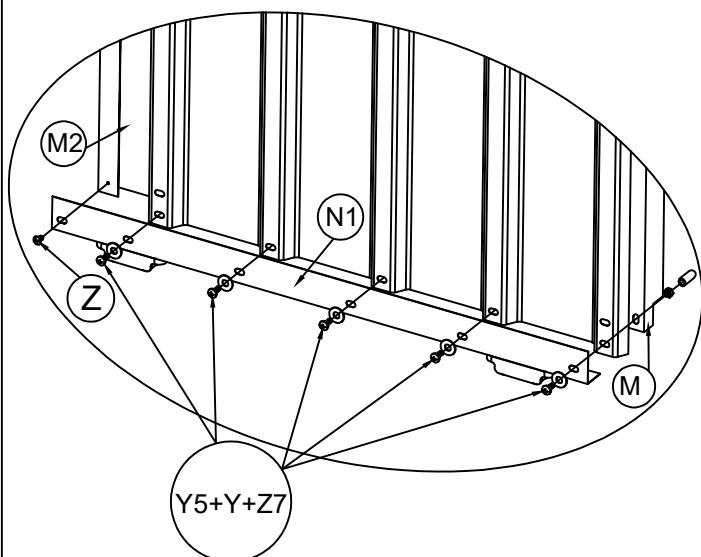

STEP 10

No	Part	QTY
H1		1
I3		1
I4		2
M1		1
M3		1
N2		1
N4		1
Y		16
Y2		6
Y3		2
Y4		2
Y5		12
Y6		4
Z		2
Z7		5

vpravo



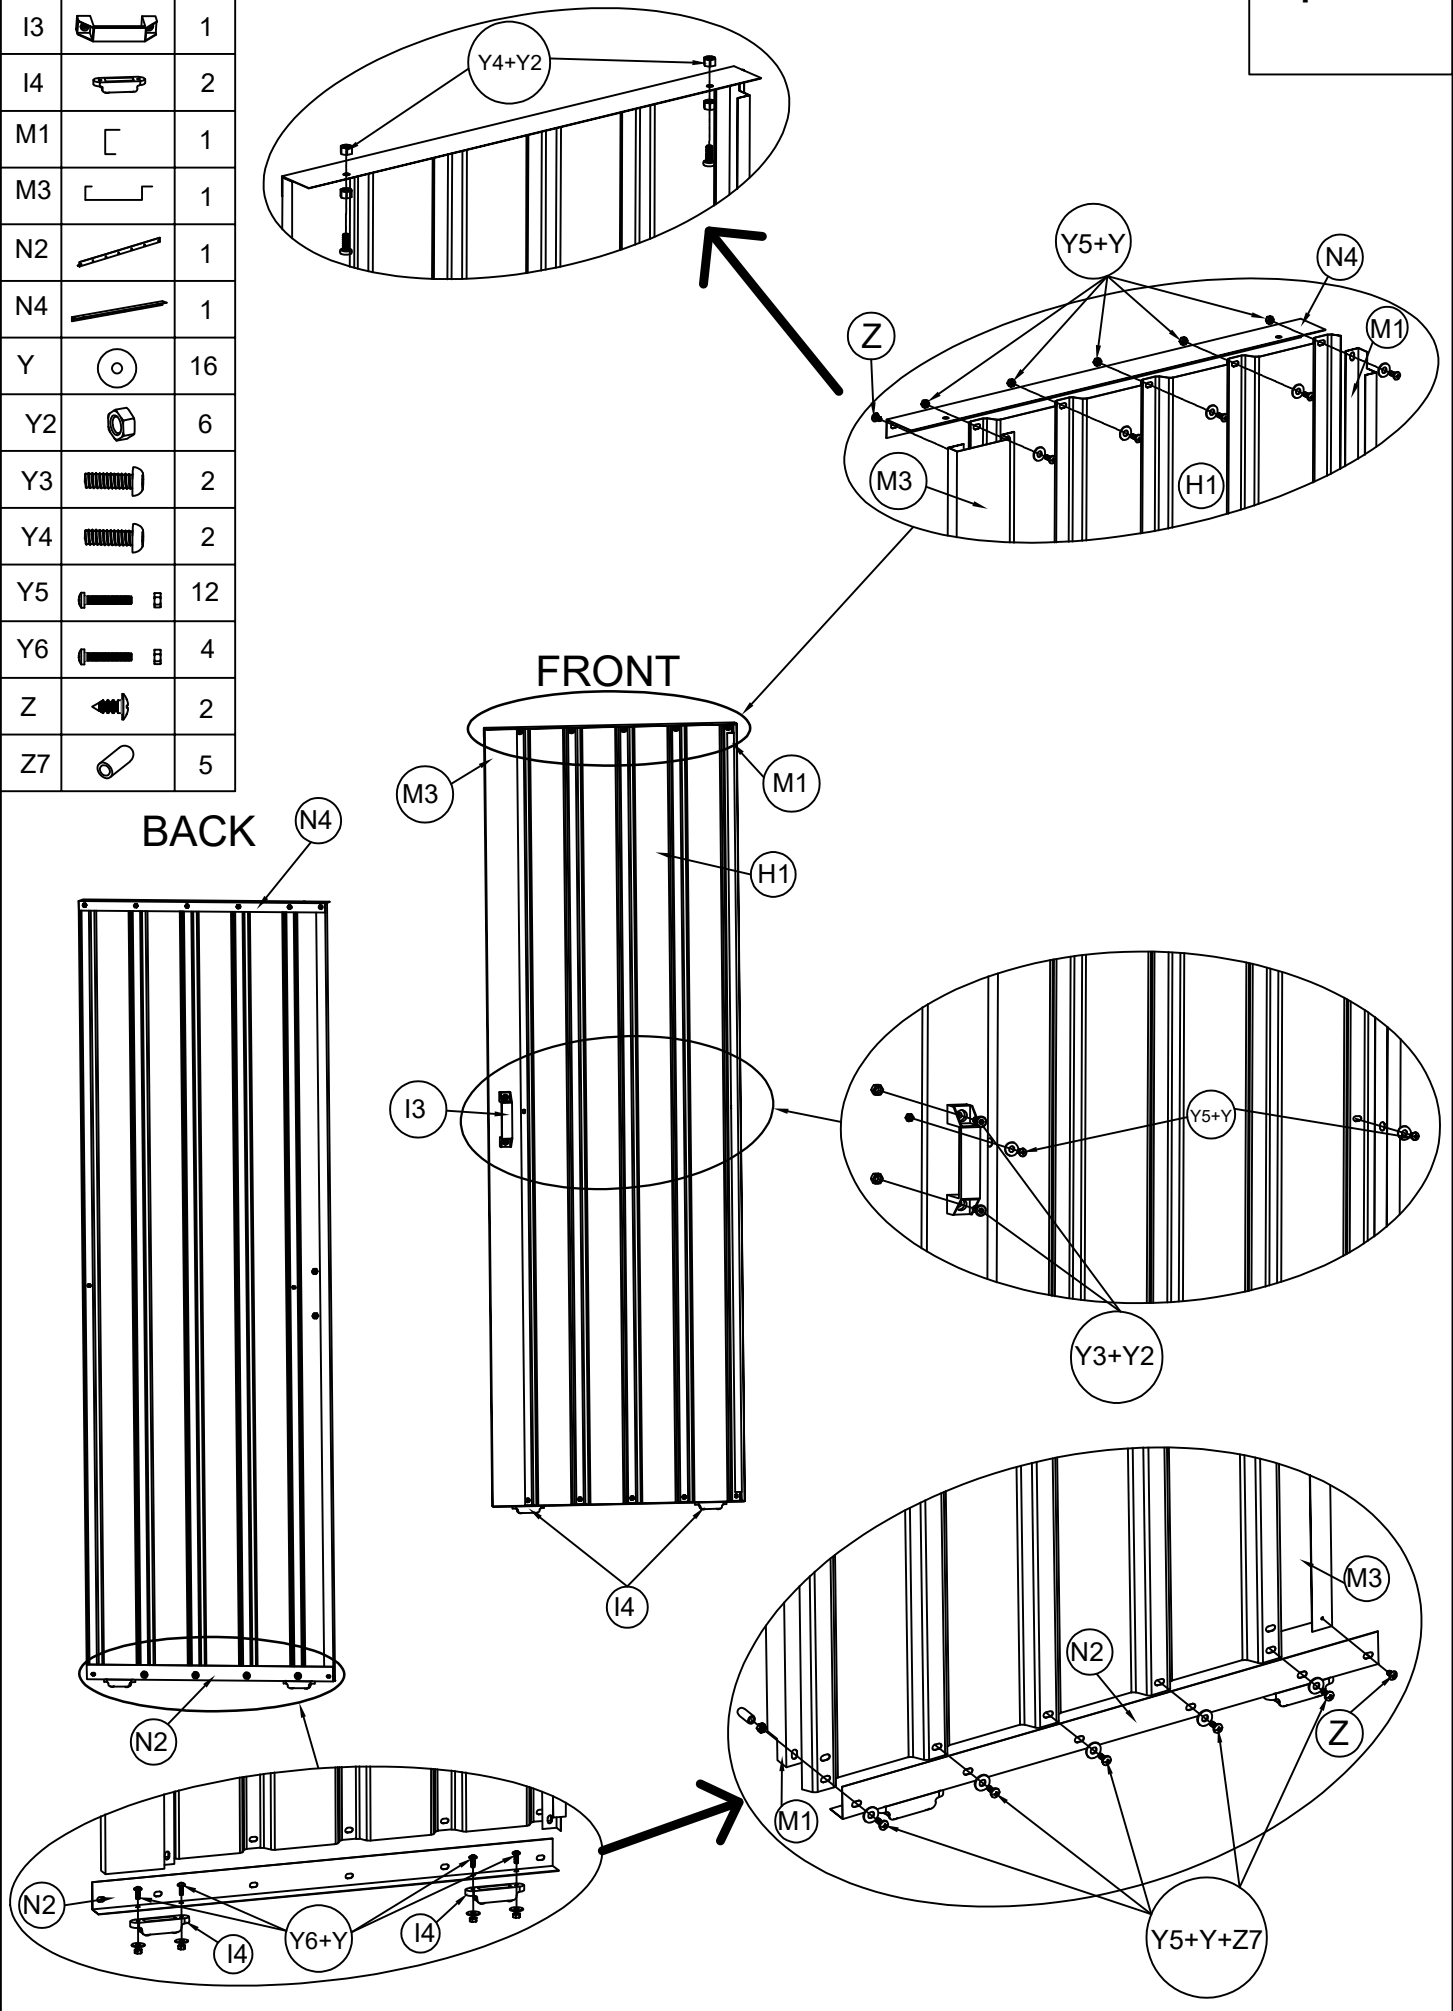


STEP 11



2: Poté
zarovnejte horní
část a dotáhněte.



Je třeba striktně
dodržet kroky tak,
jak je popsáno -
krok 1, poté krok
2.

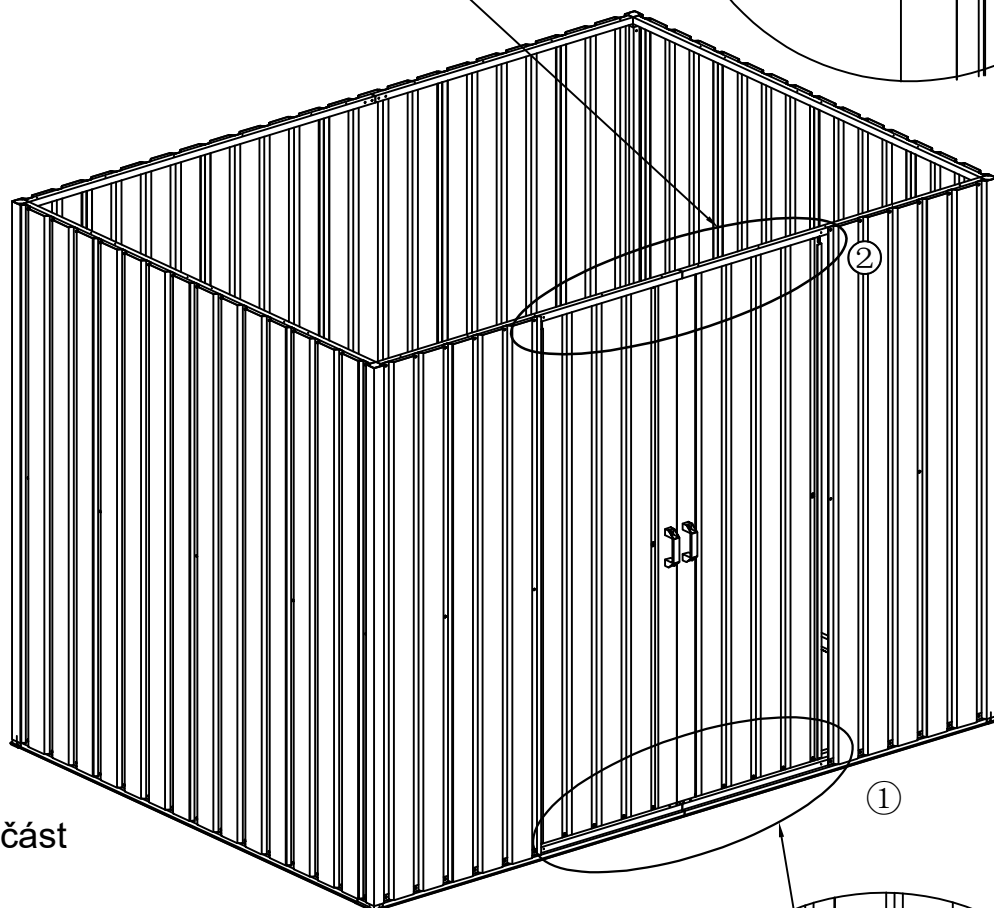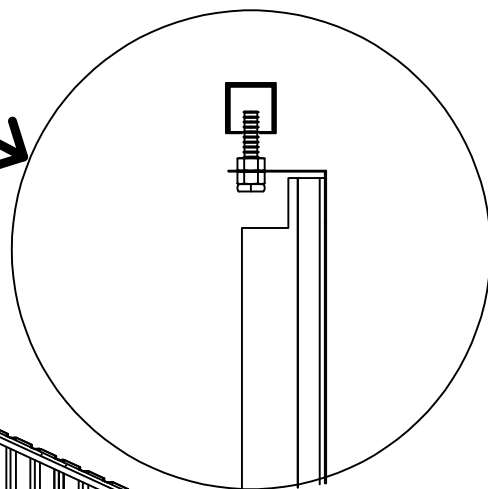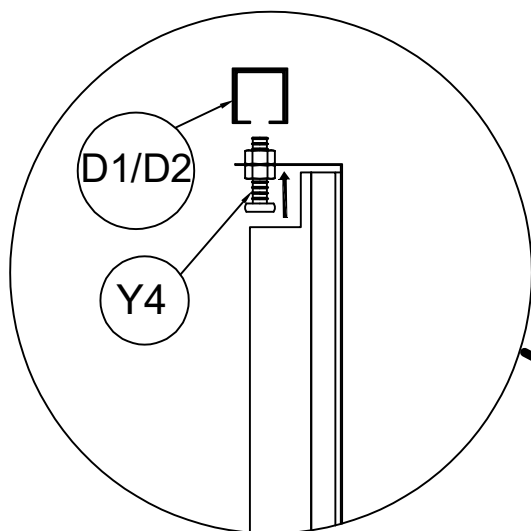


1: Vložte spodní část
dveří do drážek.

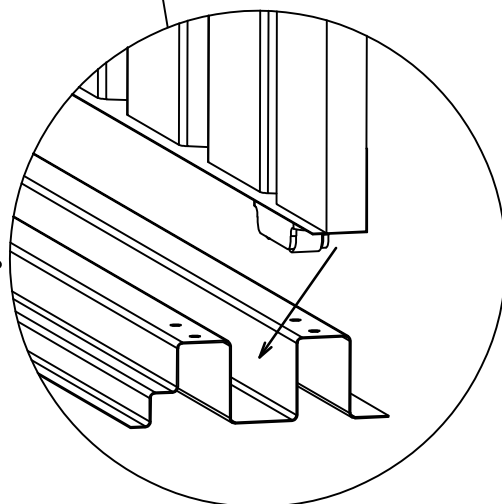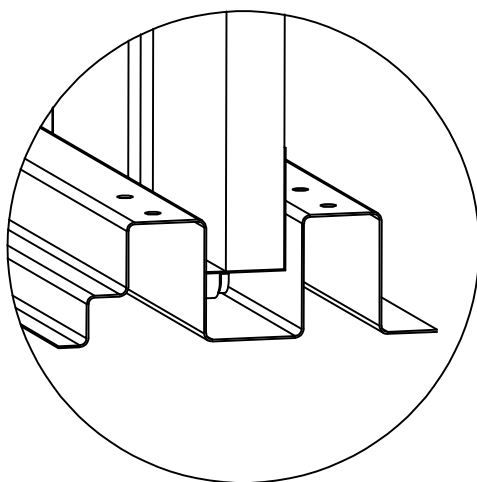



STEP 12

No	Part	QTY
J1		1
J2		1
Y		8
Y5		2
Z		4

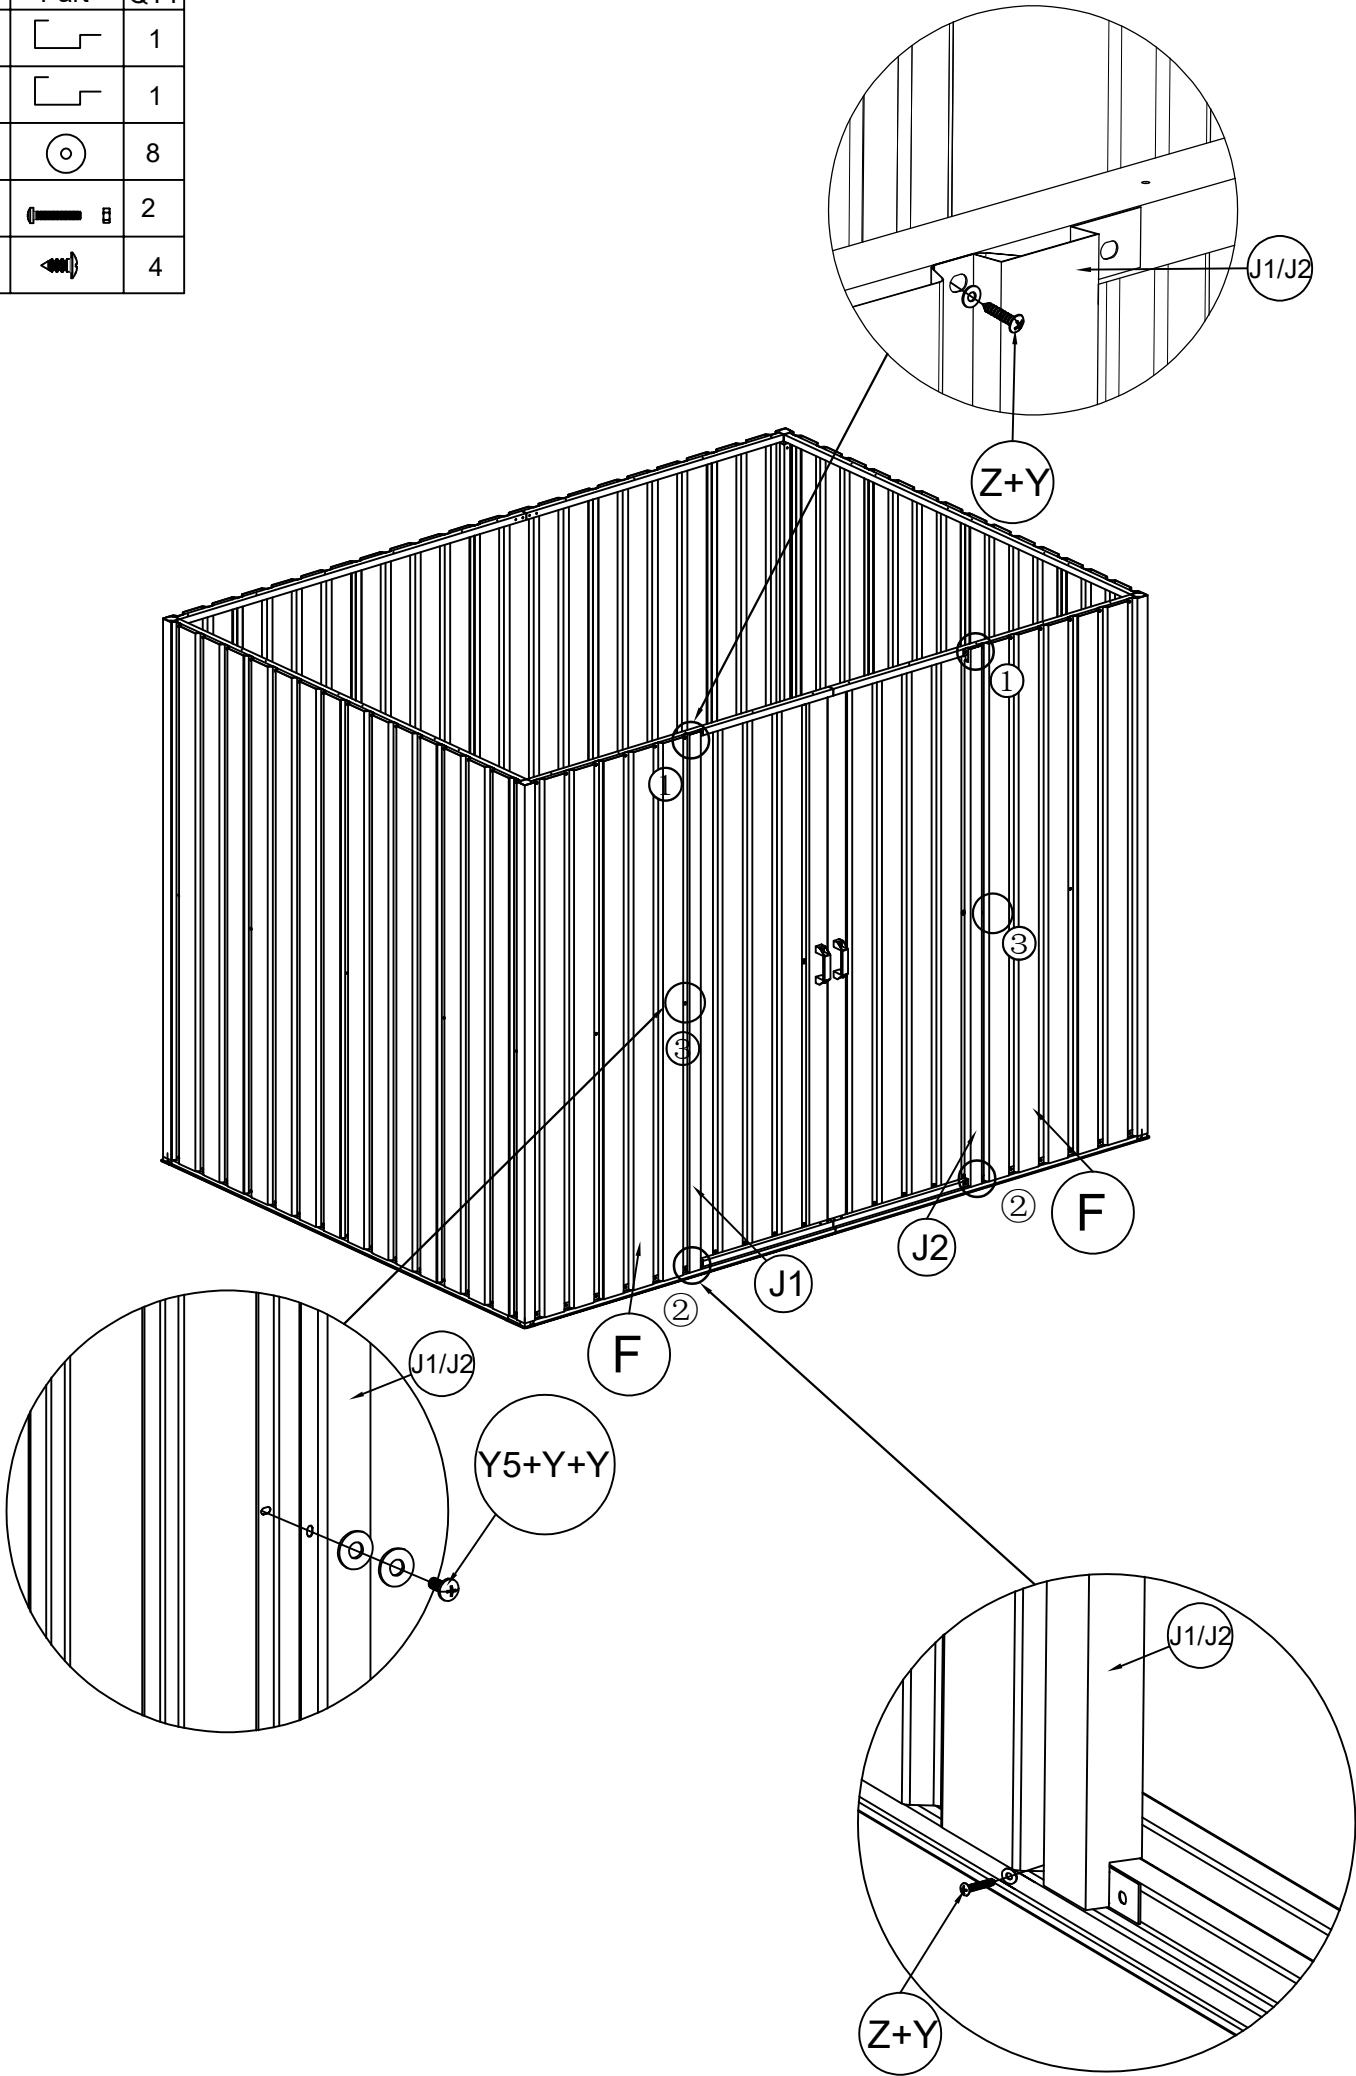


STEP 13

No	Part	QTY
V1		2
V2		2
P1		4
Y		8
Y5		8

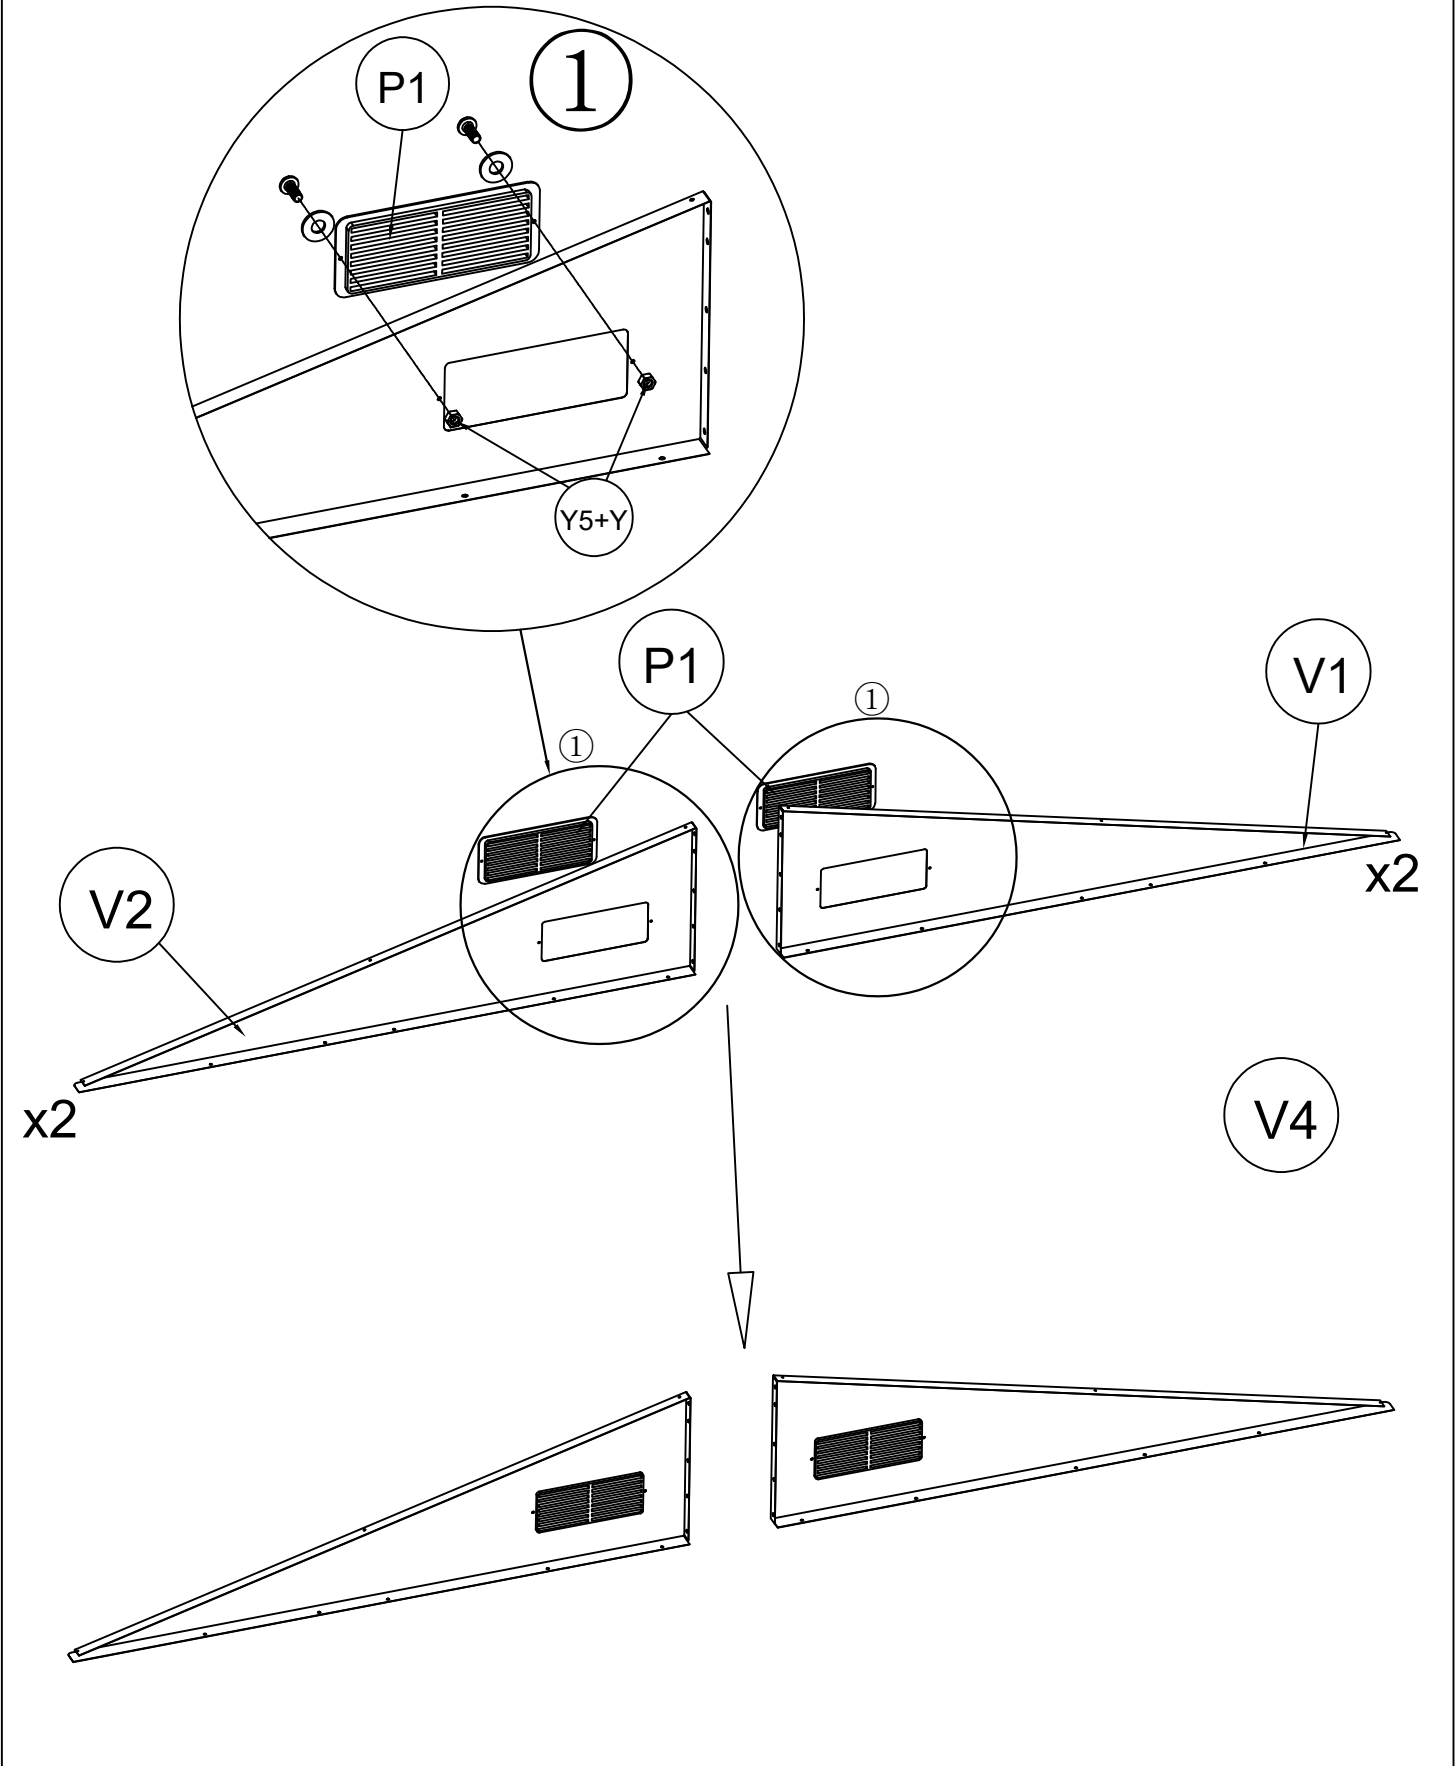




STEP 14

No	Part	QTY
V		2
Y		13
Y5		3
Z		10

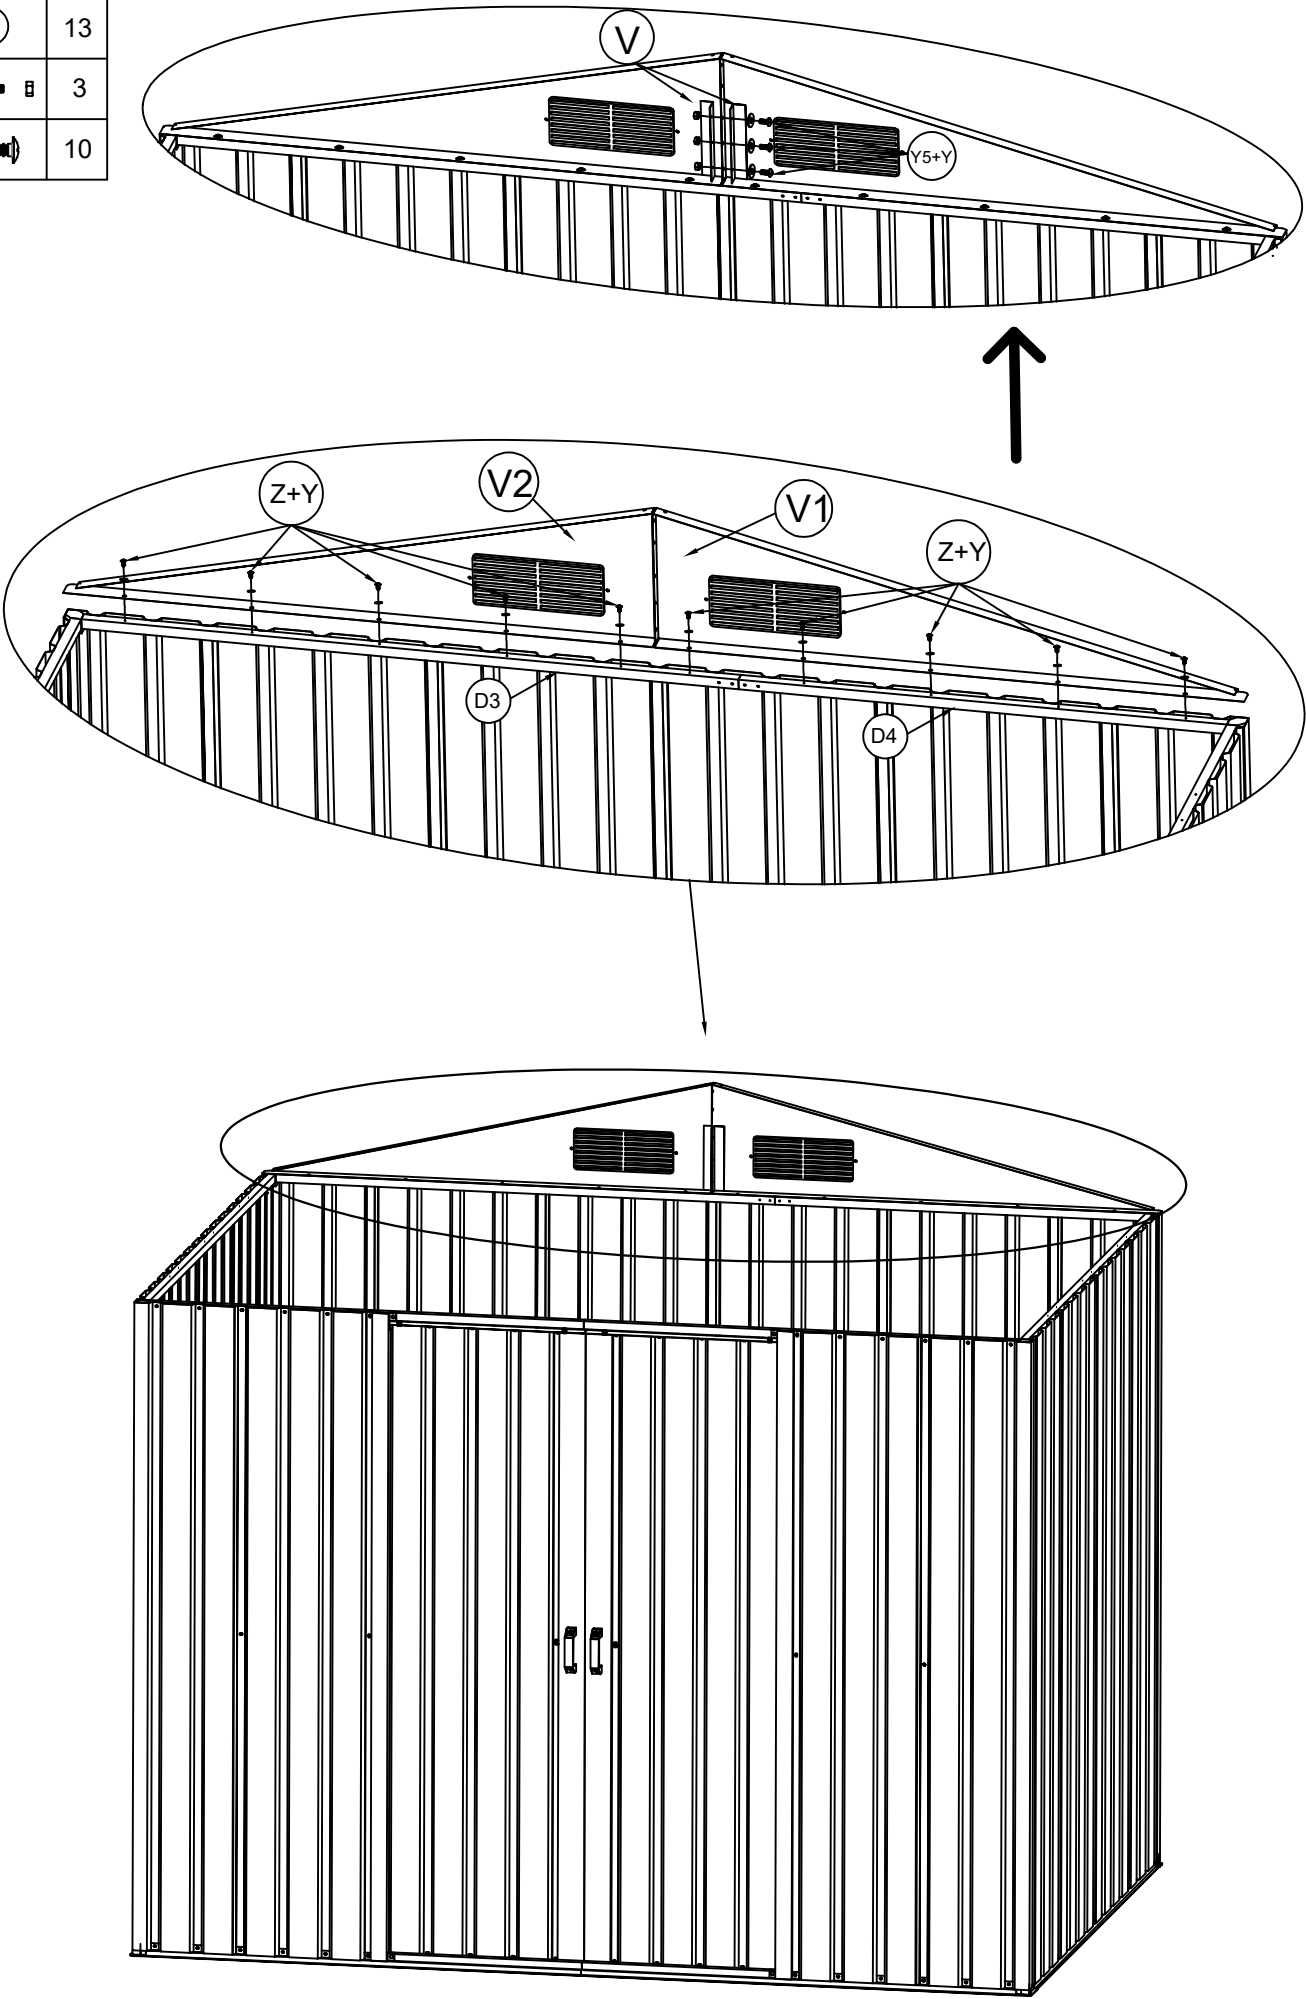



STEP 15

No	Part	QTY
G1		1
V		2
Y		13
Y5		3
Z		10

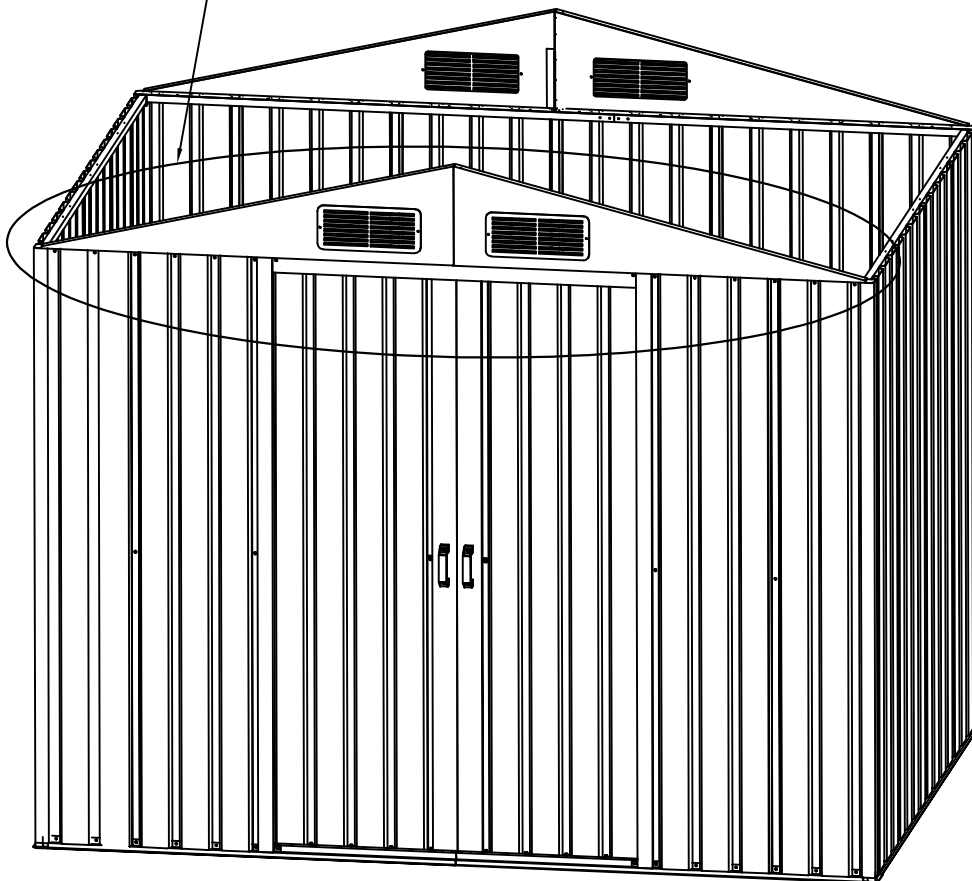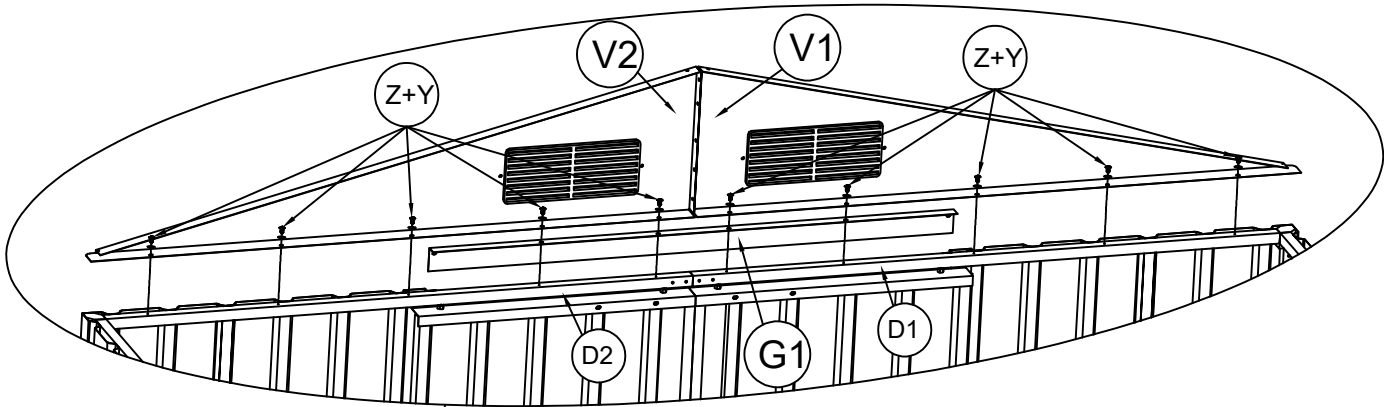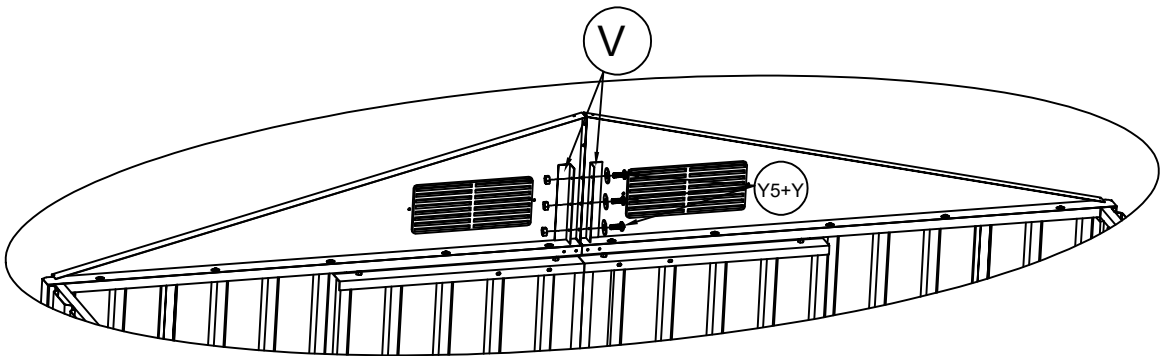


STEP 16

No	Part	QTY
Y		4
Y5		4

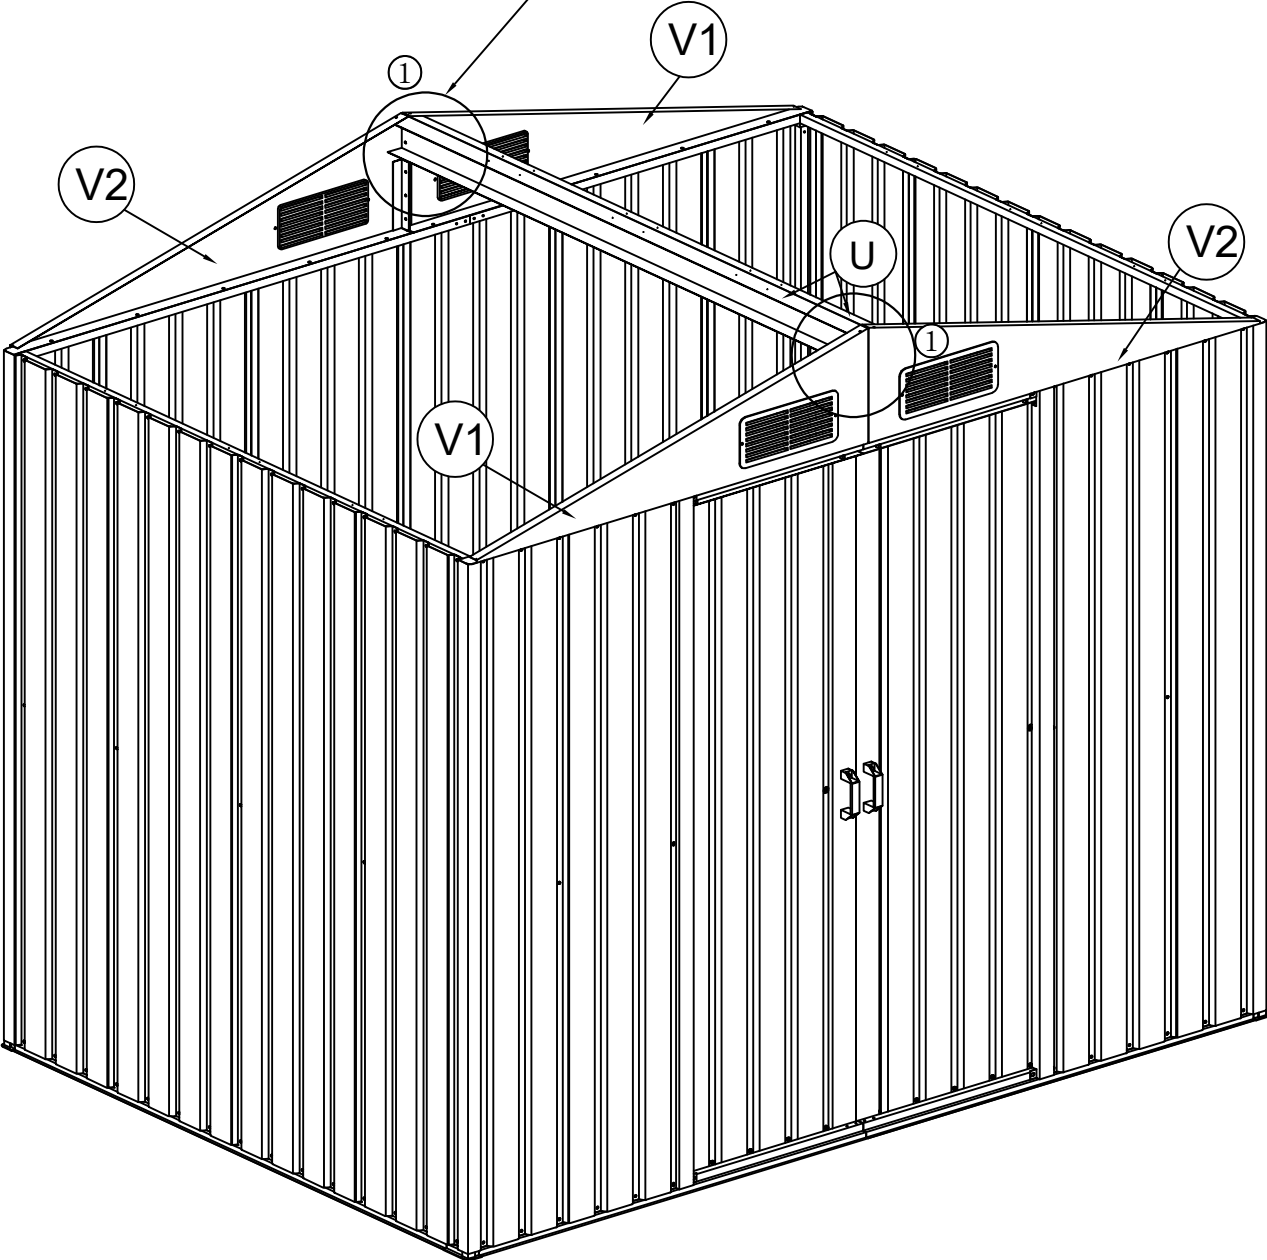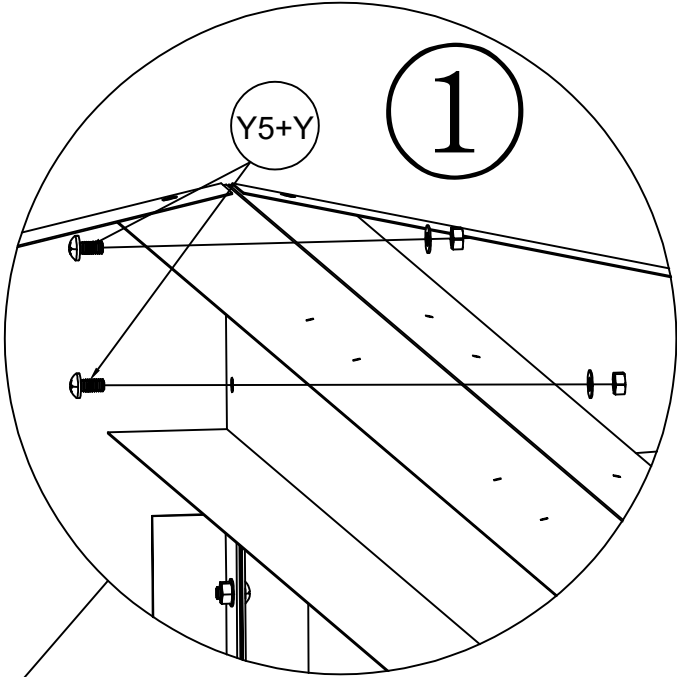


STEP 17

No	Part	QTY
O1		2
Q1		2
Y1		8
Z		12

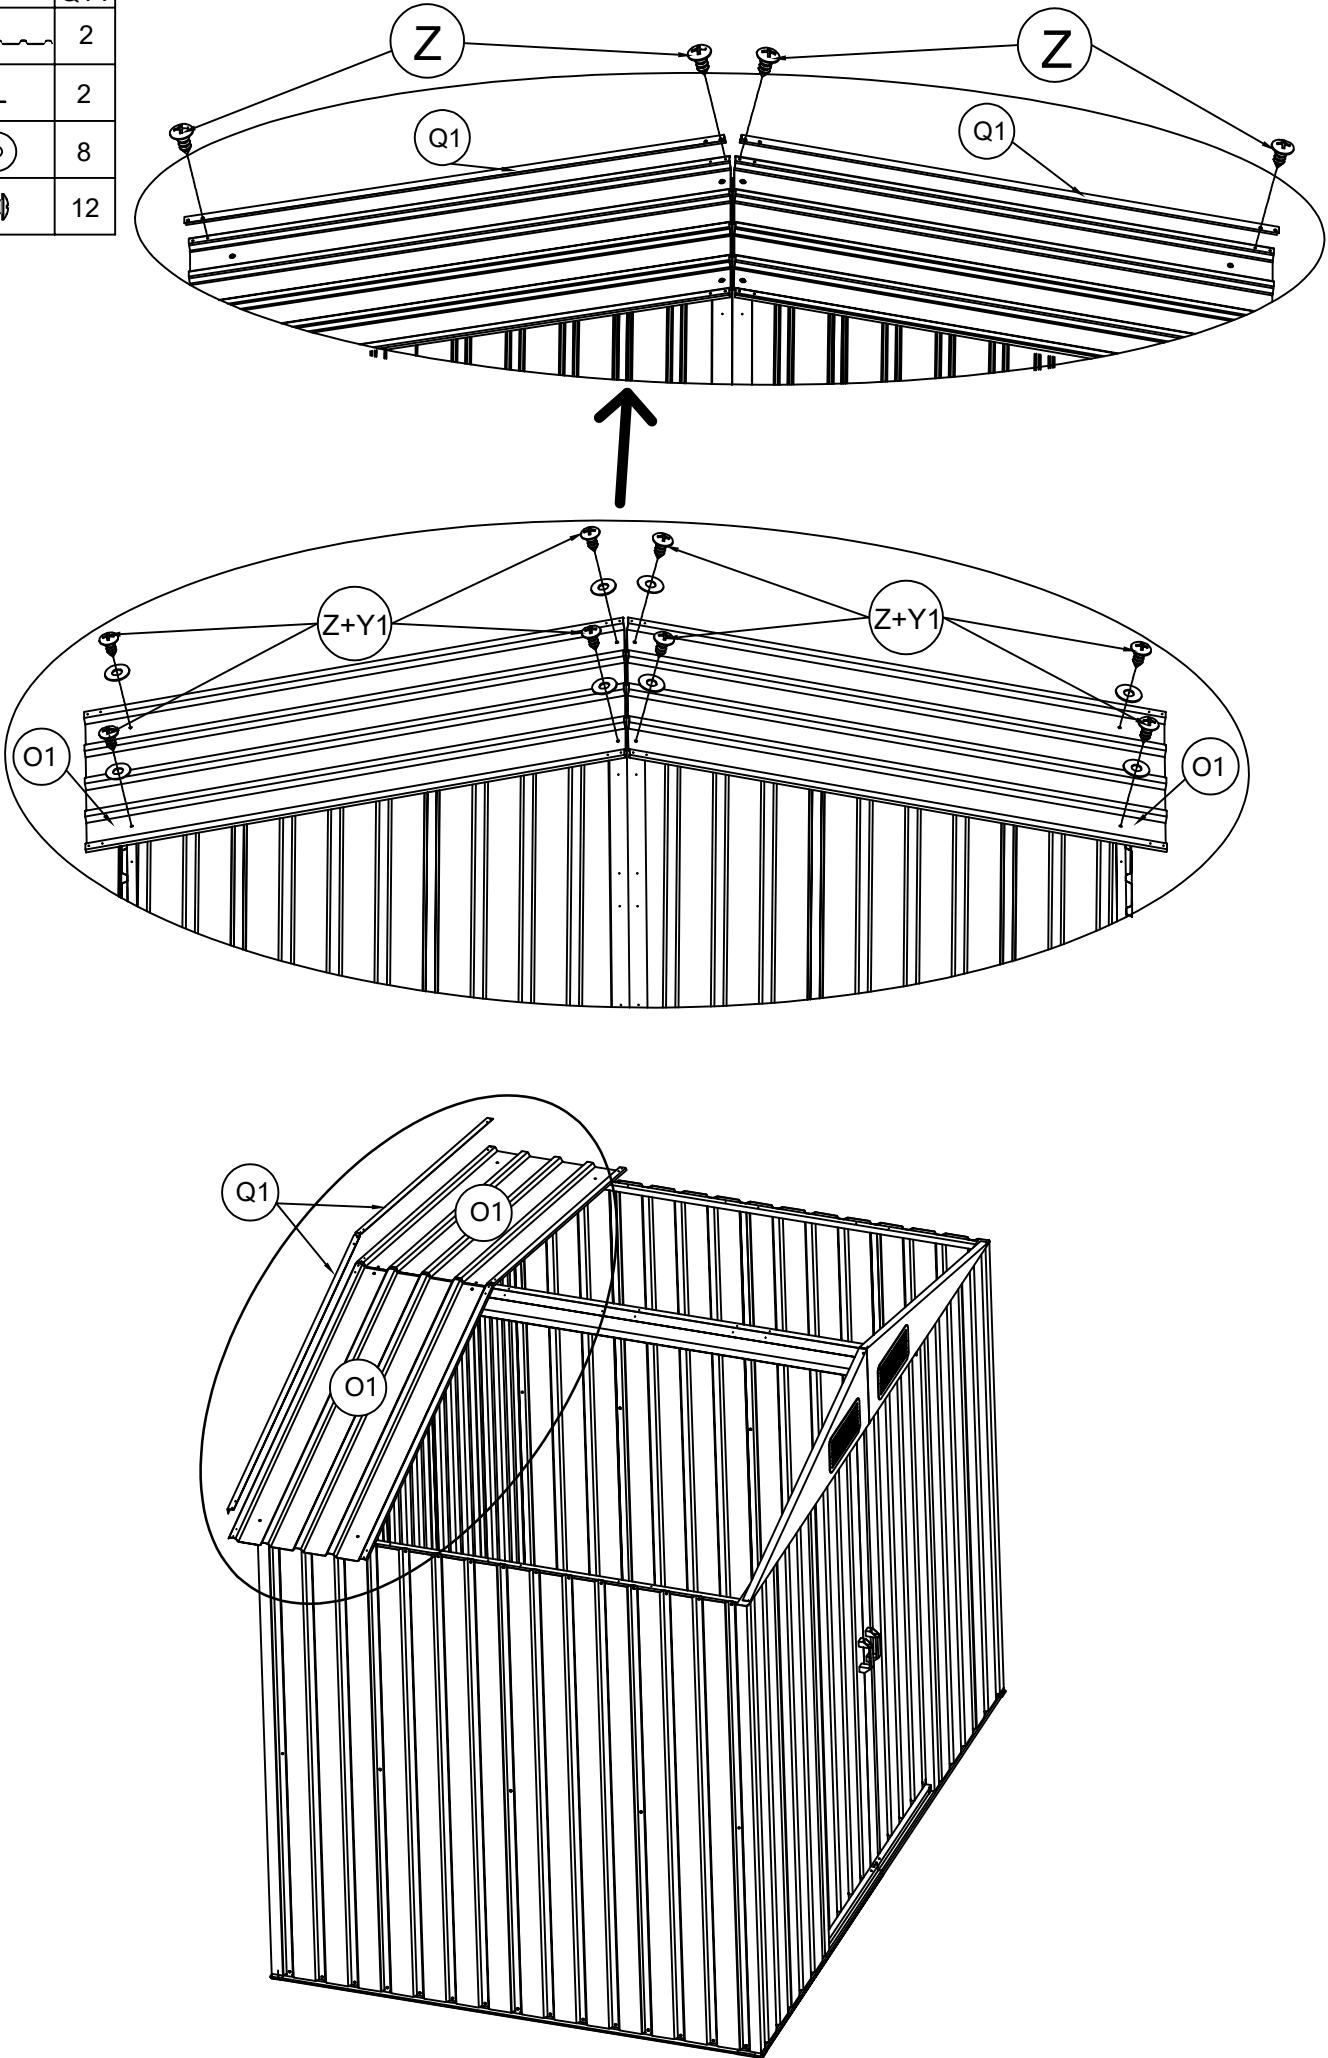





STEP 18

No	Part	QTY
O1		4
Y1		16
Z		22

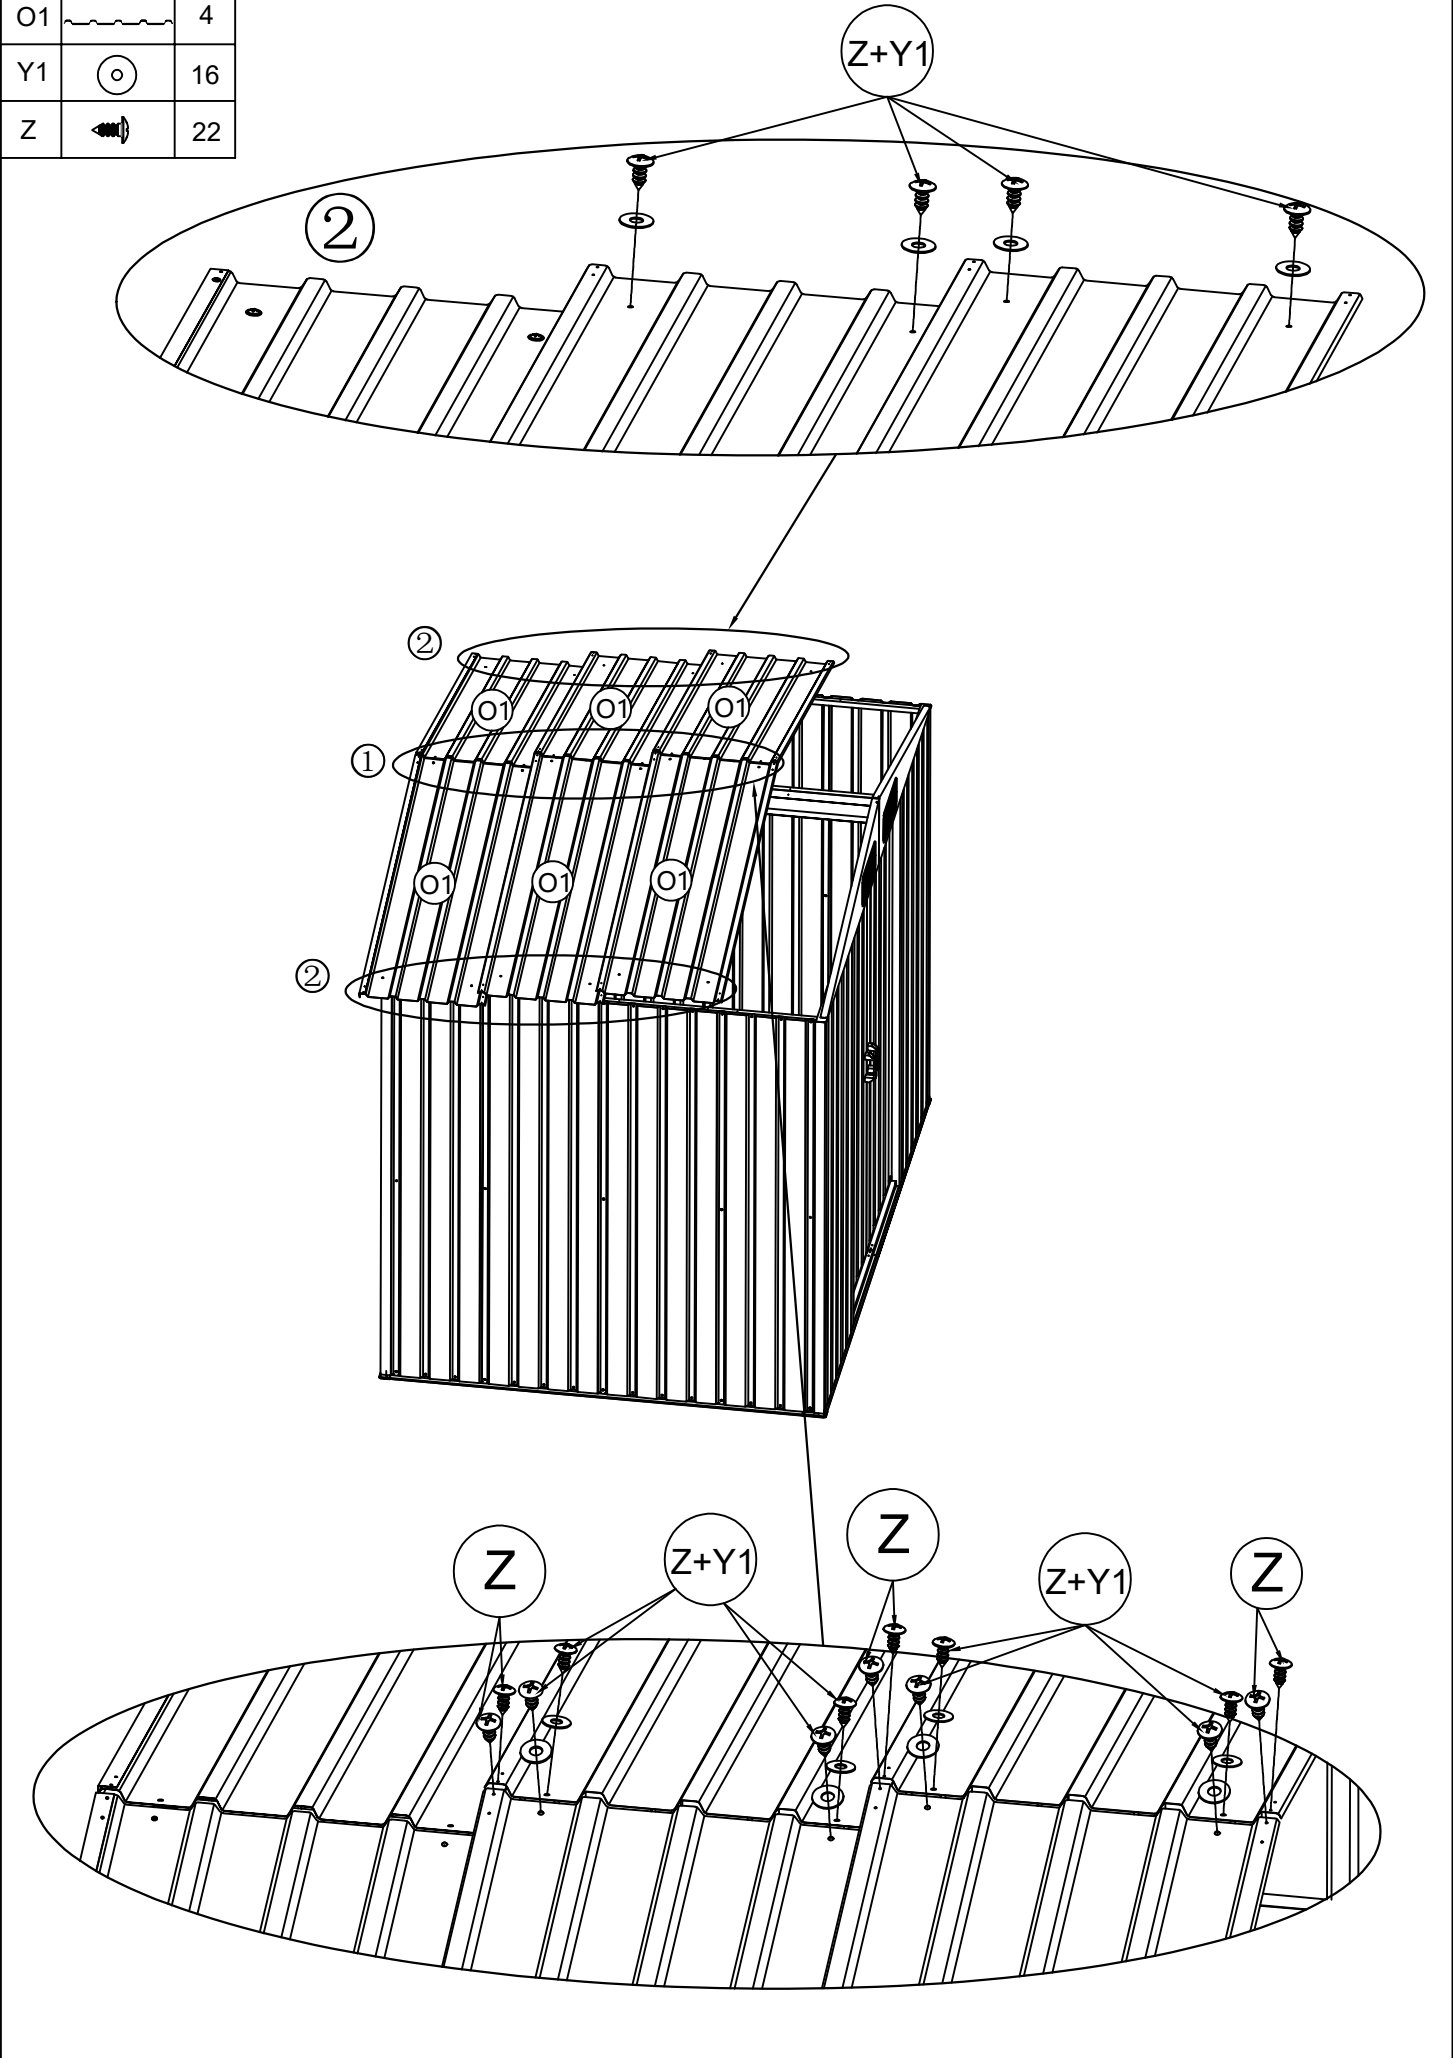


STEP 19

No	Part	QTY
S		1
R		1
Z		3

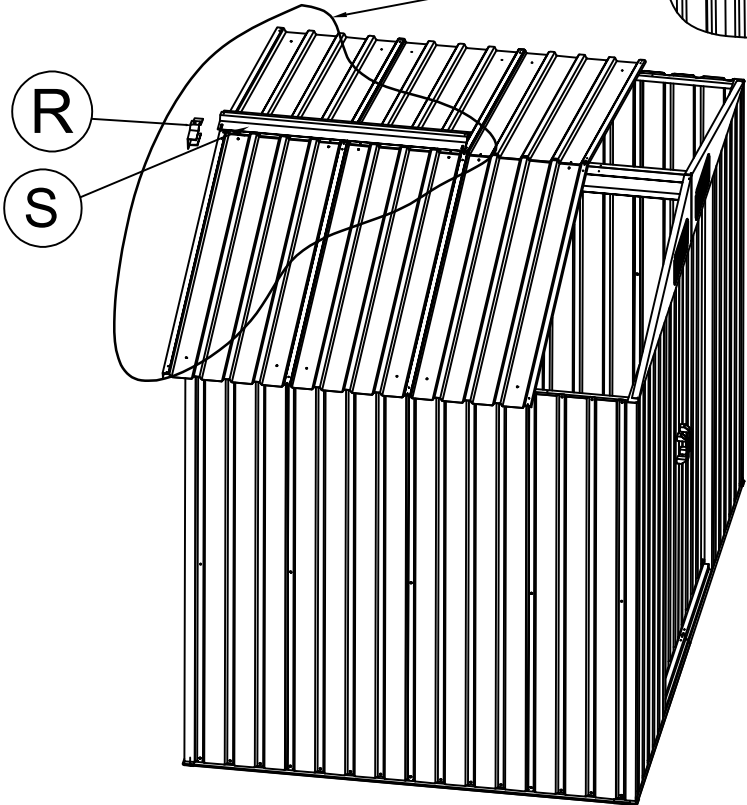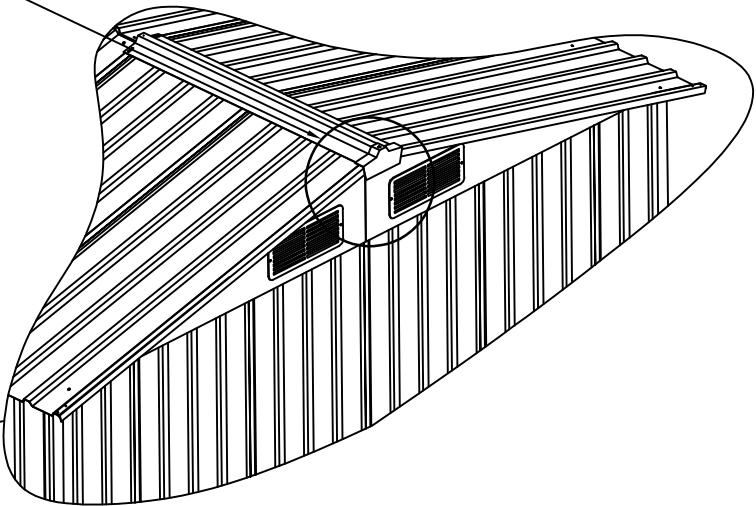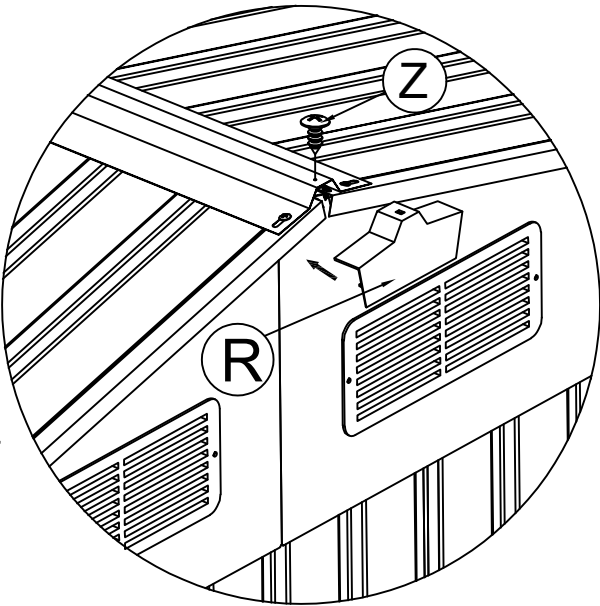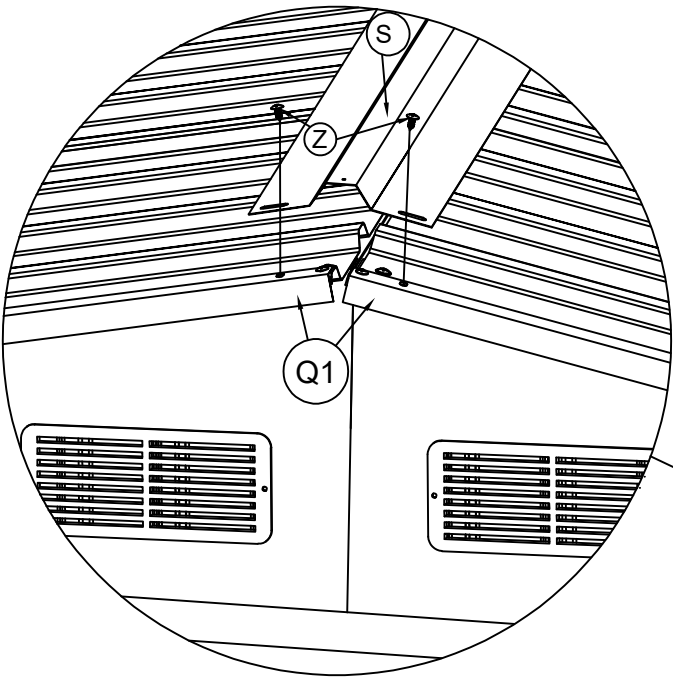





STEP 20

No	Part	QTY
S1		1
Z		3

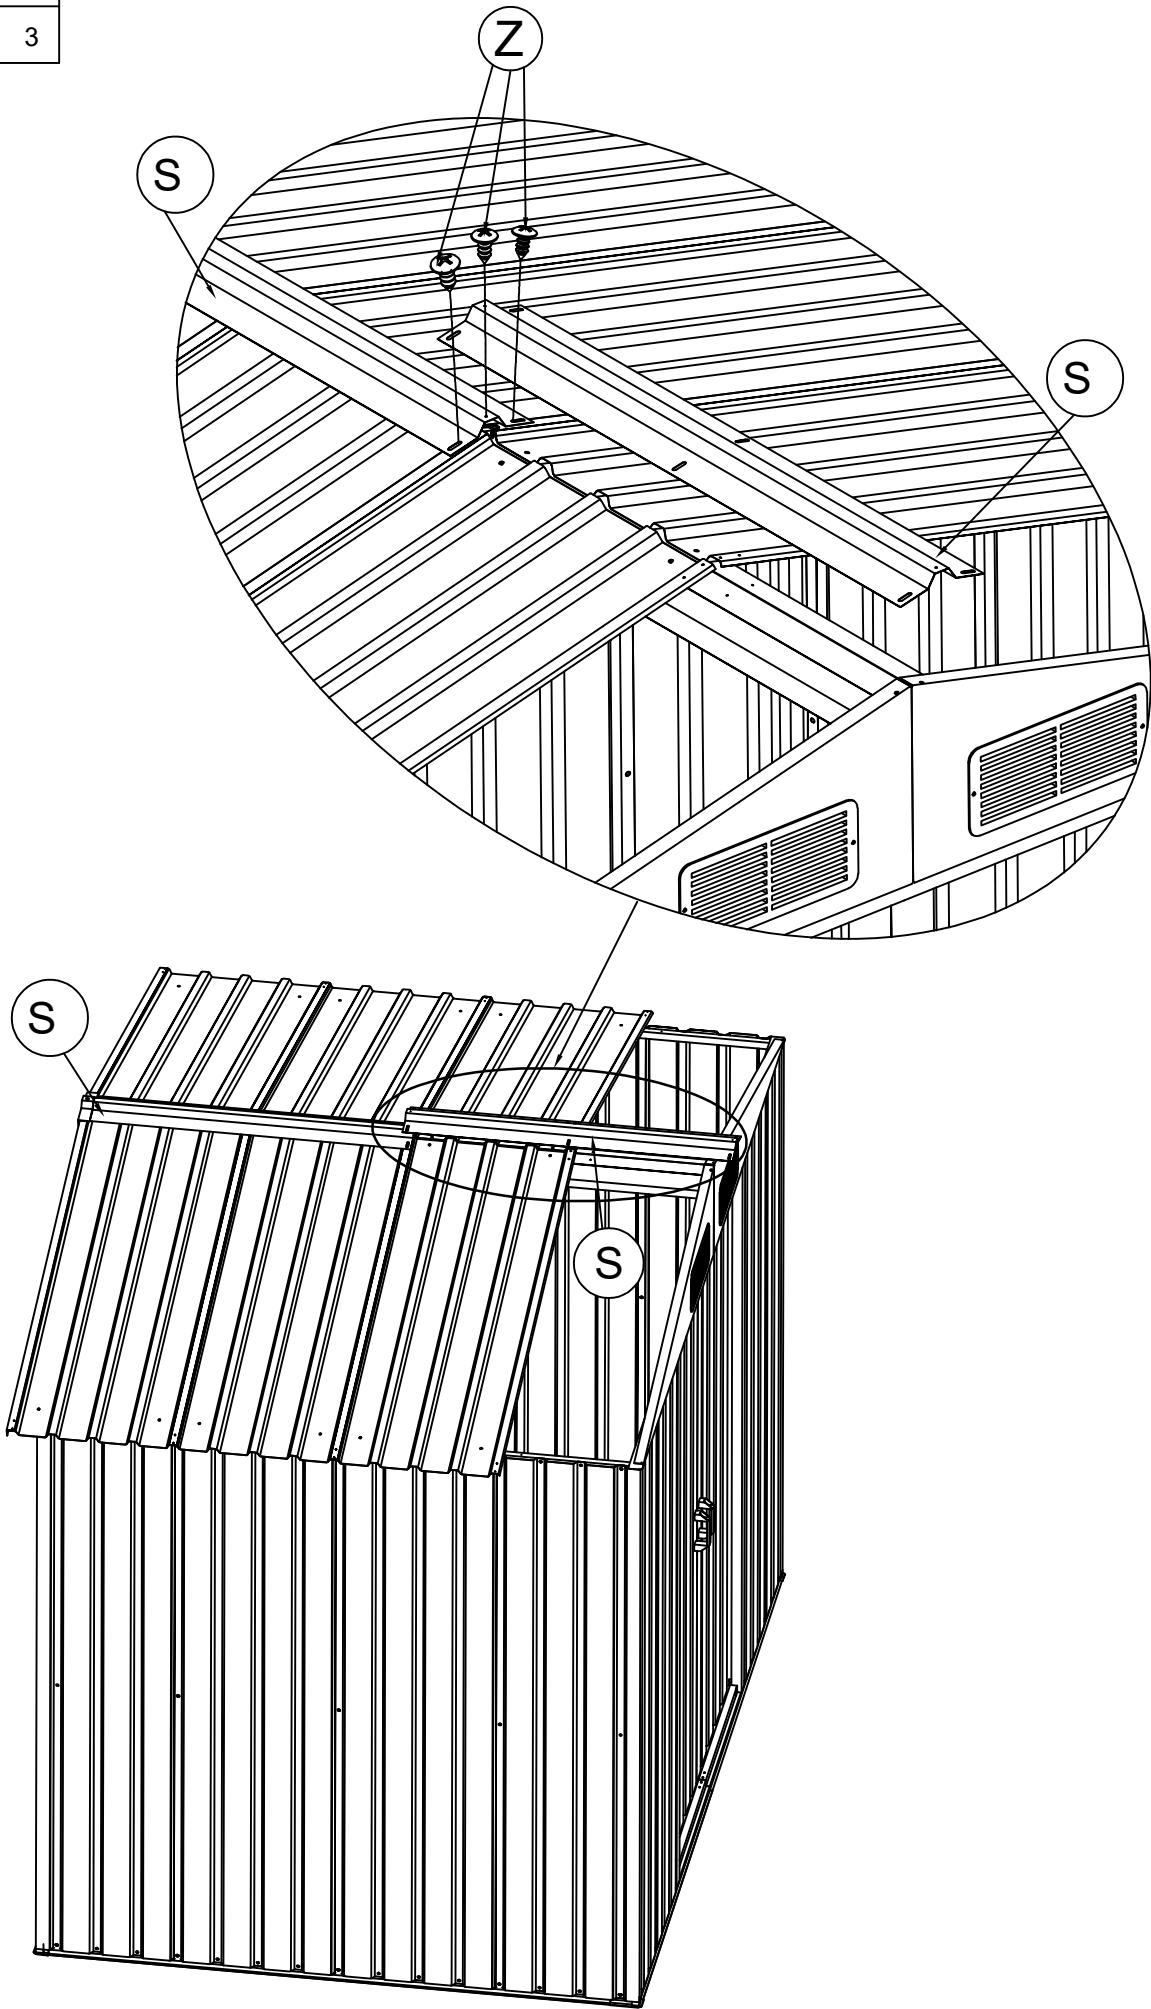






STEP 21

No	Part	QTY
O1		2
Y1		8
Z		10

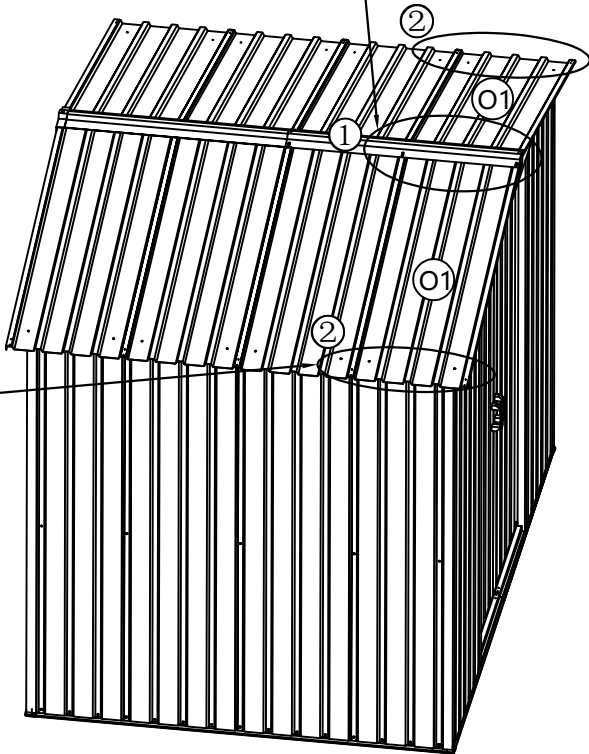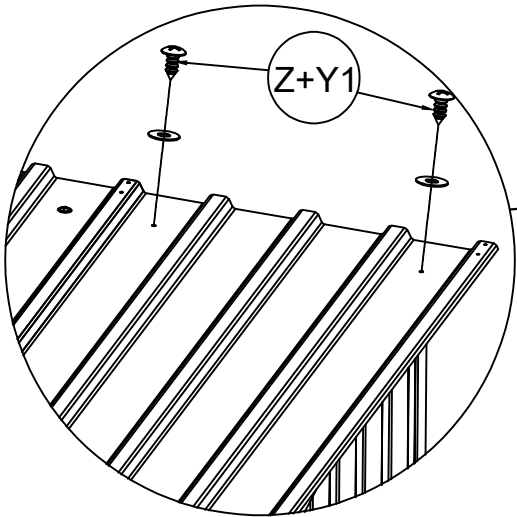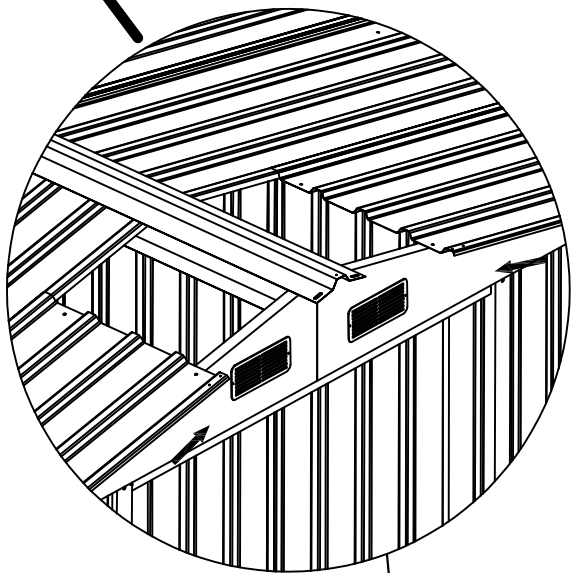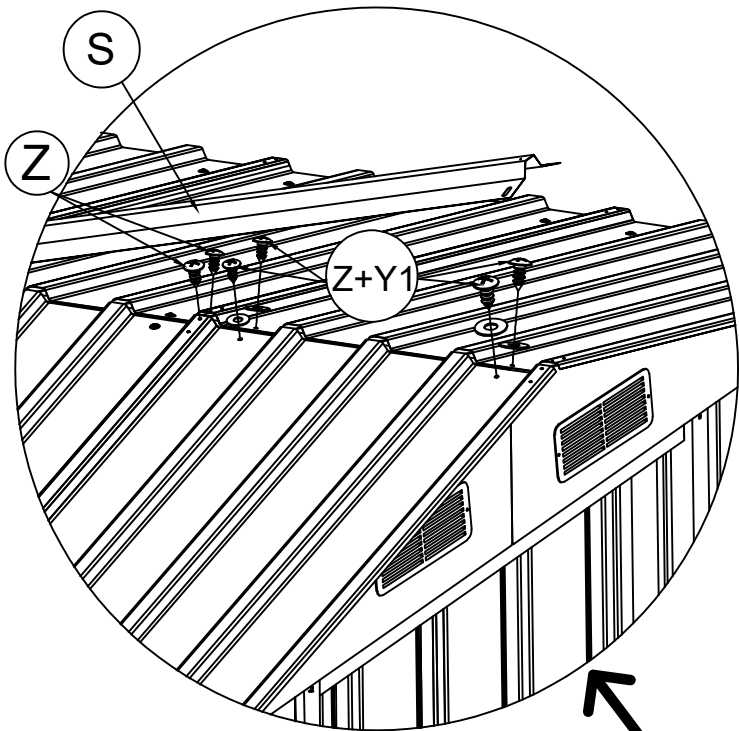


STEP 22

No	Part	QTY
Q1	L	2
R		1
Z		7

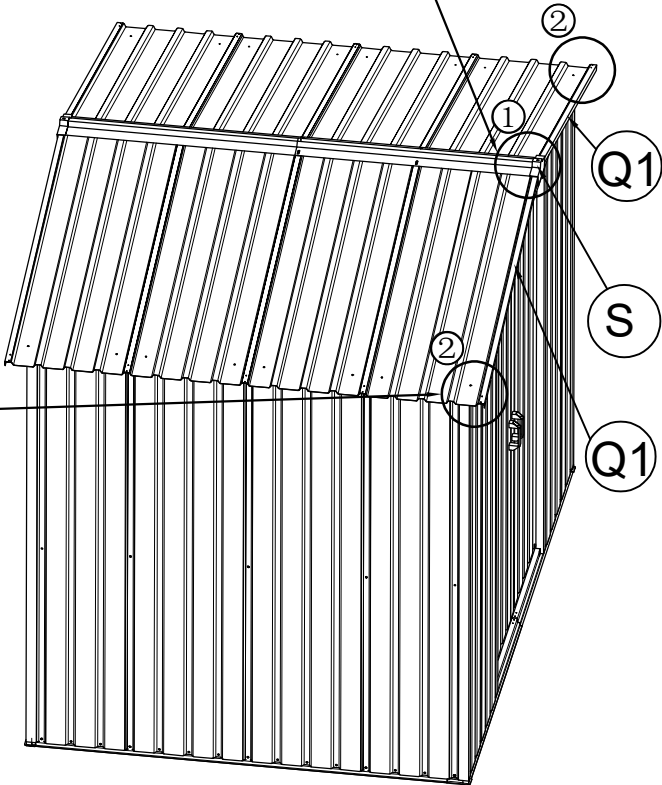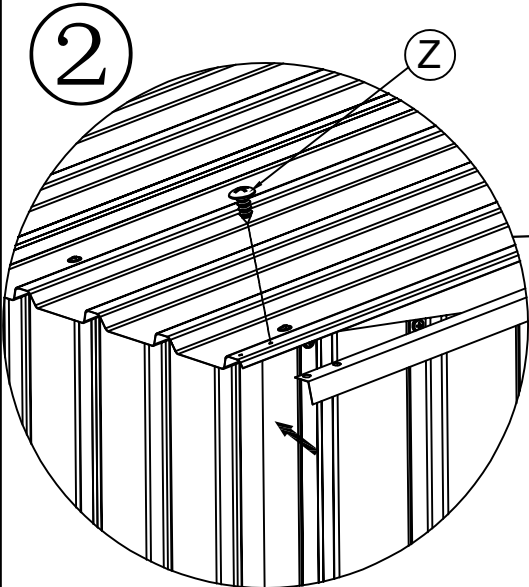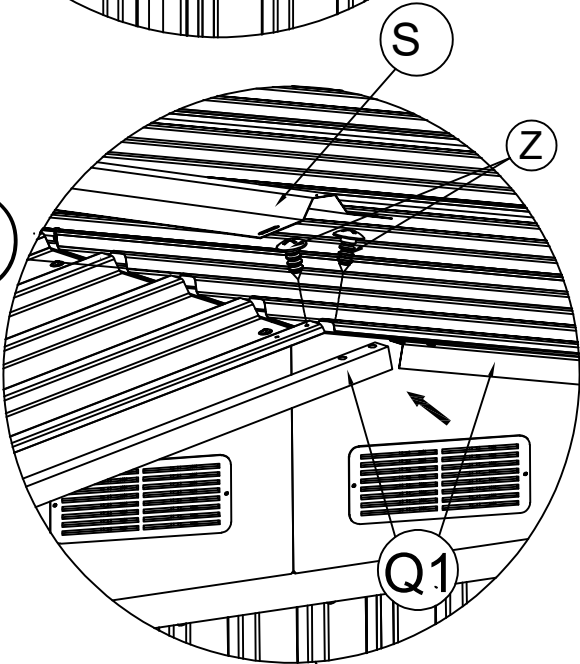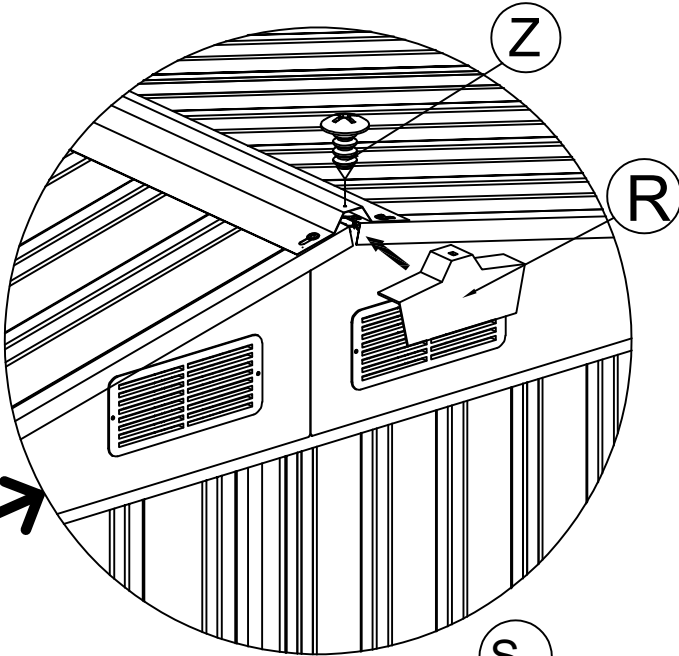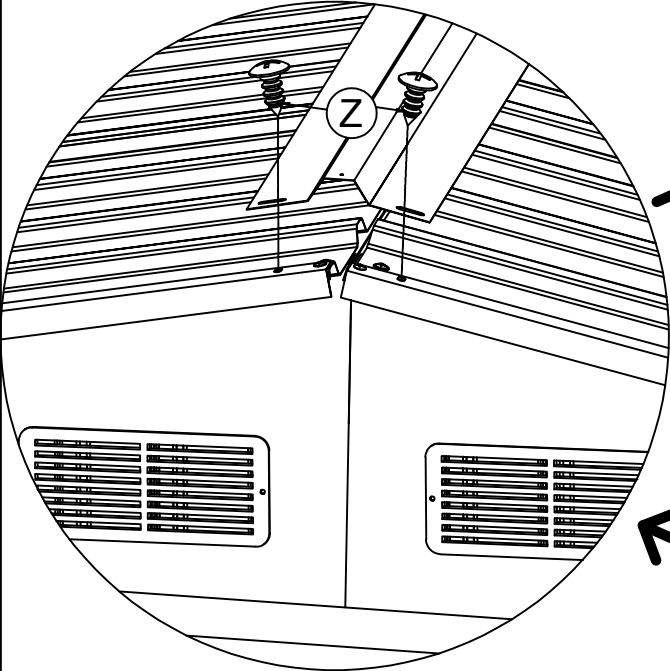




STEP 23

No	Part	QTY
Q		4
P		4
Z		16

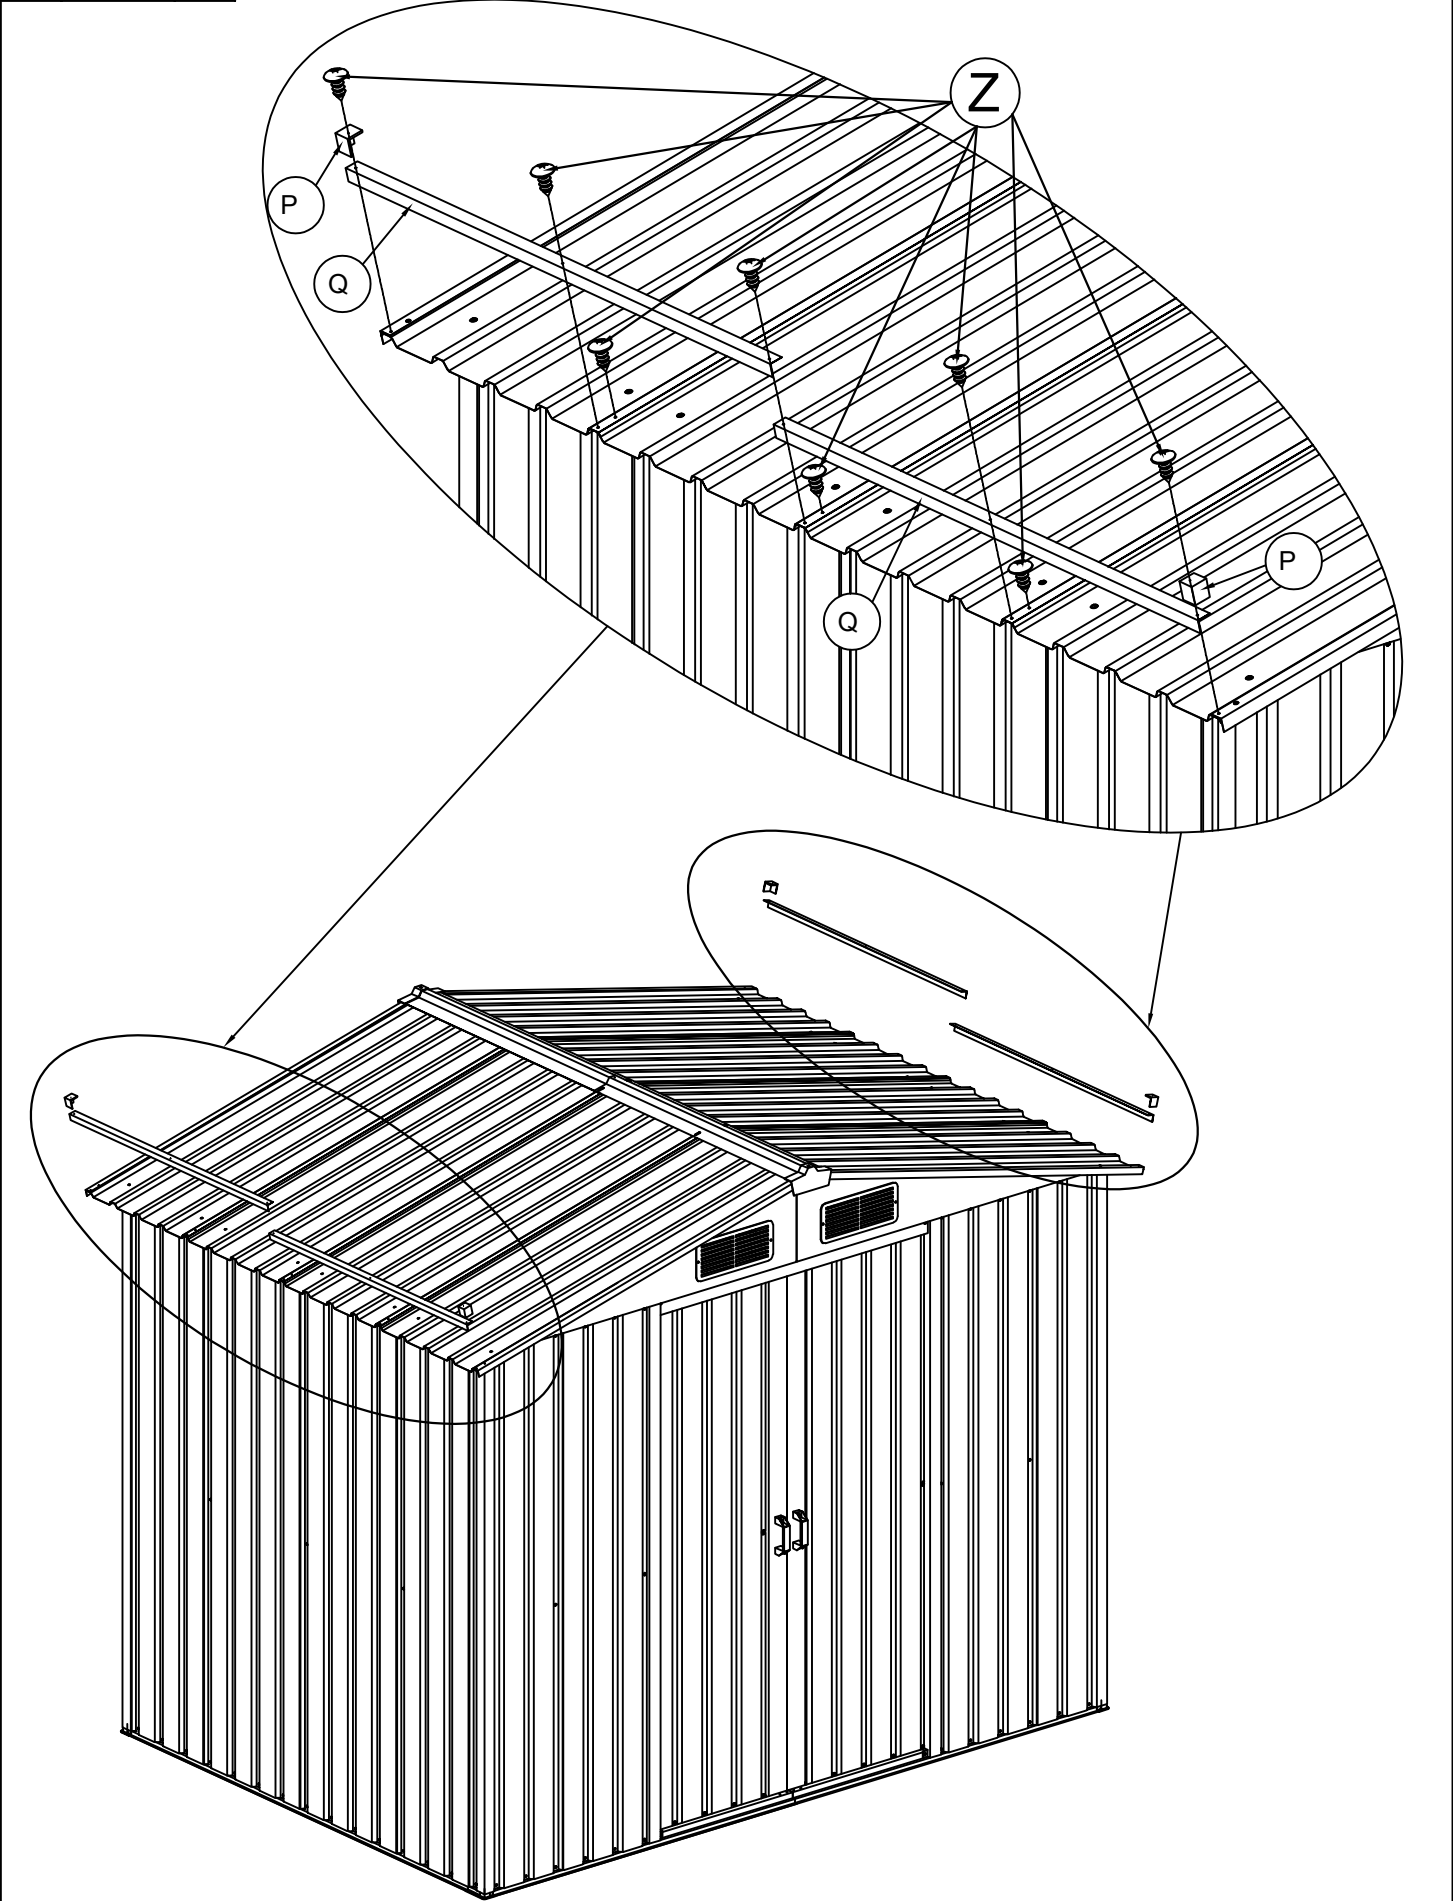

STEP 24

No	Part	QTY
Z4		8

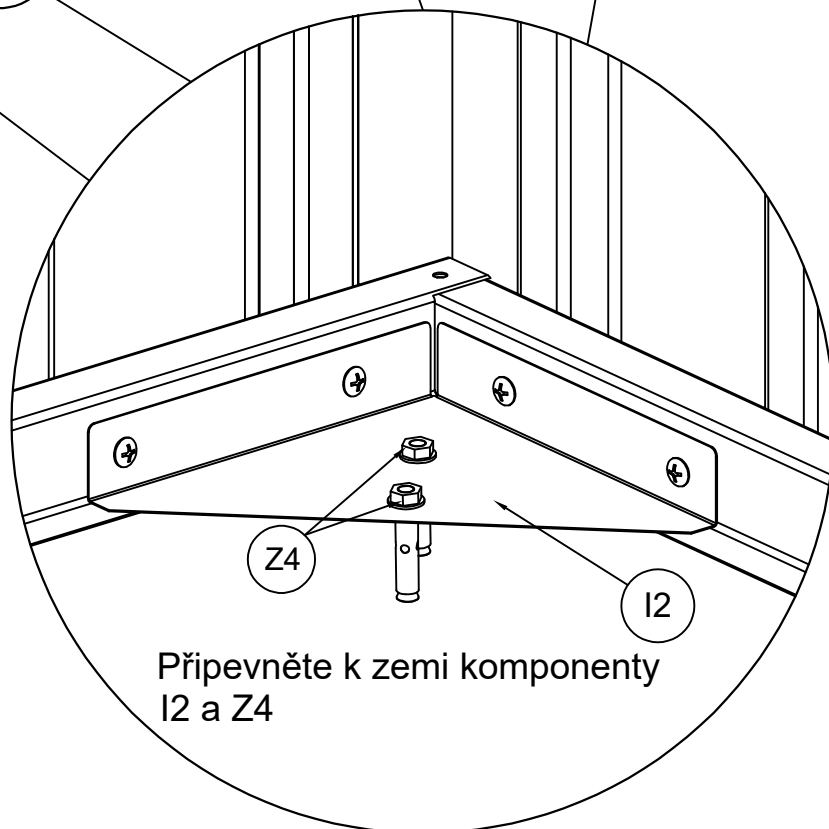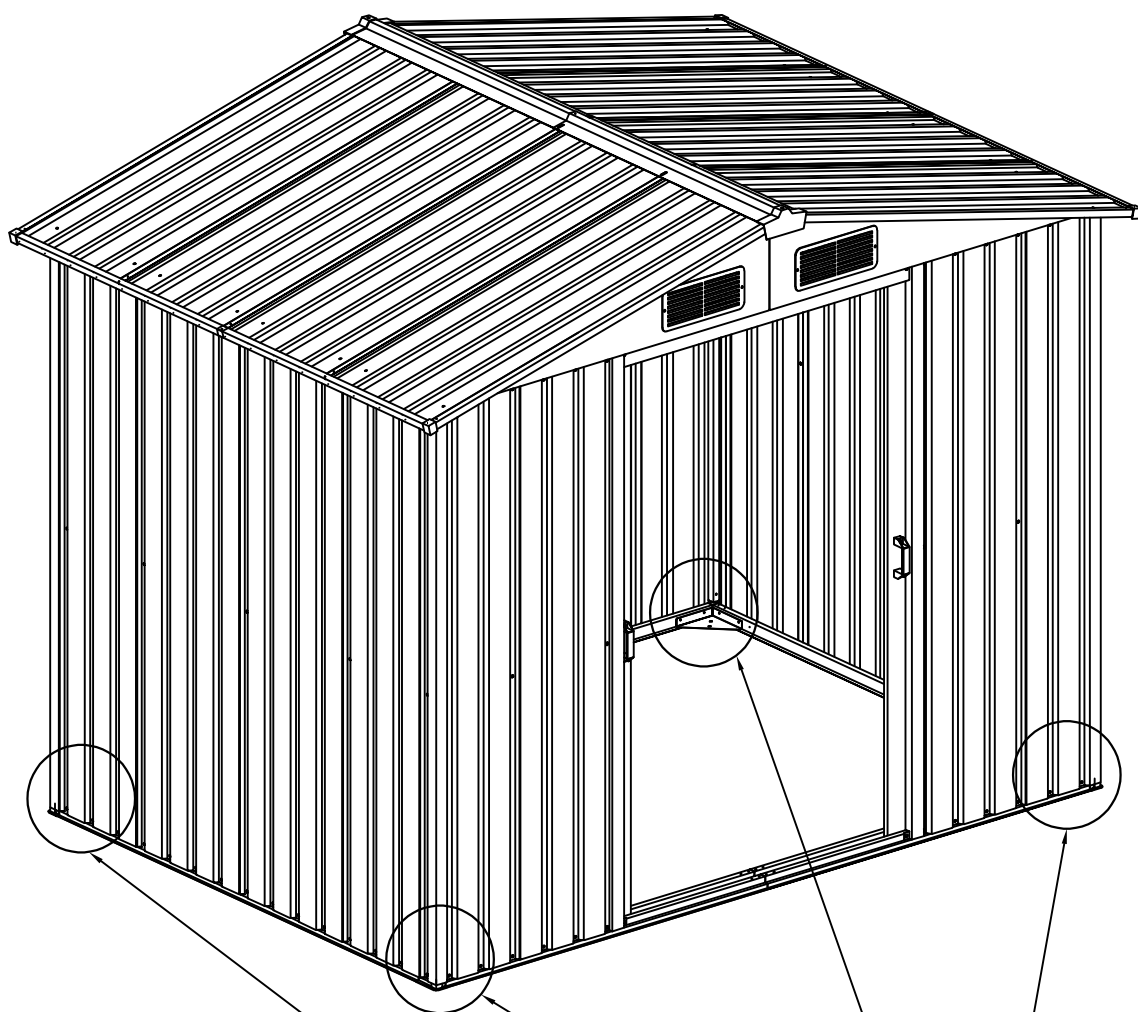

Návod k použití – ZAHRADNÍ DOMKY

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod si uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Výrobek není určen pro použití při silných poryvech větru, prudkém dešti či bouři. Hrozí riziko poranění i poškození výrobku.
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nezavěšujte žádné předměty na konstrukci.
- Výrobek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zajistěte před působením větru, nestavte na otevřeném prostoru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Výrobek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí je nutné dostatečně zajistit.
- Ujistěte se, že v zemi pod konstrukcí nevedou žádné kabely nebo potrubí.
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k výrobku. V domku nerozdělávejte oheň.
- Pro instalaci jsou nutné minimálně dvě osoby.

VAROVÁNÍ

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Výrobek otřete jemným vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čistidla nebo abraziva.
- K zajištění co nejdelší životnosti vnější povrch čistěte, a to pouze vlažnou vodou s trochou mýdla. Poté nechte domek oschnout (nejlépe ve stínu – zabrání se tak vyblednutí barvy).
- Pomocí měkkého koštěte na dlouhé násadě udržujte střechu čistou od listí a sněhu. Vodou nasáklé listí a sníh na střeše mohou domek poškodit.
- Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.
- V případě, že zabalíte výrobek do neprodyšné plachty, může dojít ke kondenzaci vlhkosti.
- Změny barevné stálosti konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být předány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.
- Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo komunálního zařízení na likvidaci odpadu či sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochybností se poraďte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.