








# ROHOVÉ ROZKLÁDACÍ SOFA KIMBERLAND



Montáž proveďte dle vyobrazení. Montáž provádějte opatrně, zvláště pokud používáte při práci nářadí! Dbejte, aby při montáži nedošlo k poškození nebo odření výrobku! Montáž vždy provádějte ve 2 osobách, zvláště pak zdvihání, přemístění nebo otáčení. S výrobkem manipulujte opatrně a nepoužívejte jinak než je obvyklé použití. Není dovoleno stání na výrobku. Mohlo by dojít k poškození výrobku a následně způsobení vážných zranění. Pravidelně kontrolujte bezpečnost Vašeho produktu tím, že se přesvědčíte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem! Ujistěte se, že v balení nechybí nějaké díly nebo součástky, a že veškeré díly jsou v bezvadném stavu. Pokud některé díly chybí, nikdy výrobek nepoužívejte! Nejprve tyto díly doplňte a teprve poté můžete výrobek začít používat! Výrobek čistěte vlhkým jemným hadříkem případně prostředky na údržbu nábytku. Čalounění udržujte speciálními prostředky na údržbu těchto materiálů.

| Otoman                                                                            | B Pohovka                                                                         | C Opěrka                                                                          | D Bočnice                                                                         | E Polštář                                                                          | F Polstr opěrky                                                                     | G Noha                                                                              | H Šroub                                                                             | I Klíč                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 KS                                                                              | 1 KS                                                                              | 2 KS                                                                              | 2 KS                                                                              | 4 KS                                                                               | 3 KS                                                                                | 4 KS                                                                                | 4 KS                                                                                | 1 KS                                                                                |

**POZOR!**  
POTŘEBNÉ DÍLY  
A SOUČÁSTKY  
NALEZNETE V  
ÚLOŽNÉ KAPSE  
V TĚLE SOFA!

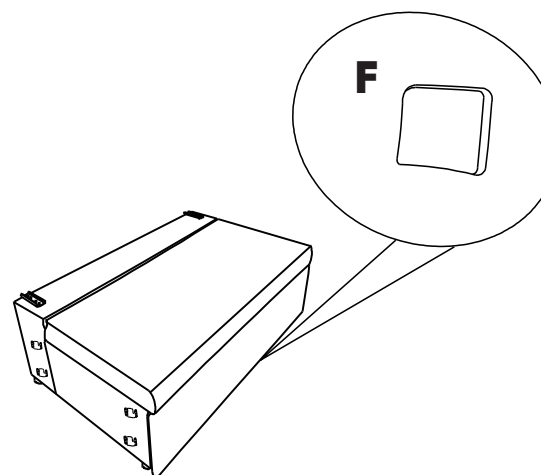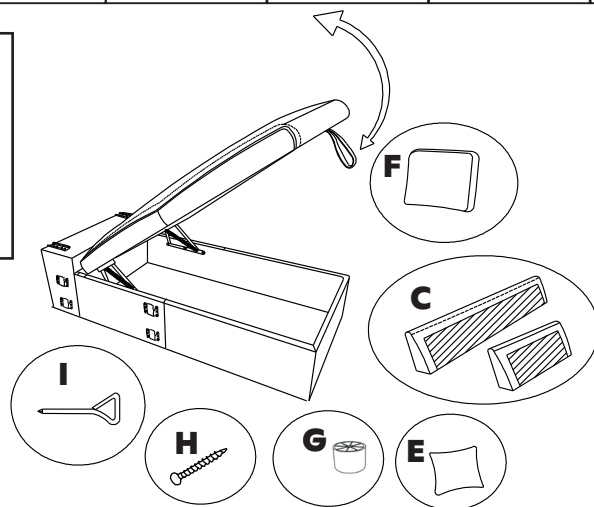

## VAROVÁNÍ!

Nikdy nevkládejte ruce ani prsty do mechanismu rozkládání sofa případně do jeho blízkosti, hrozí nebezpečí zachycení rukou nebo prstů, příp. jiných částí těla a způsobení vážných zranění! V případě manipulace se sofa, rozkládáním nebo skládáním apod. zamezte přístupu dětí, hrozí nebezpečí zranění!


## VAROVÁNÍ!

Děti si s výrobkem nesmí hrát, vždy udržujte nad dětmi dohled!

## PRO MONTÁŽ OTOMANU NA PRAVOU STRANU SOFA POSTUPOJTE DLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ


### Krok 1.

Jakmile vybalíte veškeré části z úložného prostoru otomanu a vyjmete polstry ze spodní strany sofa, otočte otoman spodní stranou vzhůru a přišroubujte nohy, viz obr. níže.

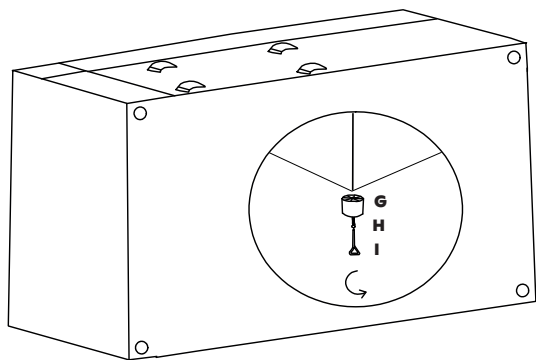


### Krok 2.

Poté nasadíte bočnici na pravou stranu tak, že otoman zdvihnete a spony vzájemně vyrovnáte, aby do sebe zapadly viz obr níže.

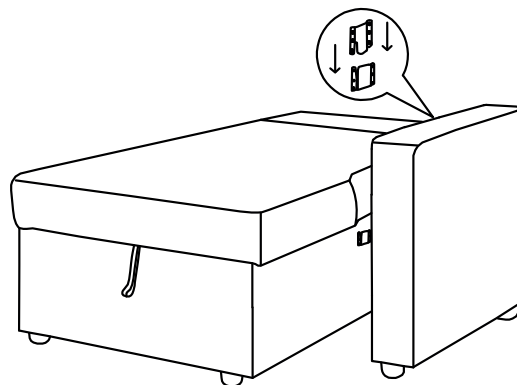


### Krok 3.

Následně přistavte otoman k pravé straně sofa a obě části spojte pomocí spon. Postupujte jako v předchozím bodě.

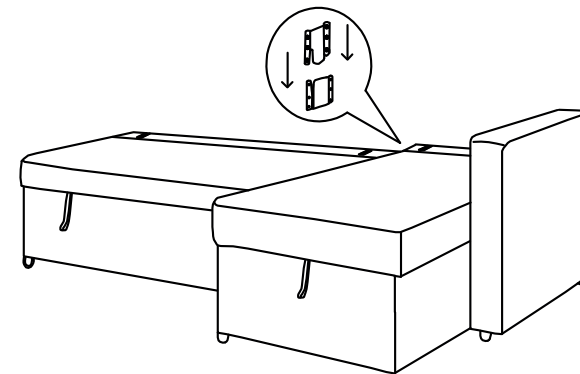



### Krok 4.

Zádové opěrky jsou ve spodní části vybaveny kovovými profily, které po vyrovnaní nasuňte na jejich protikusy na horní straně sofa. viz obr níže.

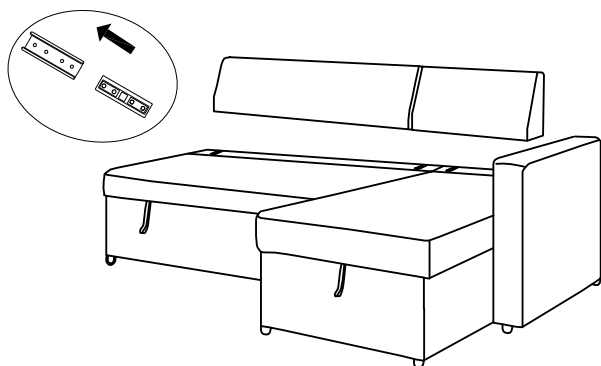

### Krok 5.


Poté nasadíte zbývající bočnici pomocí spon a uložte polstry viz obr. níže. Po dokončení tohoto bodu je montáž hotova. Pro vytažení postelové části za sofa opatrně zatáhněte za oka. Sedák vytáhněte vzhůru pod úhlem 45° a opět sklopte do vodorovné polohy lůžka. Oko na přední části otomanu otevírá úložný prostor.

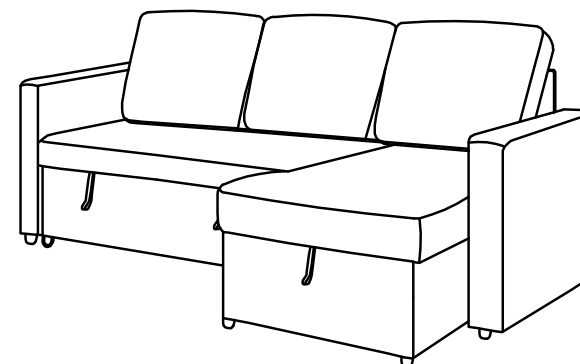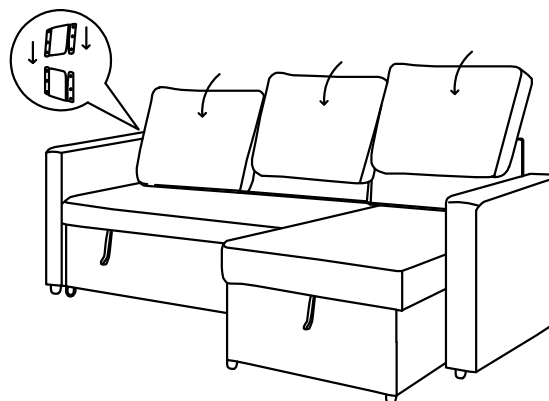

## PRO MONTÁŽ OTOMANU NA LEVOU STRANU SOFA POSTUPUJTE DLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ


### Krok 1.

Jakmile vybalíte veškeré části z úložného prostoru otomanu a vyjmete polstry ze spodní strany sofa, otočte otoman spodní stranou vzhůru a přišroubujte nohy, viz obr. níže.

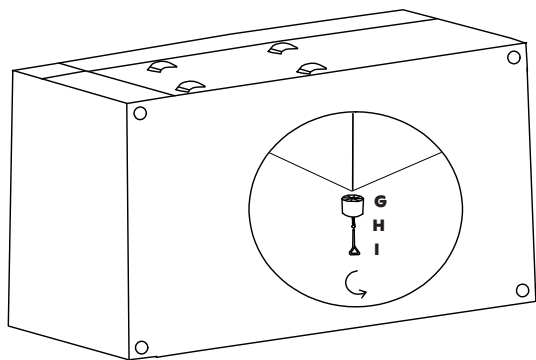


### Krok 2.

Poté nasadíte bočnici na levou stranu tak, že otoman zdvihnete a spony vzájemně vyrovnáte, aby do sebe zapadly viz obr níže.

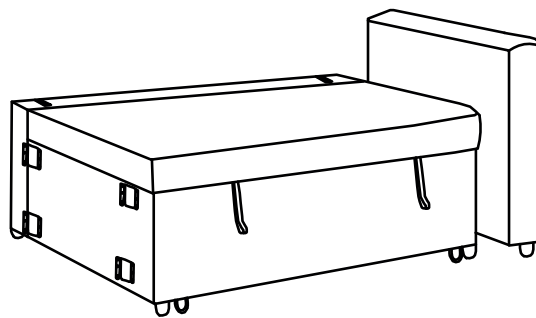


### Krok 3.

Následně přistavte otoman k levé straně sofa a obě části spojte pomocí spon. Postupujte jako v předchozím bodě.

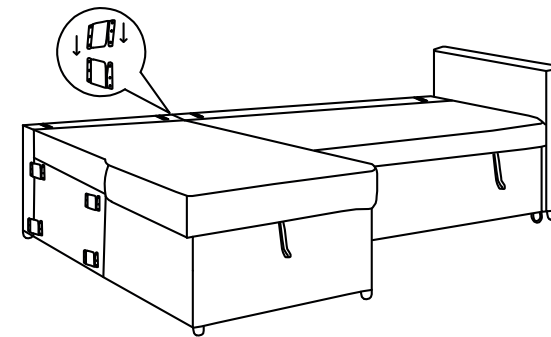



### Krok 4.







Zádové opěrky jsou ve spodní části vybaveny kovovými profily, které po vyrovnaní nasuňte na jejich protikusy na horní straně sofa. viz obr níže.

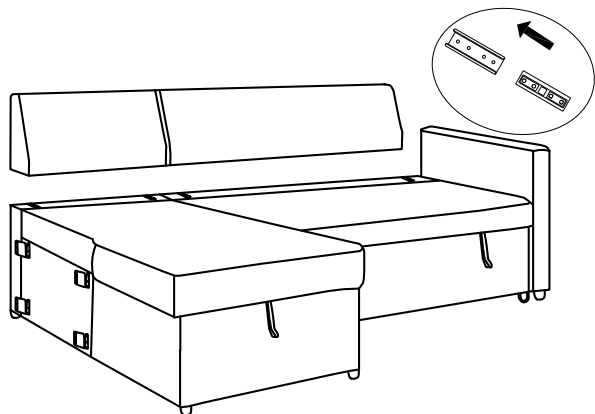

### Krok 5.

Poté nasadíte zbývající bočnici pomocí spon a uložte polstry viz obr. níže. Po dokončení tohoto bodu je montáž hotova. Pro vytažení postelové části za sofa opatrně zatáhněte za oka. Sedák vytáhněte vzhůru pod úhlem 45° a opět sklopte do vodorovné polohy lůžka. Oko na přední části otomanu otevírá úložný prostor.

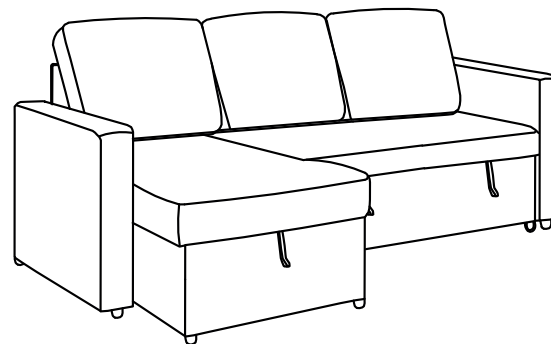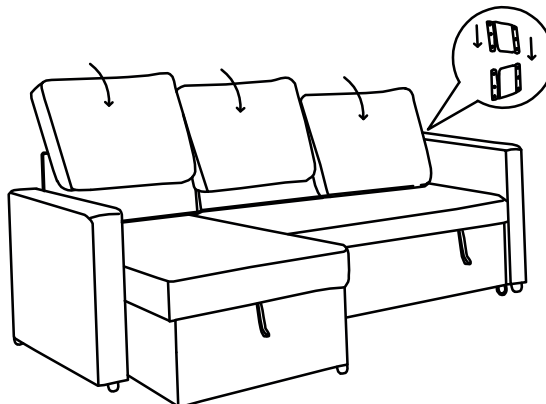

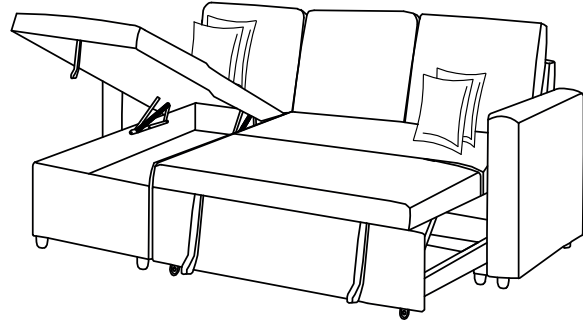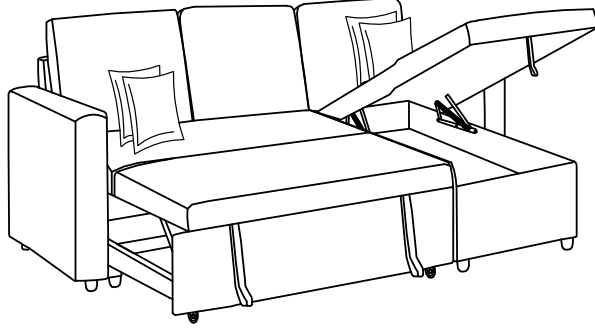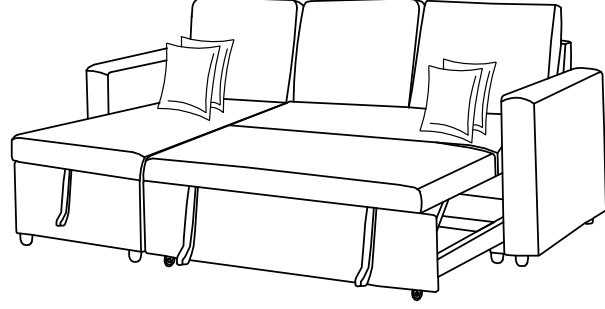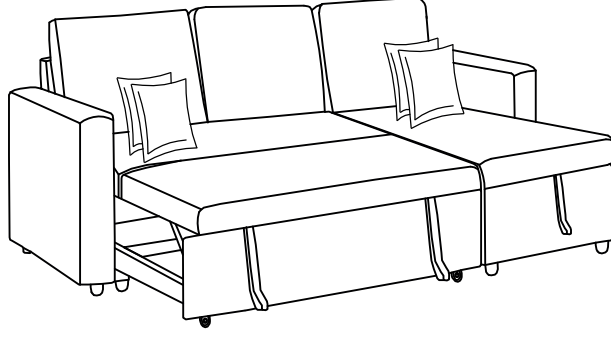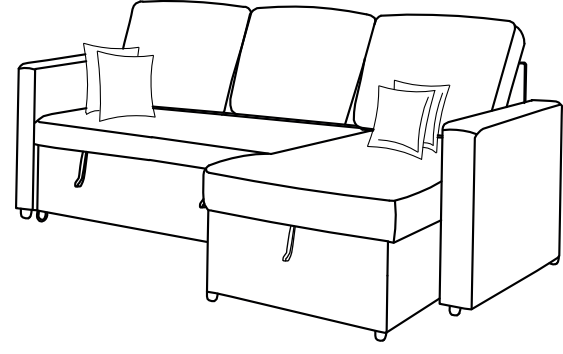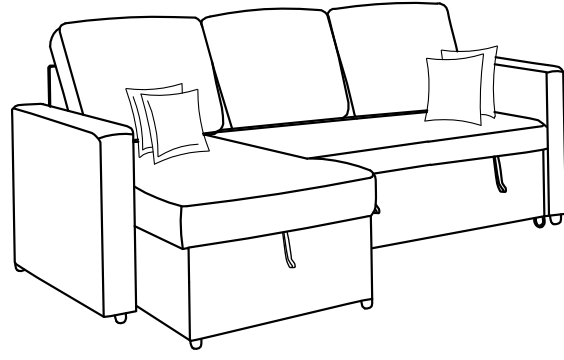



# SAROKHAJTÓ KANAPÉ KIMBERLAND



Szerelje össze az illusztrációnak megfelelően. Az összeszerelést gondosan végezze el, különösen, ha szerszámokat használ! Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne keletkezzenek sérülések, vagy kopás a terméken! Az összeszerelést mindig 2 személy végezze, különösen emelés, mozgatás vagy elfordítás esetén. Kezelje óvatosan a terméket, és ne használja a szokásos használaton kívül. A terméken állni tilos. Ez károsíthatja a terméket, és következésképpen súlyos sérülést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a termék biztonságosságát azért, hogy meggyőződik arról, hogy minden csavar és anya biztonságosan meg van-e húzva. A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől! Fuldoklás veszélye áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa! Győződjön meg arról, hogy a csomagolásból nem hiányoznak alkatrészek vagy részegységek, és hogy minden alkatrész kifogástalan állapotban van-e. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, a terméket soha ne használja! Először töltsse ki az alkatrészeket, és csak ezután kezdheti el használni a terméket! A terméket nedves, puha ruhával vagy bútorápoló szerekkel tisztítsa meg. Karbantartja a kárpitot az ezen anyagokhoz készült speciális ápolószerekkel.

|                           |                             |                               |                                 |                            |                                         |                          |                             |                            |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Otoman</b><br><br>1 KS | <b>B Kanapé</b><br><br>1 KS | <b>C Háttámla</b><br><br>2 KS | <b>D Oldalfalak</b><br><br>2 KS | <b>E Párna</b><br><br>4 KS | <b>F Párnás kartámaszok</b><br><br>3 KS | <b>G Láb</b><br><br>4 KS | <b>H Csavar</b><br><br>4 KS | <b>I Kulcs</b><br><br>1 KS |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|

**FIGYELEM!**  
SZÜKSÉGES  
SZERELÉKEK  
ÉS ALKATRÉSZEK  
MEGTALÁLHATÓ  
A TÖRVÉNYEK  
A FÁJL  
TÖRZSÉBEN!

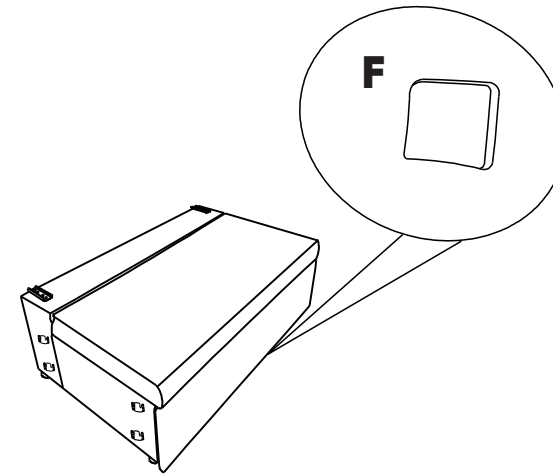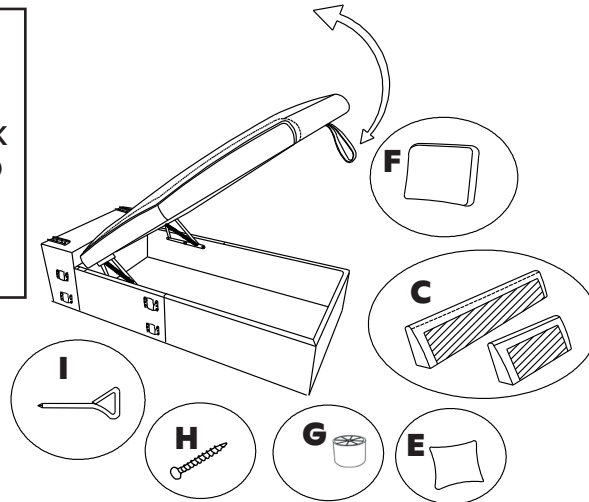

### FIGYELEM!

Soha ne dugja be kezét vagy ujjait a kanapé hajtógató mechanizmusába vagy annak közelébe, fennáll a veszélye, hogy a kéz vagy az ujjak vagy más testrészek beakadhatnak, és súlyos sérülést okozhatnak! Ha a kanapét kezelik, kibontják vagy összehajtják stb. megakadályozzák, hogy a gyermekek hozzáférjenek, mert sérülésveszély áll fenn!


### FIGYELMEZTETÉS!

Gyermekek nem játszhatnak a termékkel, a gyermekeket mindig tartsa felügyelet alatt!

## HA A KANAPÉ JOBB OLDALÁRA SZERETNÉ FELSZERELNI AZ OSMÁNT, KÖVESSE AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET


### 1. lépés.

Miután kicsomagolta az összes alkatrészt a tárolóból az ottománból, és távolítsa el a párnákat az aljából a kanapé alsó oldalát, fordítsa el az oszmán alsó oldalát. felfelé, és csavarja be a lábakat, lásd az alábbi képet.

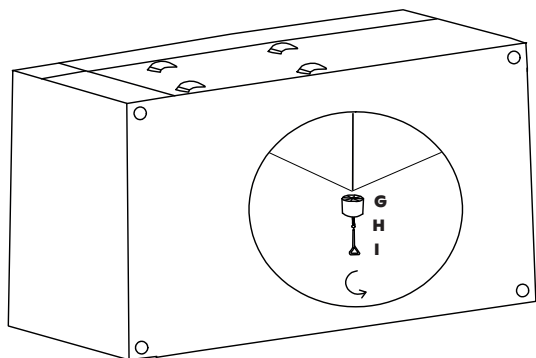


### 2. lépés.

Ezután helyezze az oldalfalat a jobb oldalra úgy, hogy a puffot felemelve és a kapcsokat összecsuksukva igazítsa őket úgy, hogy illeszkedjenek egymáshoz, lásd az alábbi ábrát.

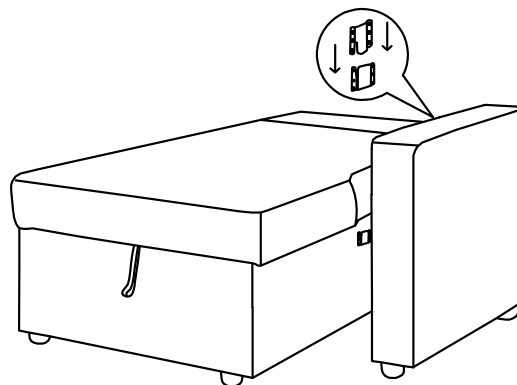


### 3. lépés.

Ezután hozza a puffot a jobb oldalra kanapéhoz, és kapcsolja össze a két részt a kapcsokkal. Az előző pontban leírtak szerint járjon el.

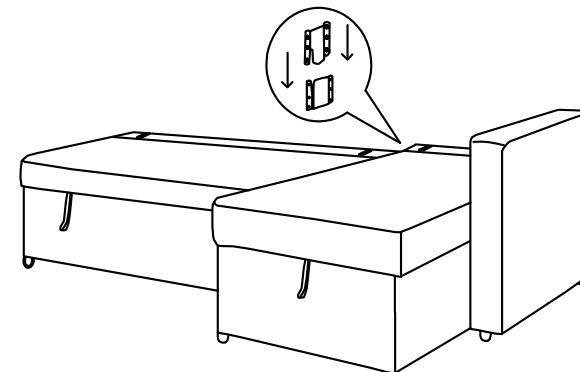



### 4. lépés.

A háttámlák alján a következőkkel vannak felszerelve fémprofilokkal vannak ellátva, amelyek, miután összehangolódtak, elcsúsznak a kanapé tetején lévő megfelelőikhez. Lásd az alábbi ábrát.

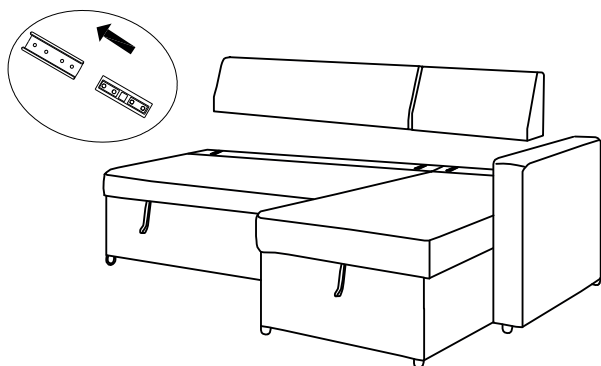

### 5. lépés.


Ezután szerelje fel a maradék oldalsó panelt a kapcsokkal és illessze be a párnákat, lásd az alábbi képet. Ha ez a pont megtörtént, az összeszerelés befejeződött. Az ágyrész kihúzásához a kanapé mögöl, óvatosan húzza meg a fűzőlyukakat. Húzza felfelé az ülőlapot 45°-os szögben, és hajtsa vissza az ágyat vízszintes helyzetbe. Az ülőgarnitúra elülső részén található szem kinyitja a tárolórekeszt.

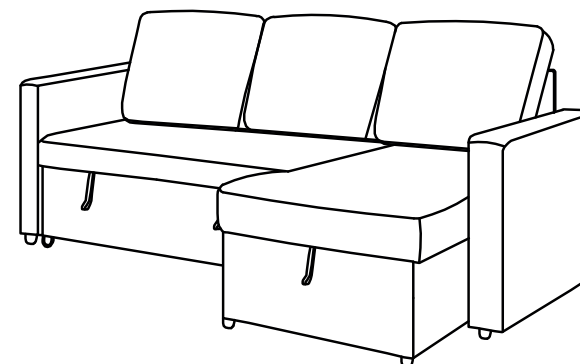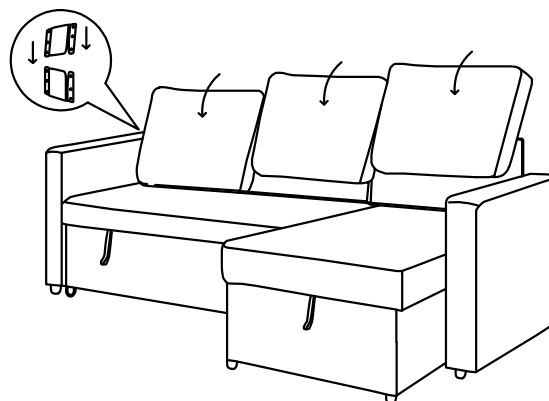

## HA A KANAPÉ BAL OLDALÁRA SZERETNÉ FELSZERELNI AZ OSZMÁNT, KÖVESSE AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET


### 1. lépés.

Miután kicsomagolta az összes alkatrészt a tárolóból az ottománból, és távolítsa el a párnákat az aljából a kanapé alsó oldalát, fordítsa el az oszmán alsó oldalát. felfelé, és csavarja be a lábakat, lásd az alábbi képet.

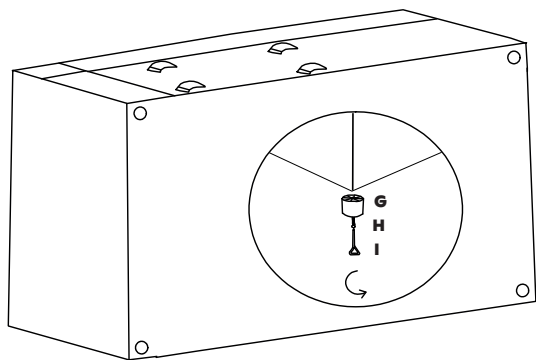


### 2. lépés.

Ezután tegye az oldalfalat a bal oldalra így, az ülőgarnitúra felemelésével és a klipszek összecsatoltásával igazítsa az ottománt úgy, hogy egymáshoz illeszkedjenek, lásd az alábbi ábrát.

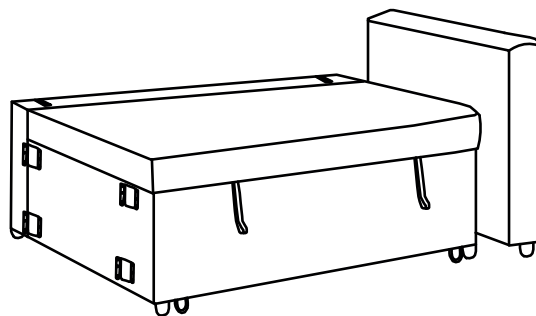


### 3. lépés.

Ezután hozza a puffot a bal oldalra kanapéhoz, és kapcsolja össze a két részt a kapcsokkal. Az előző lépéshez hasonlóan járjon el.

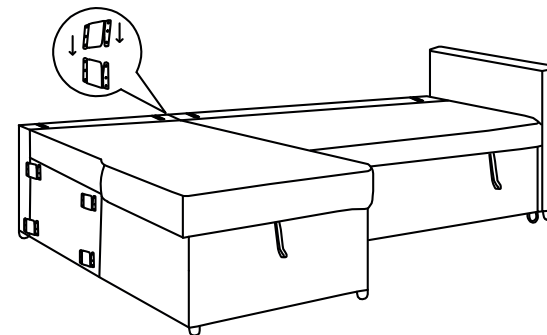

### 4. lépés.

A háttámlák alján a következőkkel vannak felszerelve fémprofilokkal vannak ellátva, amelyek, miután összehangolódtak, elcsúsznak a kanapé tetején lévő megfelelőikhez. Lásd az alábbi ábrát.

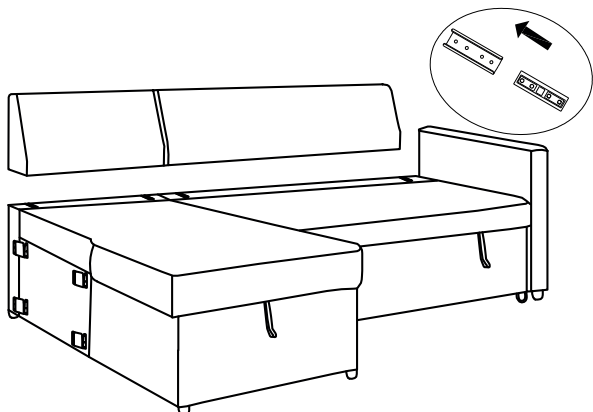

### 5. lépés.

Ezután szerelje fel a maradék oldalsó panelt a kapcsokkal és illessze be a párnákat, lásd az alábbi képet. Ha ez a pont megtörtént, az összeszerelés befejeződött. Az ágyrész kihúzásához a kanapé mögül, óvatosan húzza meg a fűzőlyukakat. Húzza felfelé az ülőlapot 45°-os szögben, és hajtsa vissza az ágyat vízszintes helyzetbe. Az ülőgarnitúra elülső részén található szem kinyitja a tárolórekeszt.

