POLYKARBONÁTOVÝ

ZAHRADNÍ SKLENÍK

480×182 cm


TYP: GP-N480

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

AVEN® BERG

CZ



Ještě než začnete s montáží, přečtěte si pečlivě následující pokyny.

Ujistěte se, že máte k dispozici všechny díly uvedené a znázorněné v seznamu dílů na každé straně u postupu montáže.

Jednotlivé úkony montáže provádějte v pořadí uvedeném v tomto návodu. Návod obsahuje především detailní ilustrace.

Uschovejte tento návod na pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

- Je nutné se řídit pokyny tohoto návodu k použití! Kromě toho je třeba dbát na bezpečnostní předpisy a zákonné bezpečnostní normy!
- Při montáži použijte pracovní rukavice! Při montáži a práci s hliníkovými profily z extrudovaného hliníku použijte ochranou obuv a ochranné brýle!
- Montáž provádějte pouze za příznivého počasí, kdy není větrno a mokro!
- Nedotýkejte se hliníkovými profily a konstrukcí nadzemního elektrického vedení.
- Odstraňte použité igelitové obaly a uchovávejte je mimo dosahu dětí!
- Skleník musí být umístěn a upevněn na plochý a rovný povrch.
- Doporučujeme zakoupení originální pozinkované základny nebo stavbu na podezdívku!
- Během montáže skleník nepřenášejte ani nezvedejte.
- Během montáže se o skleník neopírejte ani jej nijak nezatěžujte!
- Zabraňte dětem v přístupu do oblasti montáže - udržujte děti v bezpečné vzdálenosti! Nestavte skleník na otevřených místech v oblastech vystavených nadměrnému větru.
- Montáž nesmí provádět osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a nebo duševními schopnostmi anebo osobami s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí nebo osoby, které se dostatečně neseznámili s návodem k obsluze a montáži.
- Montáž neprovádějte pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných návykových látek apod. Skleník se nepokoušejte sestavit pokud máte sklony k záchvatům, závratím apod.
- Pokud k montáži použijete žebřík nebo jiné nářadí, dodržujte bezpečnostní pokyny výrobců.
- Nepoužívejte ve skleníku tepelné ventilátory, ohřívače, grily ani jiné zdroje tepla!
- Před montáží základny skleníku se ujistěte zda v zemi není elektrické nebo jiné vedení!

Skleník je určen pouze k domácímu a hobby použití, není určen ke komerčním ani jiným účelům použití!

Obecné pokyny a doporučení

Před stavbou skleníku se ujistěte na místě příslušném stavebním úřadě aktuálně platné předpisy a zda stavba skleníku není na Vašem místě nijak omezena. Obvykle není nutné pro tento typ skleníku žádné stavební povolení ani ohlášení.

Montáž si předem naplánujte a zkontrolujte, zda máte k dispozici veškeré díly uvedené v návodu k obsluze pro stavbu skleníku. Pokud některé části skleníku chybí, kontaktujte Vašeho dodavatele. V případě montáže nekompletního skleníku hrozí jeho trvalé poškození například vlivem počasí nebo nestability konstrukce.

Montáž skleníku provádějte pouze za příznivého počasí a pokud není mokro a větrno! Konstrukce skleníku se skládá z mnoha dílů, které jsou lehké – při větrném počasí tak může dojít k jejich ztrátě, poškození nebo i špatné manipulaci, montáž pak může být náročná a komplikovaná.
Všechny malé součásti umístěte do misky, krabice apod., aby nedošlo k jejich ztrátě.

Montáž skleníku předpokládá technickou zdatnost, v případě že si nejste jisti se stavbou přivolejte odborníka nebo odbornou pomoc.

Montáž provádějte alespoň ve 2-3 lidech, pro montáž skleníku si rezervujte minimálně celý den!
Při montáži dodržujte bezpečnost práce a pracujte s ochrannými pomůckami, hliníkové profily mohou mít ostré hrany.

Výběr lokality - místo pro stavbu

Před stavbou skleníku je nutné důkladně zvážit a vybrat jeho umístění!

Konstrukce a provedení skleníku je vyrobena z lehkých materiálů (konstrukce je z hliníkových profilů a prosklení z lehkého polykarbonátového plastu). Z charakteru materiálového provedení lehkosti konstrukce je nutné zvolit vhodné opatření k umístění a upevnění skleníku! Je zvláště nutné dát důraz na vhodné umístění, tak aby byl dostatečně chráněn před povětrnostními vlivy!

Skleník nesmí být stavěn na otevřených a větrných místech ani místech vystavených otevřenému větru, zvláště pak nárazům větru! Při takovém umístění může být skleník nenávratně poškozen!

Vyhněte se stavbě skleníku pod převislými stromy, větvemi a místům hrozícím pádům větví apod.

Ideální lokalita je slunné a chráněné místo před větrem, například v zástavbě která bude skleník chránit před otevřeným prouděním větru a jeho nárazy! Vždy se snažte, aby vybrané místo bylo slunné a rostliny měly dostatek světla. Světlo je velmi důležité pro správný růst rostlin.

Upevnění skleníku, podezdívka

Konstrukce skleníku musí být vždy pevně uchycena a ukotvena k originální základně nebo betonové podezdívce, tak aby nedošlo k poškození skleníku!
Základnu a skleník vždy stavte jen ve vodorovné poloze!

Po montáži se vždy důkladně ujistěte, že je skleník důkladně smontován včetně všech součástí – dveře, okna apod. a zároveň důkladně ukotven k základně nebo podezdívce, tak aby nedošlo k jeho poškození, vytržení, převalení apod. povětrnostními vlivy!
Výhodou polykarbonátových skleníků s hliníkovou konstrukcí je, že klasická betonová podezdívka může být nahrazena originální pozinkovanou základnou. Odpadne tak náročné kopání a betonování.

Originální pozinkovaná základna plně nahradí betonovou podezdívku a zároveň skleník velmi dobře zpevní. Originální základna se kotví do země přiloženými originálními kolíky v rozích skleníku. Konstrukce skleníku se pak připevní k originální pozinkované základně.

Důležité upozornění při kotvení skleníku k originální pozinkované základně! Je vždy nutné zkontrolovat a ujistit se v tuhosti půdního podloží a tomuto uzpůsobit metodu kotvení základny! Do měkkého, mokrého apod. podloží je nutné připravit betonové kotvy! Skleník se nesmí stavět na písčitém podloží! Po montáži se vždy ujistěte, že je základna dostatečně ukotvena a nehrozí její vytažení z podloží!

VAROVÁNÍ! Skleník nesmí být postaven nebo ponechán bez ukotvení!
V případě, že se rozhodnete pro stavbu betonové podezdívky, doporučujeme stavbu nevytvářet předem. Podezdívku připravte až v okamžiku kdy máte přesné rozměry půdorysu konstrukce skleníku. Skleník důkladně ukotvěte k betonové podezdívce na několika místech! Betonovou podezdívku je nutné připravit do nezámrzné hloubky, tak aby nedošlo při pohybu podloží k poškození konstrukce skleníku!

Polykarbonátové prosklení

Polykarbonátové dutinkové desky se vyznačují velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi s dobrou světelnou propustností.

Důležité upozornění! Polykarbonátové desky jsou z vnější (jedné) strany opatřeny tenkou vrstvou UV filtru, zajišťující odolnost proti slunečnímu záření! Tato vrstva není možná běžným okem rozeznat! Proto musí být vždy umístěny správnou stranou!

Strana desky s bílým polepem - fólií a označenou (potištěnou) stranou například (EXPOSE THIS SIDE TO SUNLIGHT nebo OUT, OUTSIDE apod.) musí být vždy umístěna směrem ven!

Strana desky s průhlednou nebo čirou fólií, musí být vždy umístěna směrem dovnitř! Po montáži polykarbonátových desek do konstrukce skleníku je nutné provést jejich upevnění pomocí silikonového tmelu!

Spáry mezi konstrukcí a polykarbonátovou deskou, jak z vnější strany skleníku, tak z vnitřní strany skleníku je nutné vyplnit mezery silikonovým tmelem pro venkovní použití. Montáž silikonového tmelu doporučujeme provést pomocí originálního aplikátoru, který zakoupíte se silikonovým tmelem. Silikonový tmel není součástí balení skleníku, je nutné jej zakoupit samostatně!

Silikonový tmel plní funkci zpevnění mezi konstrukcí a polykarbonátovou deskou!

Péče a údržba skleníku

Skleník udržujte v čistotě a pravidelně jej udržujte! Šetrným a správným zacházením výrazně prodloužíte životnost tohoto výrobku!

Skleník čistěte jen slabým mýdlovým roztokem a jemným čistým hadříkem nebo čistou houbou. Po čistění skleník opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte špinavou houbu ani hadr, může dojít k poškození povrchu polykarbonátu!

Pozor! Nikdy nepoužívejte chemické čistící prostředky obsahující chemická rozpouštědla, benzín nebo prostředky na bázi alkoholu apod.! Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky, mohlo by dojít k poškrábání povrchu a trvalému znehodnocení polykarbonátových desek a celého skleníku.

Pozor! Na polykarbonátové desky nepoužívejte žádné nátěry! Hrozí jejich poškození! Pravidelně odstraňujte nánosy listí a nečistot!

V zimě pravidelně odstraňujte nánosy sněhu a skleník pravidelně kontrolujte! Mokrý a těžký sníh může konstrukci skleníku nenávatně poškodit! V případě náhodného zatížení skleníku sněhem nebo v případě kdy nejste schopni zajistit pravidelné odklízení sněhu doporučujeme podložit a zajistit středovou konstrukci a polykarbonátové prosklení skleníku vzpěrami-podpěrami (např. dřevěnou vzpěrou, kůlem apod.) tak aby náhodné zatížení nezpůsobilo prolomení konstrukce nebo destrukci skleníku!

Pozor! V případě nánosu sněhu je nebezpečné do skleníku vstupovat!

Pravidelně kontrolujte tuhost skleníku, ukotvení základny a kolíků k podloží, by nedošlo jeho poškození vlivem povětrnostních podmínek.

V případě větrného počasí musí být vždy skleník uzavřený! Uzavřete dveře i ventilační okna! Dveře skleníku doporučujeme nechávat uzavřené, aby nedošlo k poškození skleníku vniknutí větru do vnitřního prostoru!

Pohyblivé části a jejich mechanismy doporučujeme udržovat silikonovým olejem ve spreji. Pozor, dbejte aby nebylo stříkáno sprejem na polykarbonátové desky!

Ochrana a pojištění skleníku

Skleník a jeho konstrukce představuje stejně jako i jiné venkovní stavební součásti nebo zahradní vybavení a stavby ve venkovním prostředí zvýšené riziko jeho poškození vlivem živelných nebo nečekaných událostí, jako jsou větší rychlosti větru (vichřice, apod.) přívalové deště, povodně a záplavy, sníh a sněhové bouře, krupobitní apod. Tyto události, při kterých dojde k poškození skleníku nejsou předmětem záruky a nelze jej reklamovat.

Doporučujeme tedy z důvodu ochrany tohoto majetku zahrnout skleník jako stavební součást nebo součást pojištění nemovitosti. Konzultujte prosím tuto možnost s Vaším pojišťovacím poradcem nebo pojišťovnou, zajistíte tak ochranu tohoto majetku před nečekanými událostmi.

Nářadí a potřebné vybavení

Silikonový tmel pro venkovní použití - s aplikátorem, křížový šroubovák, žebřík, metr, kladívko, gumová palička, pracovní rukavice.


Při práci dodržujte zásady bezpečnosti práce a místní předpisy!

Rozsah dodávky

Před prvním uvedením do provozu, prosím, prověřte obsah dodávky z hlediska její kompletnosti a eventuálně viditelných poškození. Seznam jednotlivých dílů zkontrolujte se seznamem dílů v návodu k montáži. V případě, že výrobek není kompletní nebo jsou některé díly poškozeny výrobek nesestavujte ani jej nepoužívejte! Nejprve jej zkompletujte a poté jej můžete začít používat.

VAROVÁNÍ! Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí!
Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

Montáž

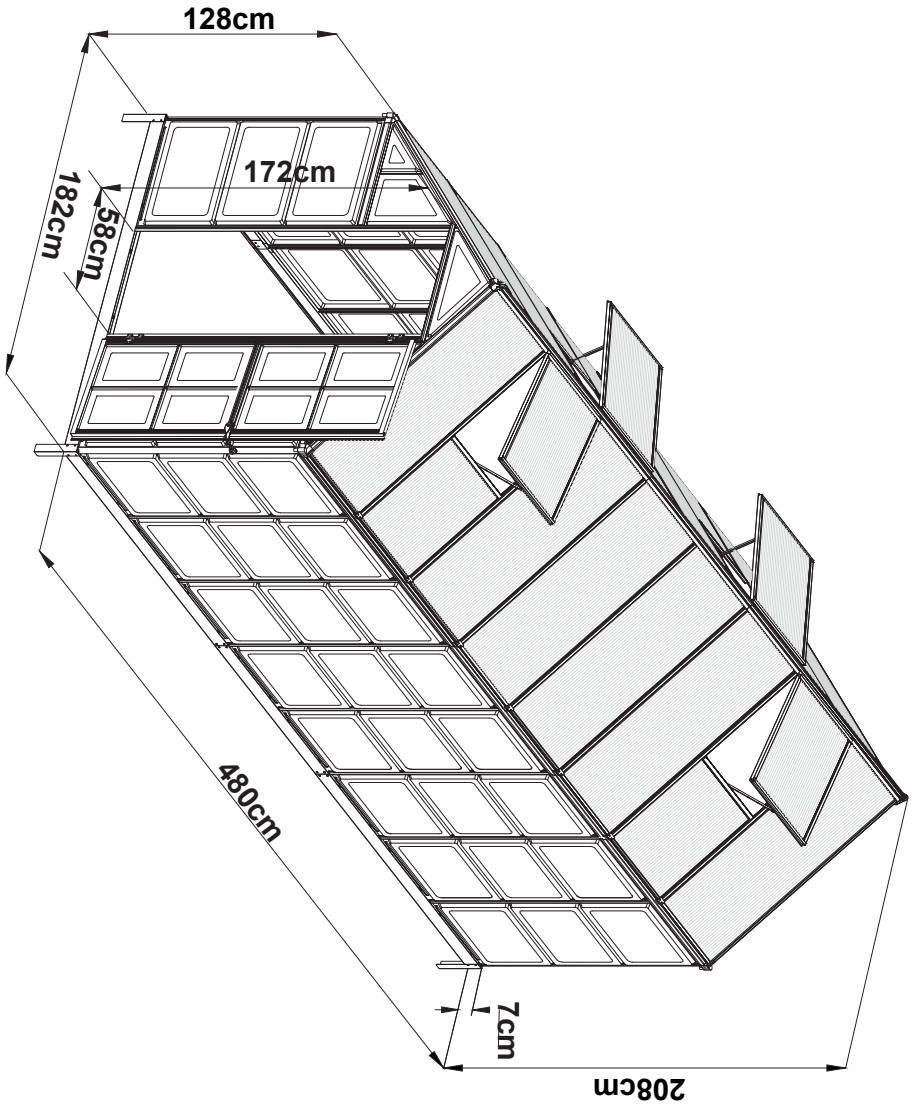

Seznam dílů



DÍL	POČET	mm
1	7 x	1170
1-1	1 x	1170
2	1 x	1190
2-1	2 x	1788
3	28 x	1170
4L	1 x	1700
4R	1 x	1700
5	2 x	1190

DÍL	POČET	mm
5-1	4 x	1788
6	5 x	565
7	16 x	563
8	8 x	1300
8-1	4 x	1265
9	1 x	628
10L	1 x	1665
10R	1 x	1665
11	2 x	548
12	1 x	475
13	2 x	1641

DÍL	POČET	mm
14	2 x	90
15	4 x	25
16	4 x	613
17	8 x	576
18	4 x	613
19	4 x	563
W4	4 x	380
T1	7 x	
T2	14 x	

DÍL		POČET	DÍL		POČET
F2	 M5X10	8 x	F7	 Ø4X150	2 x
F3	 ST4.2X16	1 x	F8	 Ø5X0.6	4 x
F4	 M4X18	8 x	F9		4 x
F5	 M6X10	284 x	F10	 ST4.2X12	8 x
F6	 ST4.2X16	38 x	F11	 ST4.2X25	4 x


S1	S2L	S2R	S3	S4	S8
					
2 x	2 x	2 x	14 x	1 x	4 x

24	21	22		
			B4	 4 x
			B5	 9 x
			23	 4 x
			25L	 1 x
			25R	 1 x
			27	 4 x
			28	 4 x
			29	 2 x
1 x	6 x	2 x	B8	 4 x
			30	 4 x


SEZNAM POLYKARBONATOVÝCH DESEK


DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Polykarbonatové desky jsou opatřeny ochranou fólií, kterou před montaží odstraňte! POZOR!!! NESMÍ DOJÍT K OTOČENÍ DESKY!!! Strana desky s bílým polepem - folií označenou (potišťenou) stranou například:

(EXPOSE THIS SIDE TO SUNLIGHT nebo OUT, OUTSIDE apod. musí být vždy umístěna směrem ven!!! Tato strana desky je ošetřena tenkou vrstvou UV filtru - není pouhým okem viditelne! Strana desky s pruhlednou nebo čirou folií musí být vždy umístěna směrem dovnitř!

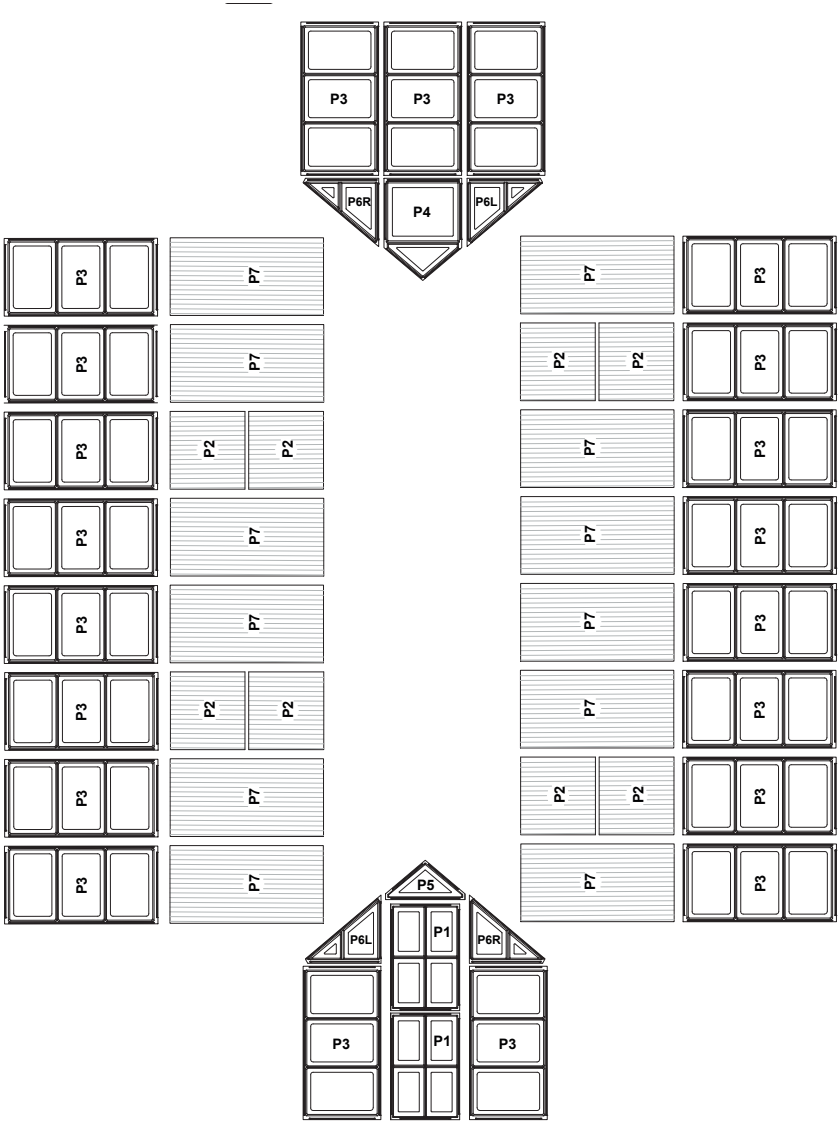

5

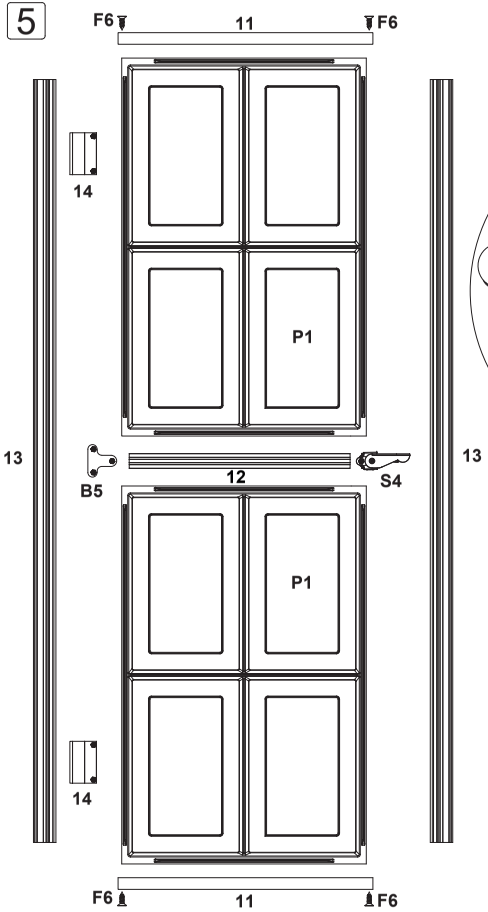

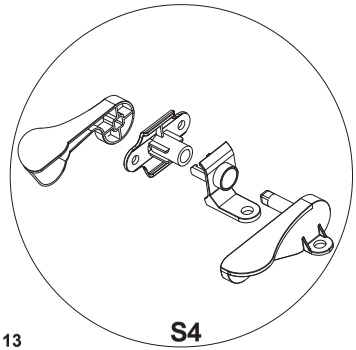

mm

11	2 x		548
12	1 x		475
13	2 x		1641
14	2 x		90




P1x2


B5	S4
1 x	1 x


F3	ST4.2X16	1 x
F5	M6X10	9 x
F6	ST4.2X16	4 x


6

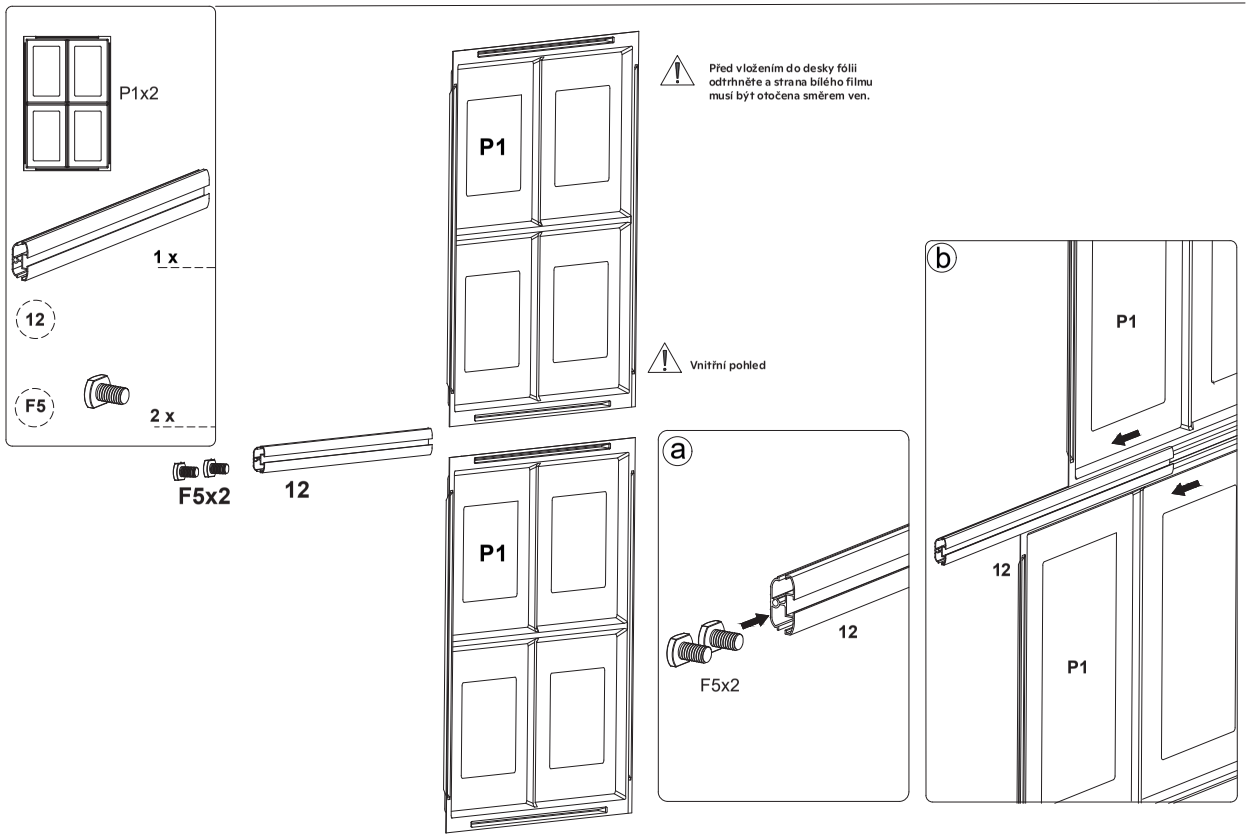
P1x2
1 x
12
F5
2 x
F5x2
12
P1
P1
Před vložením do desky fólii odtrhněte a strana bílého filmu musí být otočena směrem ven.
Vnitřní pohled
a
12
F5x2
b
P1
12
P1


7

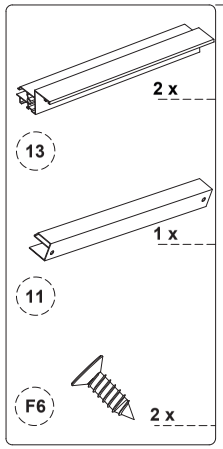


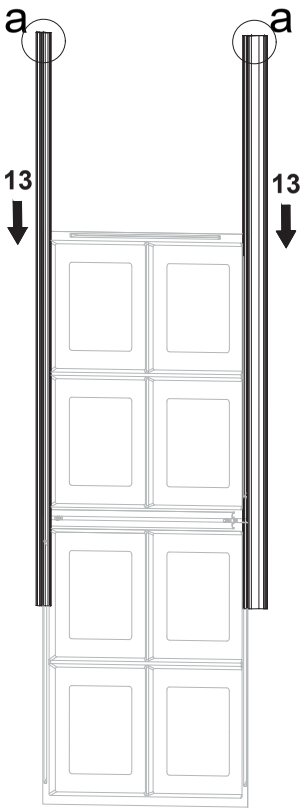

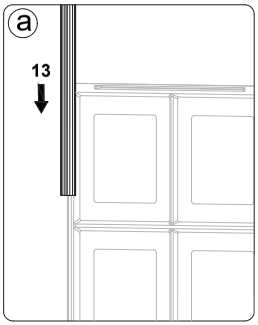


Vnitřní pohled

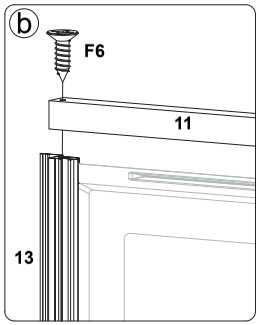


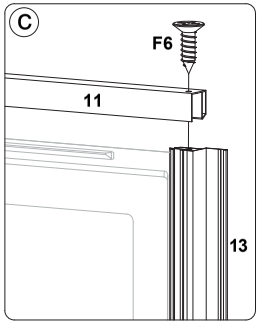



8

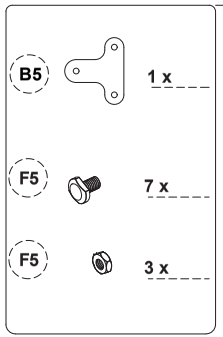


Nainstalujte šrouby a postupujte podle pokynů

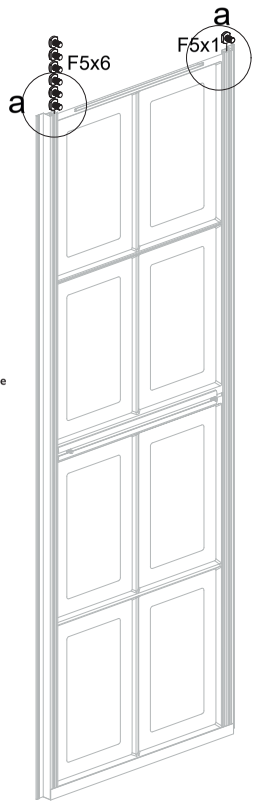

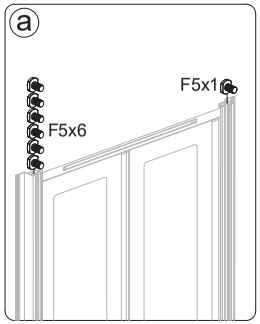


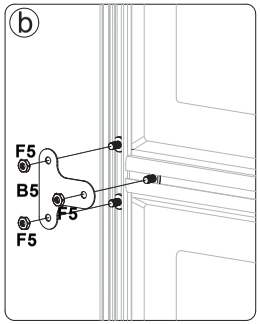


Vnitřní pohled

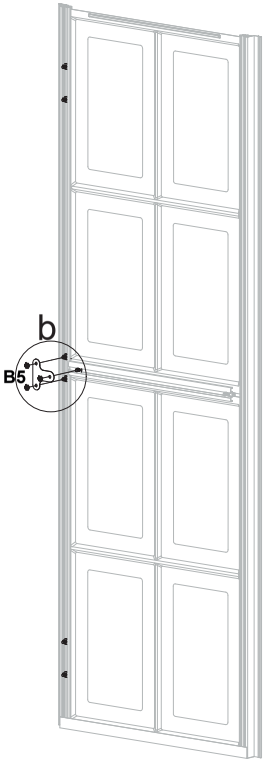


9

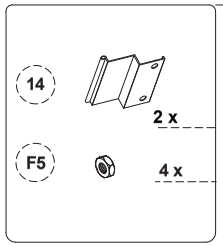




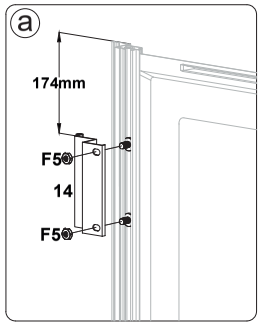


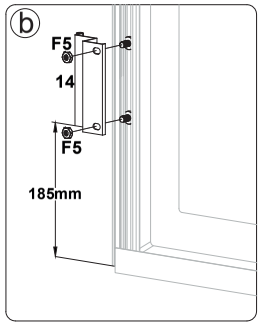



Vnitřní pohled

10

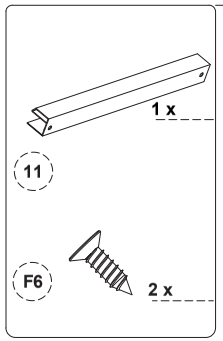

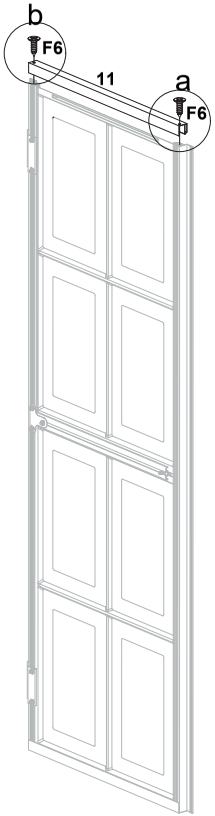

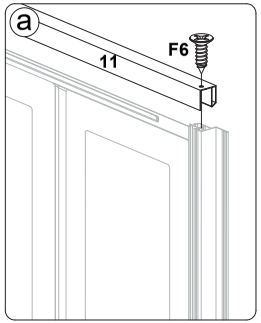


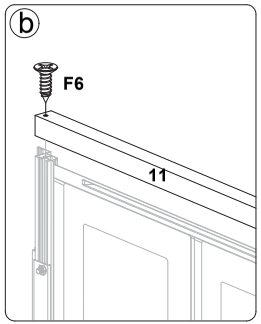


Vnitřní pohled

11

F3	ST4.2X16	1 x
F5		2 x
S4		1 x

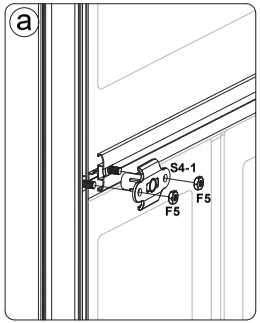





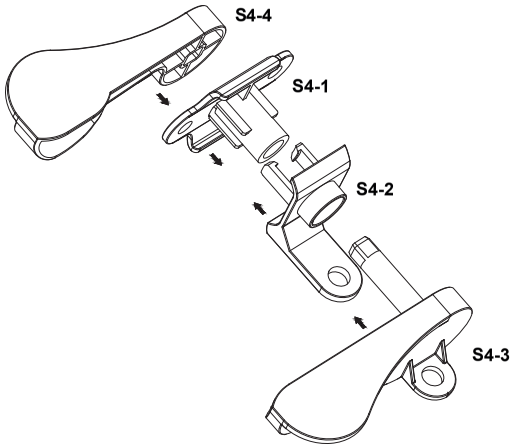



S4

12

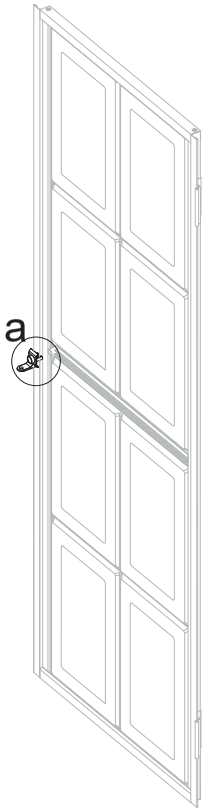


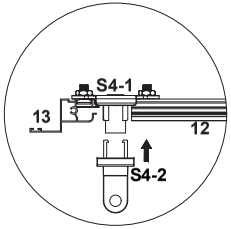

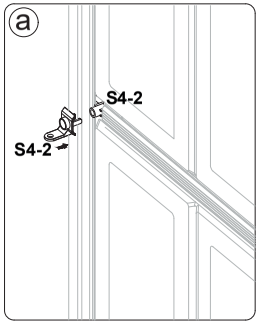


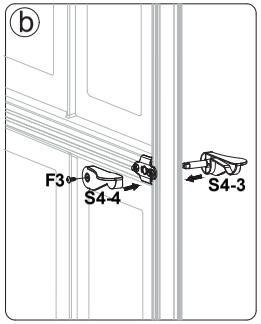

Vnitřní pohled

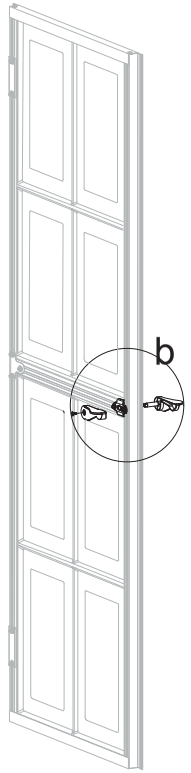

13

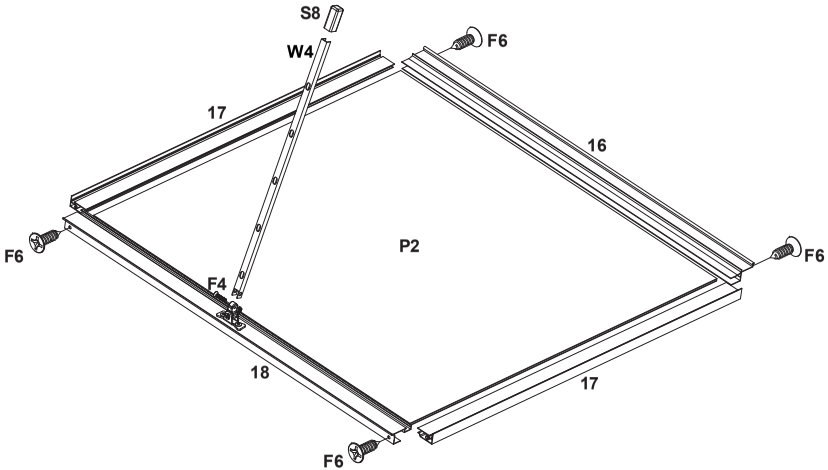

mm

16	4 x	1	613
17	8 x	2	576
18	4 x	3	613
W4	4 x	4	380

P2


4 x


F4 M4X18 4 x


S8 4 x

F6 ST4.2X16 16 x


14

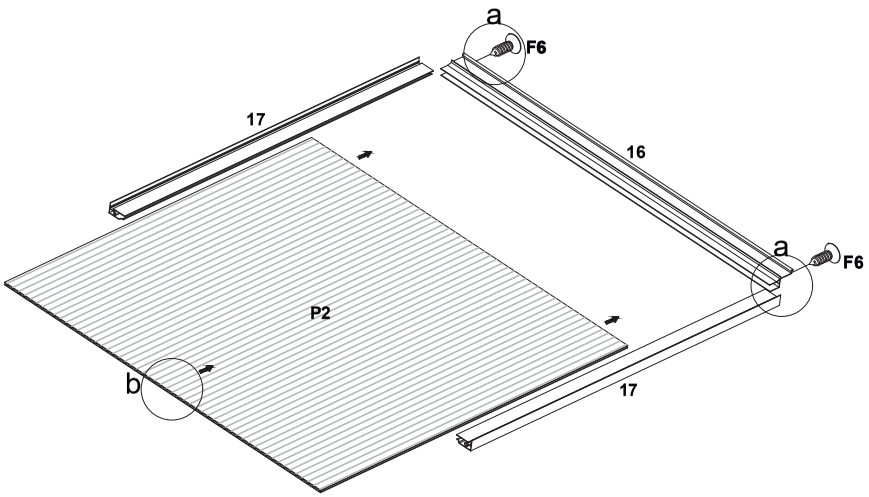


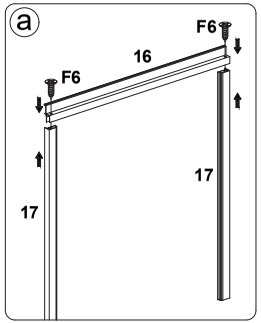


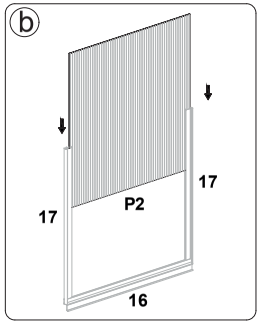


15

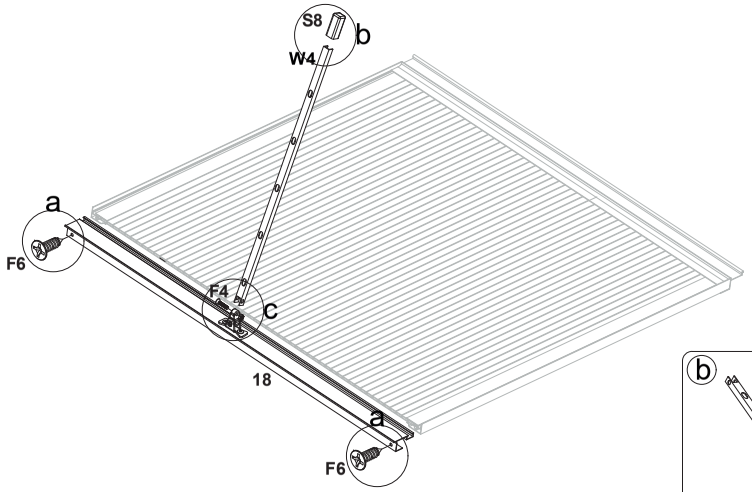


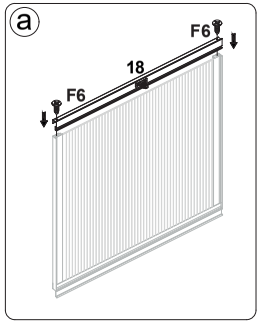


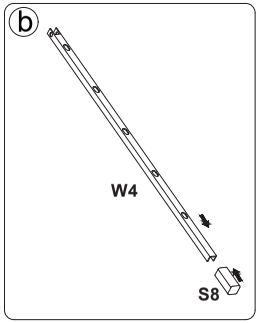


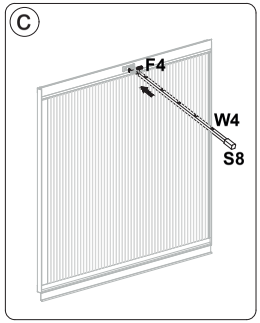


16

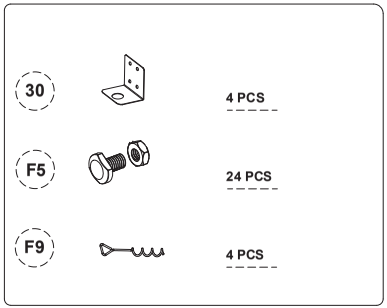
30
4 PCS
F5
24 PCS
F9
4 PCS

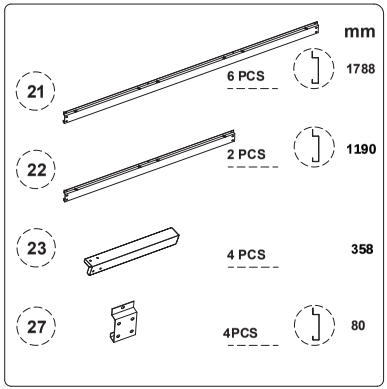

mm
21
6 PCS
1788
22
2 PCS
1190
23
4 PCS
358
27
4PCS
80

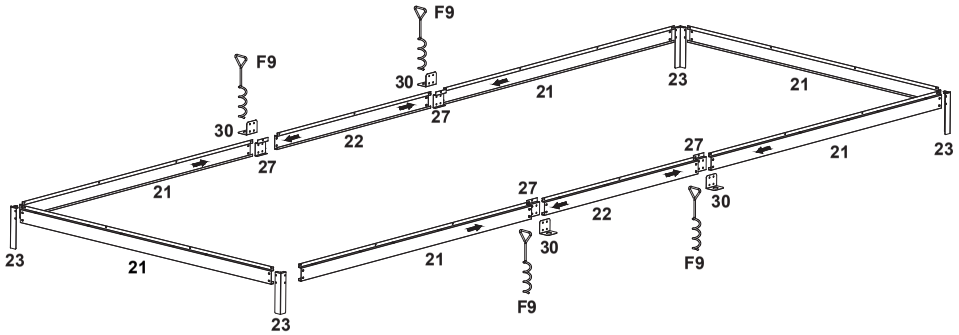
F9
F9
30
30
27
22
21
21
23
21
27
21
23
27
22
30
30
F9
21
23
21
F9


17

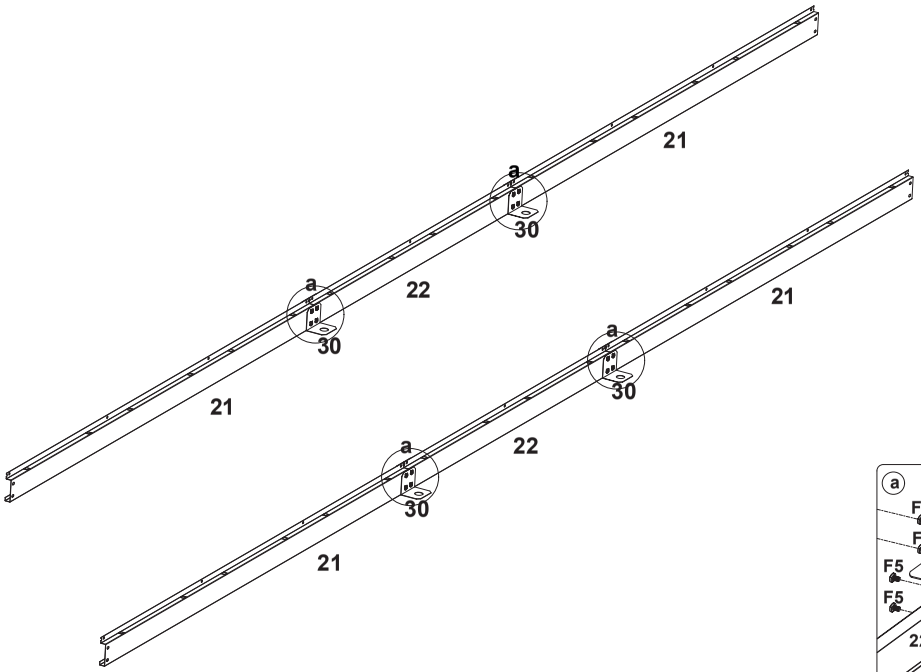

21
a
30
22
a
30
21
21
a
30
22
a
30
21



10mm

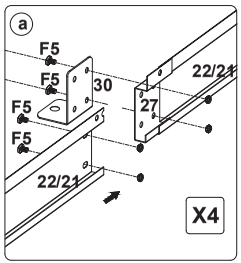

a
F5
F5
F5
F5
30
27
22/21
22/21
X4


Rohový sloupek je třeba předem zasunout do země podle obrázku v návodu. Pokud tomu tak není, proveďte instalaci rohového sloupku obráceně.
Základna musí být instalována na rovném podkladu.

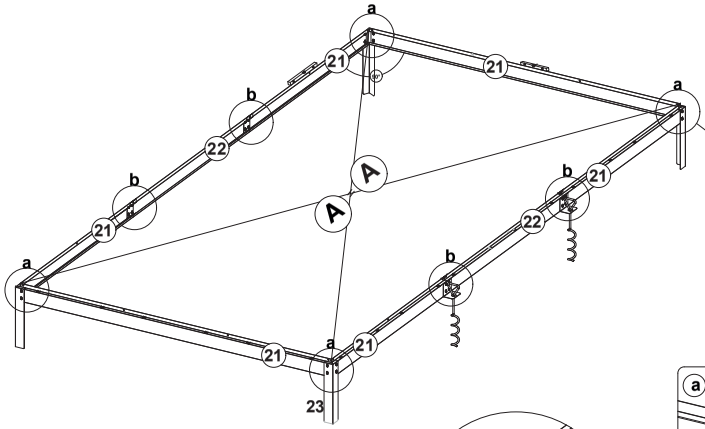


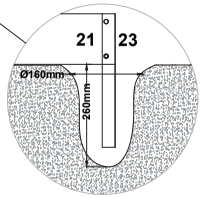

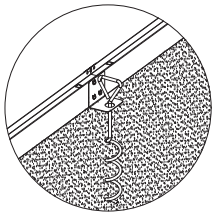





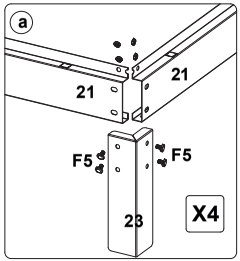


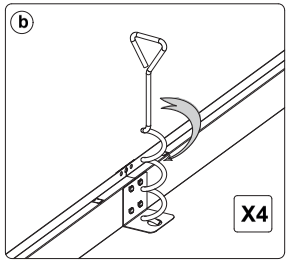


19

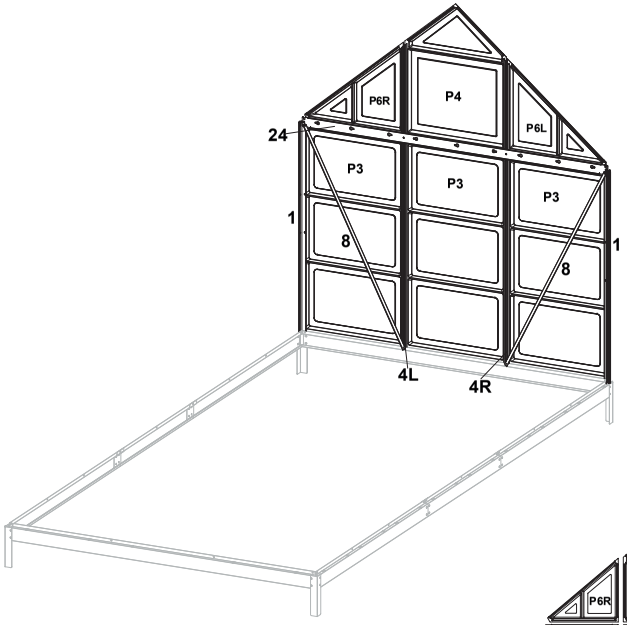

P6R
P4
P6L
24
P3
P3
P3
1
8
1
8
4L
4R

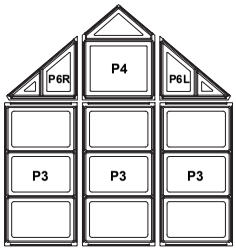

P6R
P4
P6L
P3
P3
P3

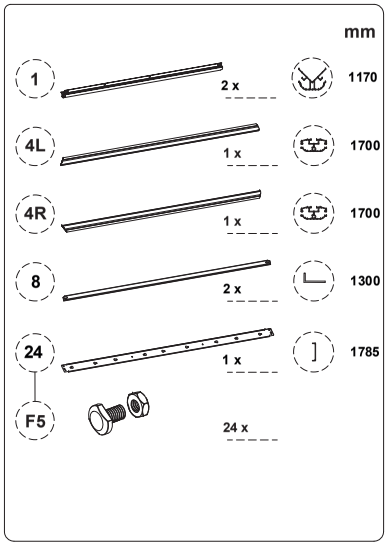
mm
1
2 x
1170
4L
1 x
1700
4R
1 x
1700
8
2 x
1300
24
1 x
1785
F5
24 x


20

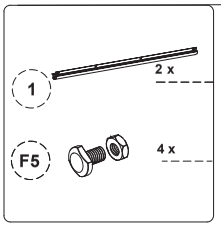

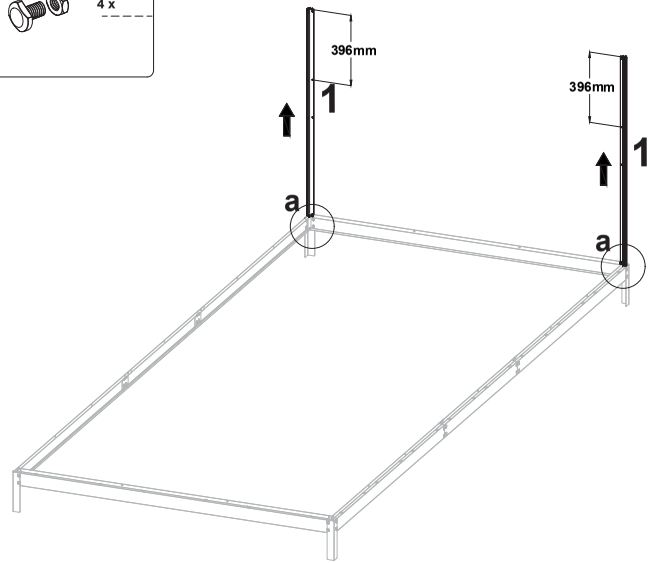


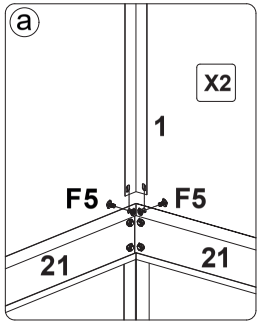


21

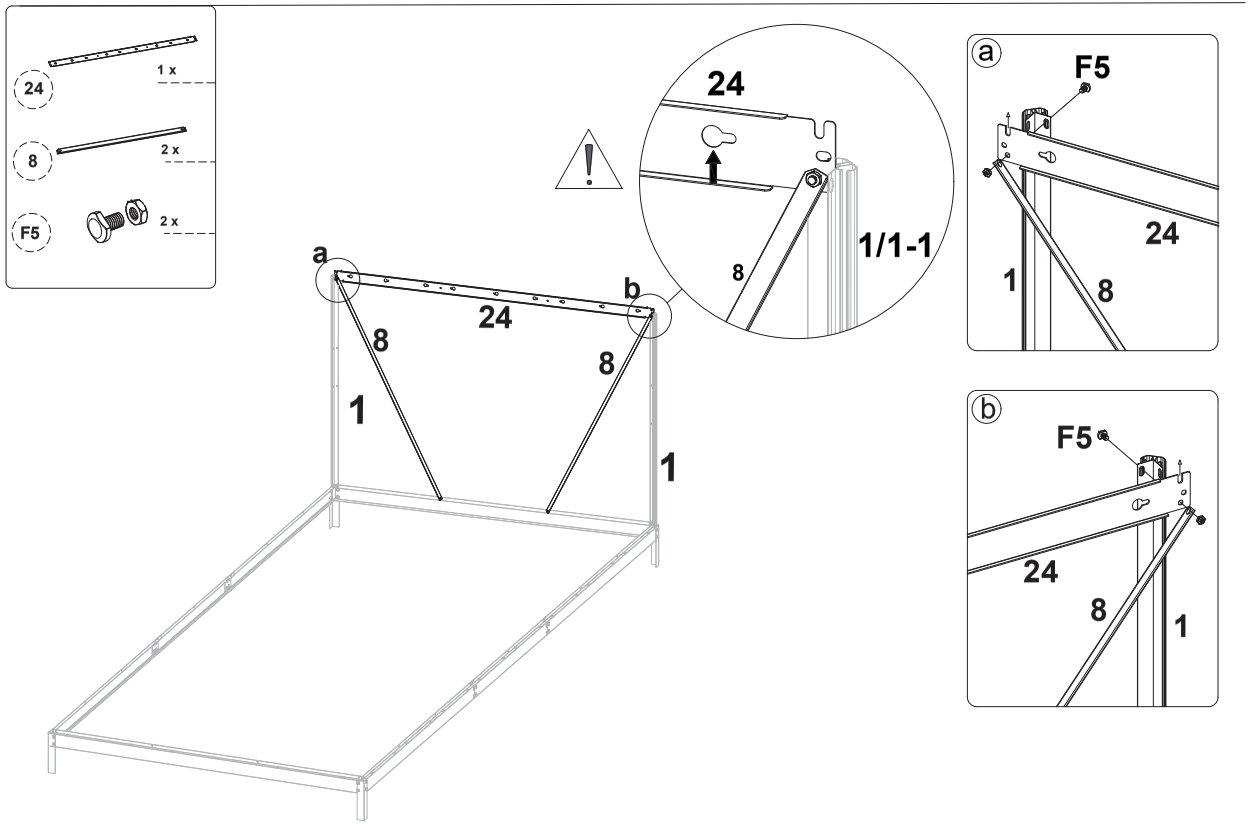



22

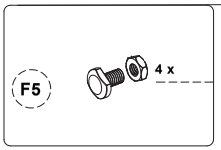


Šrouby nezajišťujte

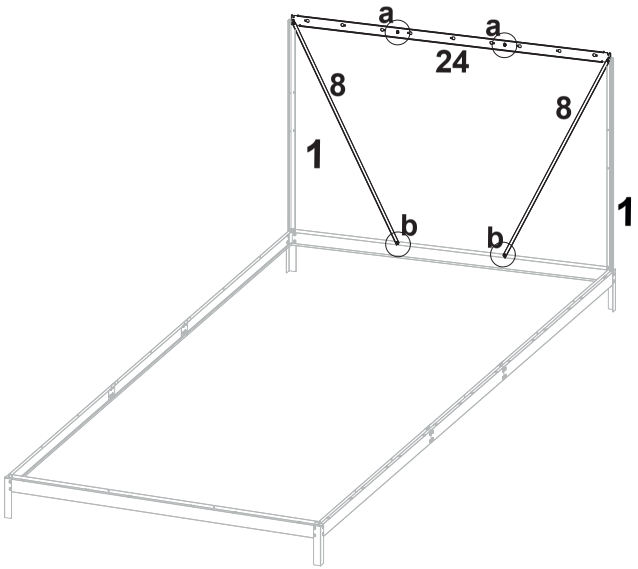


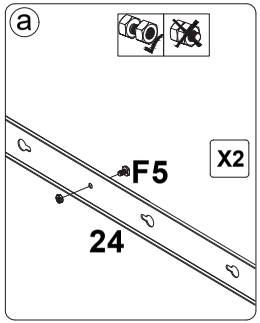


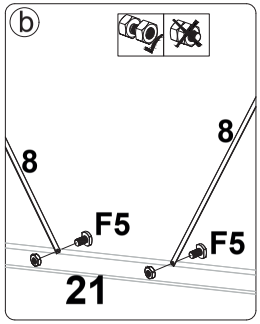


23

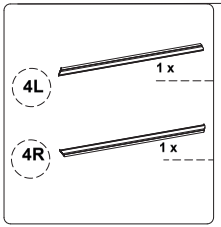


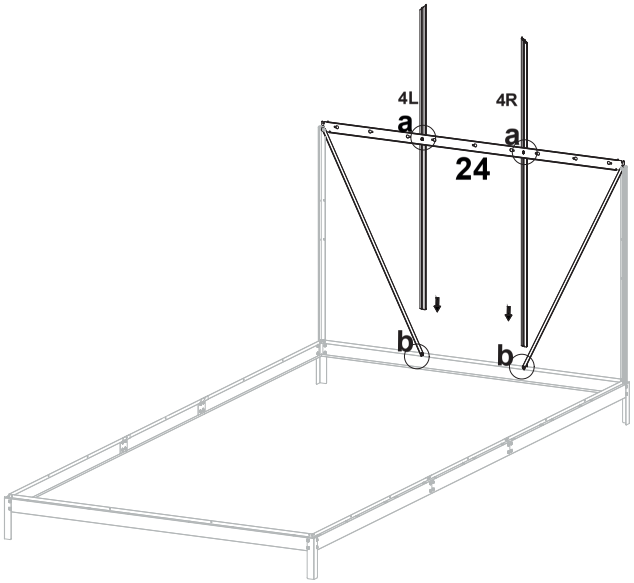

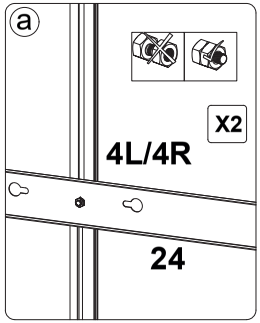

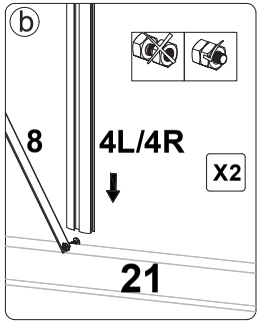



24

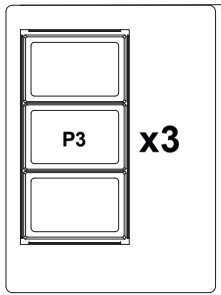


Před vložením do desky fólii odtrhněte a strana bílého filmu musí být otočena směrem ven.

sejmout ochrannou fólii

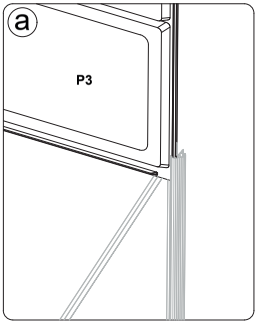

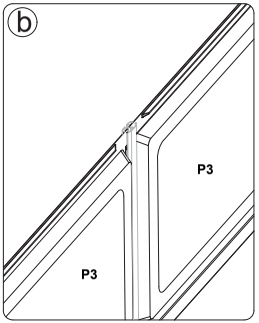



25

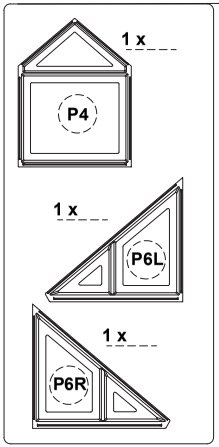



Před vložením do desky fólii odtrhněte a strana bílého filmu musí být otočena směrem ven.



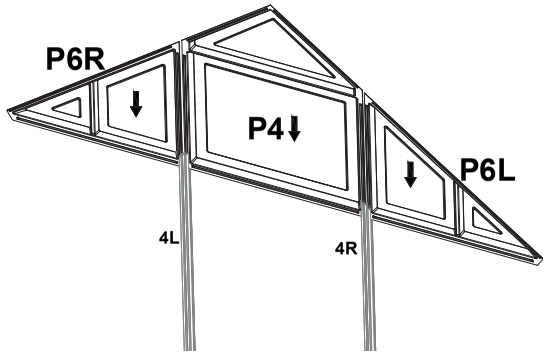


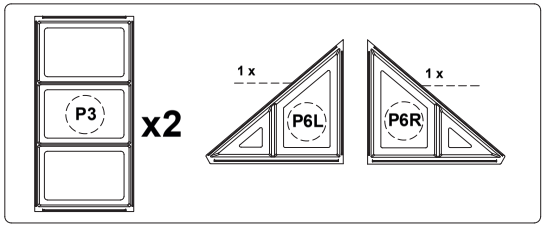

P3
x2
1 x
P6L
1 x
P6R

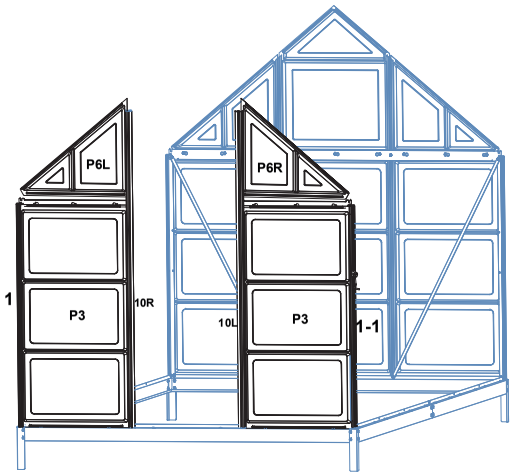

P6L
P6R
1
P3
10R
10L
P3
1-1

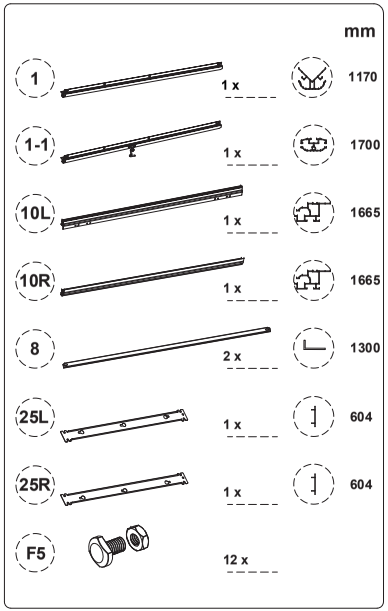

mm
1
1 x
1170
1-1
1 x
1700
10L
1 x
1665
10R
1 x
1665
8
2 x
1300
25L
1 x
604
25R
1 x
604
F5
12 x

27

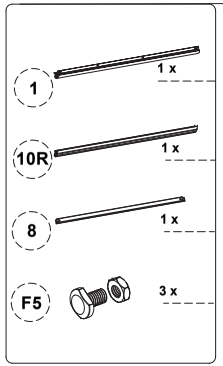


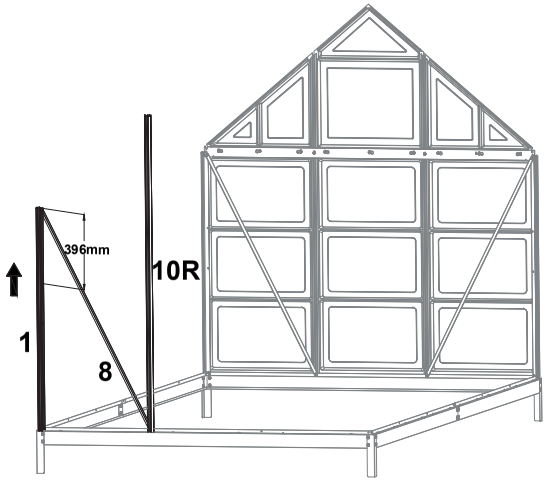


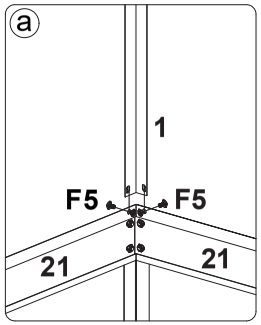


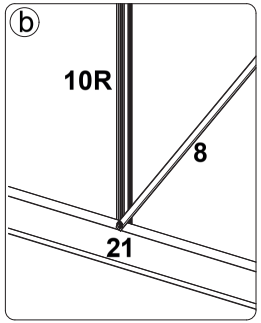


28

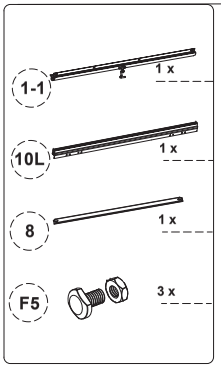


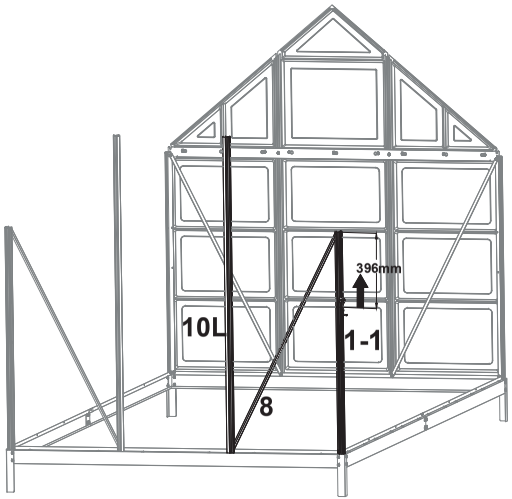


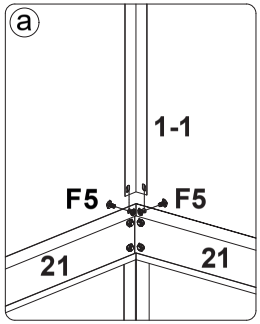


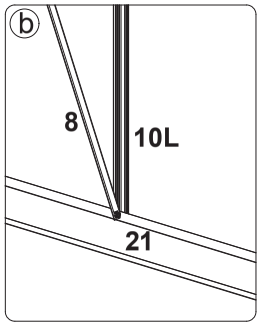


29

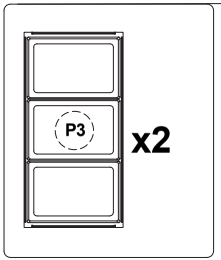

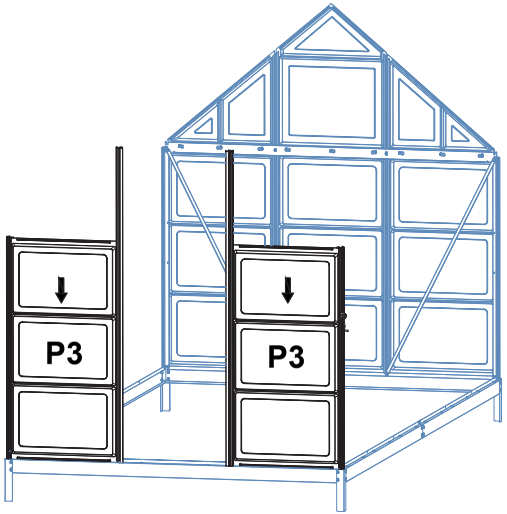


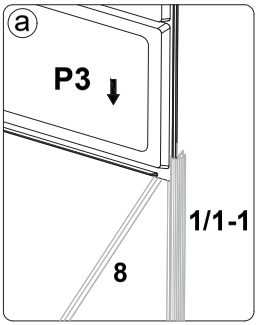


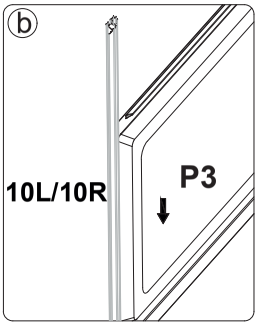



Před vložením do desky fólii odtrhněte a strana bílého filmu musí být otočena směrem ven.


30

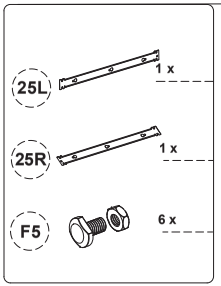
25L
1 x
25R
1 x
F5
6 x

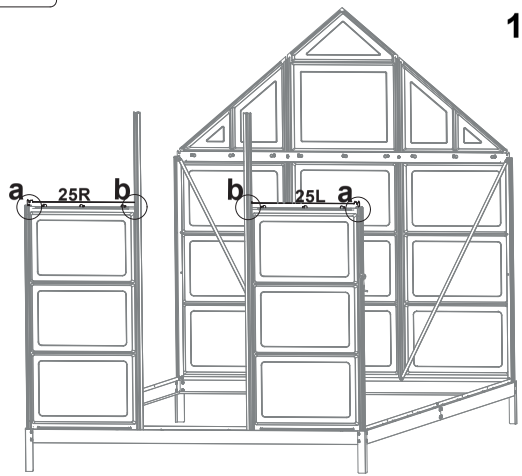

a
25R
b
b
25L
a

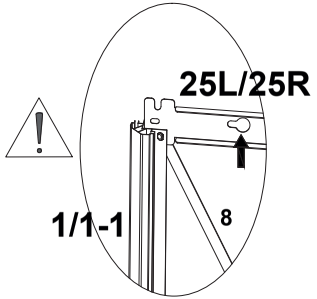

25L/25R
1/1-1
8

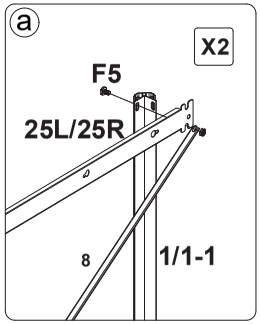

a
X2
F5
25L/25R
8
1/1-1

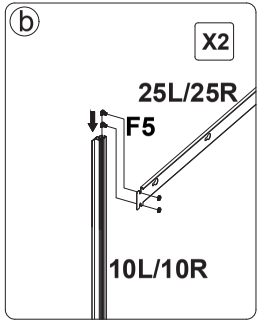

b
X2
25L/25R
F5
10L/10R

31

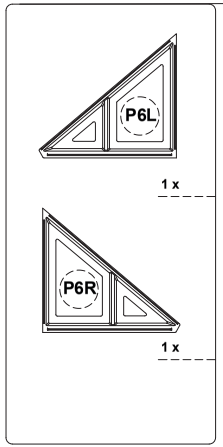


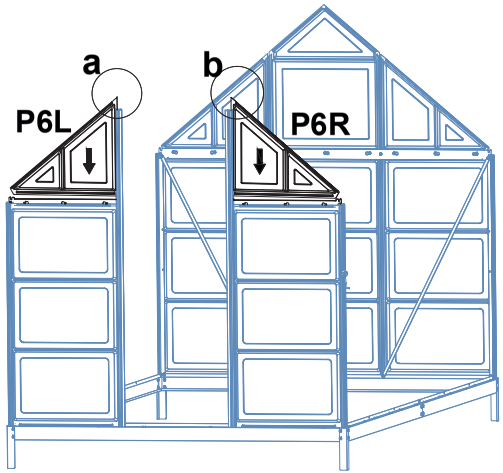


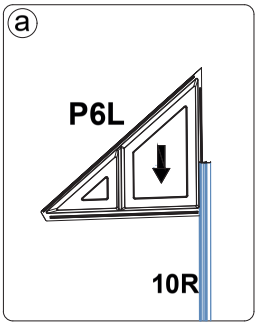

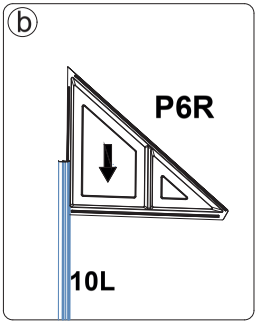



⚠

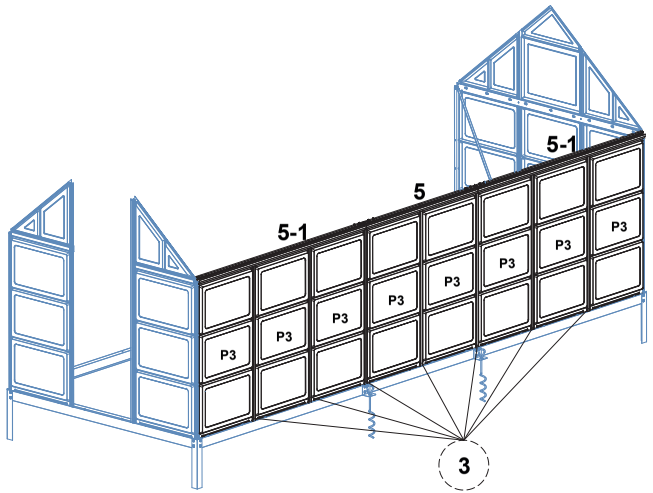

5-1
5
5-1
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
3

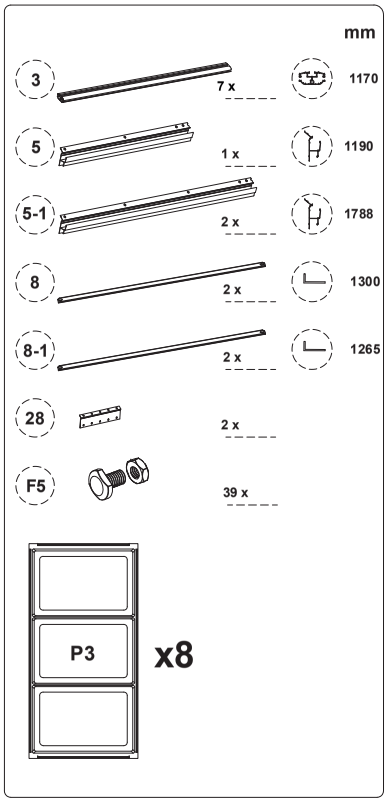

mm
3
7 x
1170
5
1 x
1190
5-1
2 x
1788
8
2 x
1300
8-1
2 x
1265
28
2 x
F5
39 x
P3
x8

33

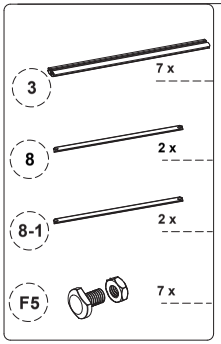


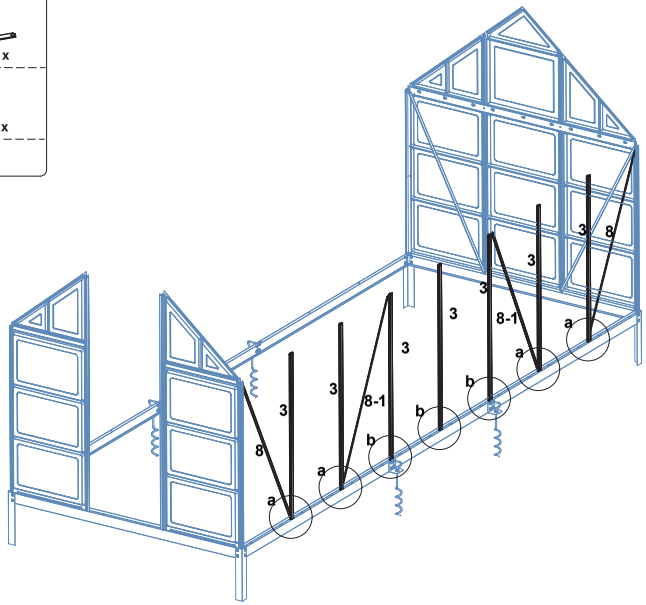

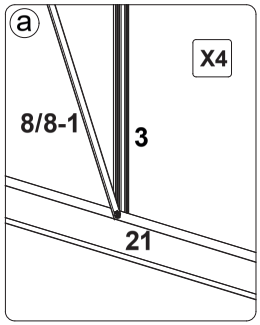


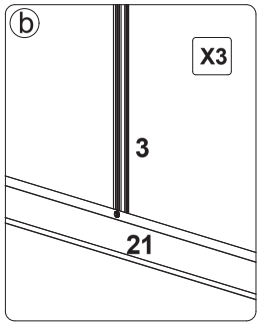


34

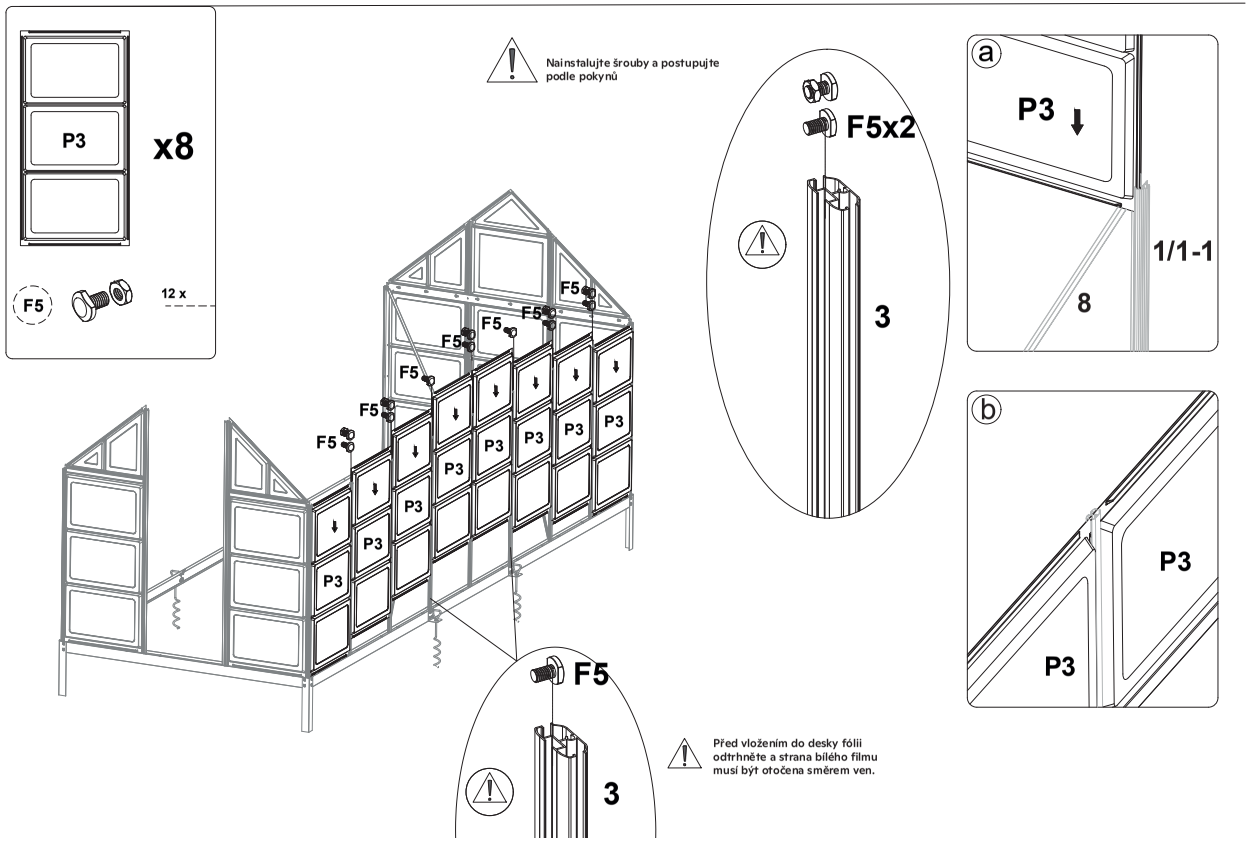

P3
x8
F5
12 x
Nainstalujte šrouby a postupujte podle pokynů
F5x2
3
a
P3
1/1-1
8
b
P3
P3
F5
3
Před vložením do desky fólii odtrhněte a strana bílého filmu musí být otočena směrem ven.


35

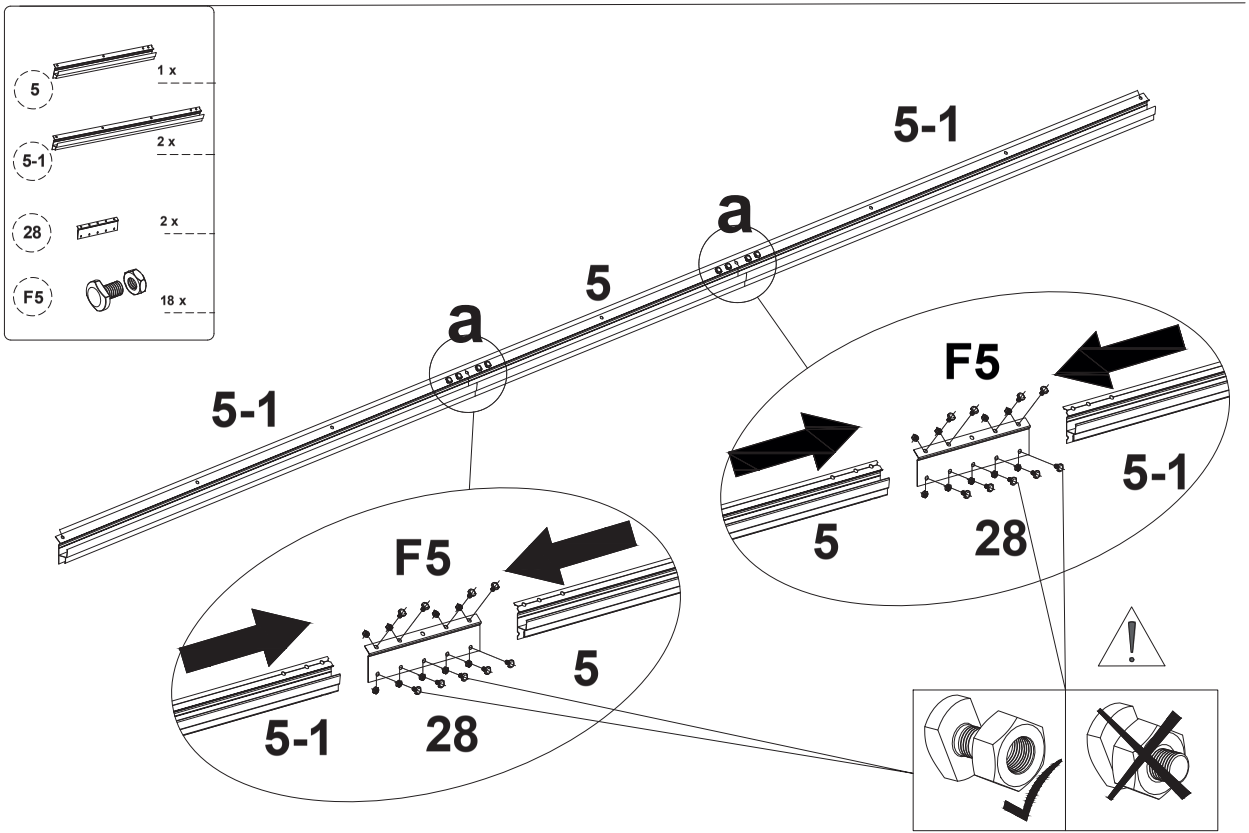



36

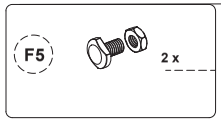
F5
2 x

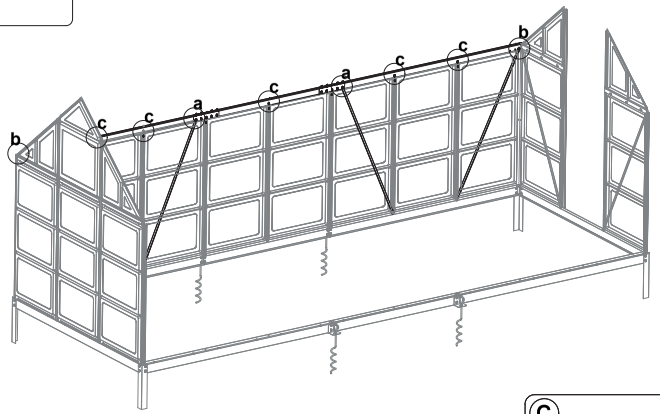

a
b
c

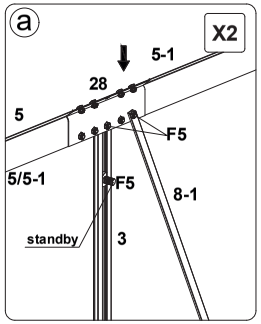
a
X2
5-1
28
5
F5
5/5-1
F5
8-1
standby
3

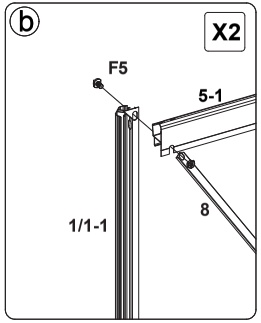
b
X2
F5
5-1
8
1/1-1

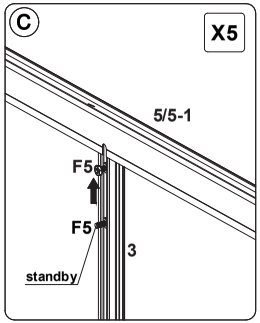

C
X5
5/5-1
F5
F5
3
standby

37

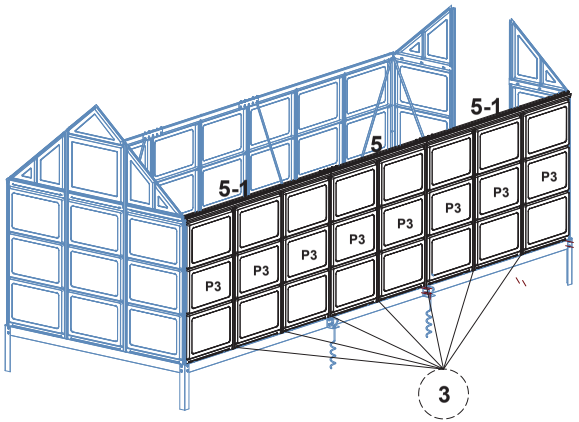


mm


3	7 x		1170
5	1 x		1190
5-1	2 x		1788
8	2 x		1300
8-1	2 x		1265
28	2 x		
F5	39 x		





x8

38

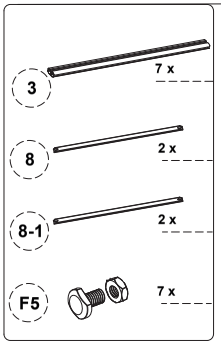

3
7 x
8
2 x
8-1
2 x
F5
7 x

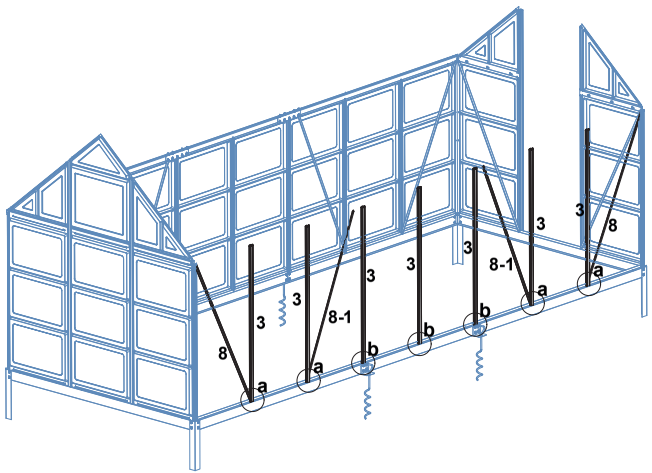
8
3
a
3
3
8-1
a
3
3
b
3
b
3
8-1
3
a
3
8
a

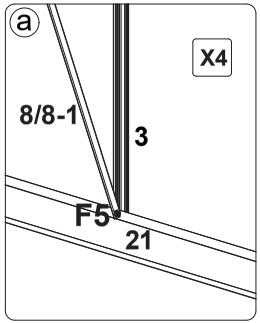

a
X4
8/8-1
3
F5
21

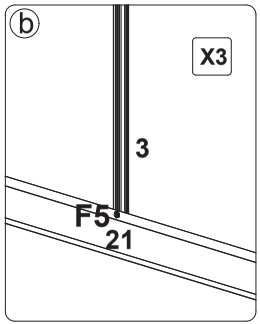
b
X3
3
F5
21


39

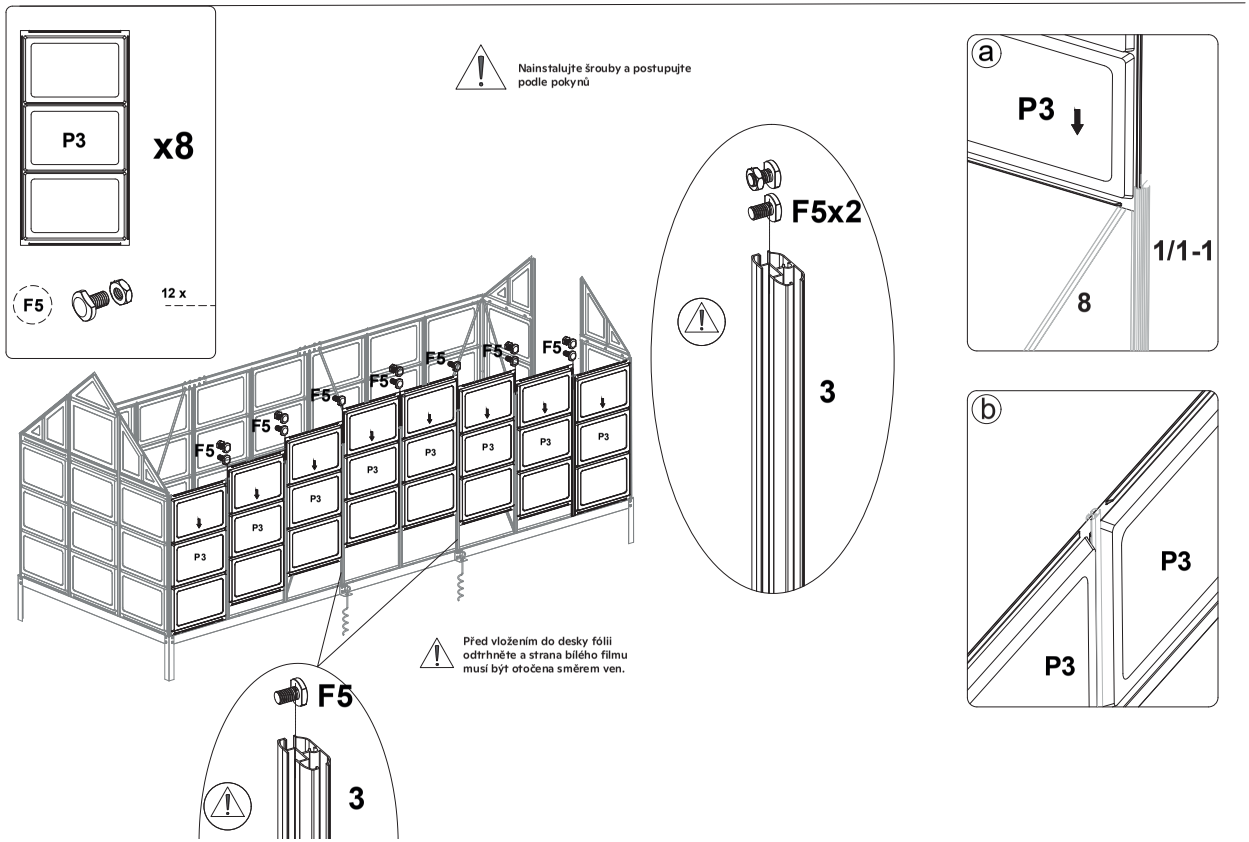

P3
x8
F5
12 x
Nainstalujte šrouby a postupujte podle pokynů
F5x2
3
F5
P3
Před vložením do desky fólii odtrhněte a strana bílého filmu musí být otočena směrem ven.
F5
3
a
P3
1/1-1
8
b
P3
P3


40

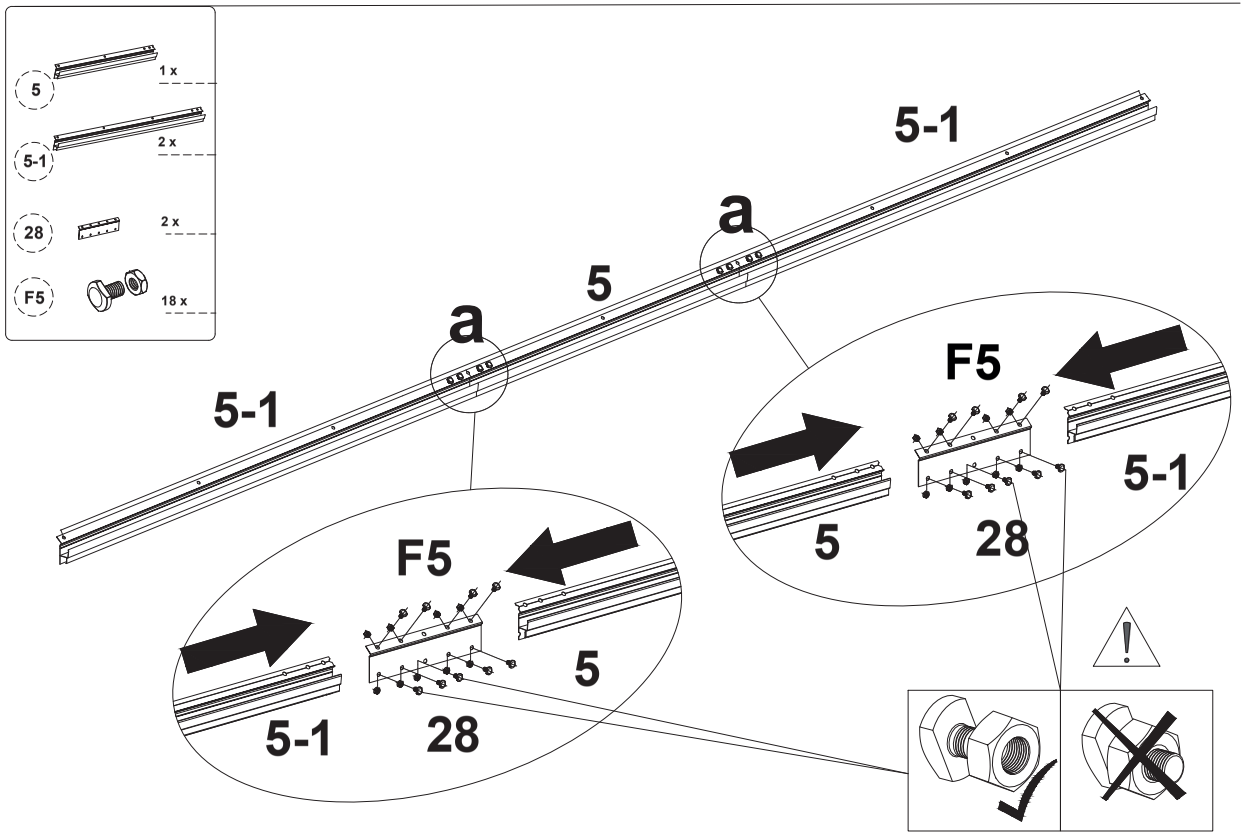



41

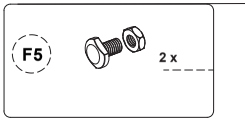
F5
2 x

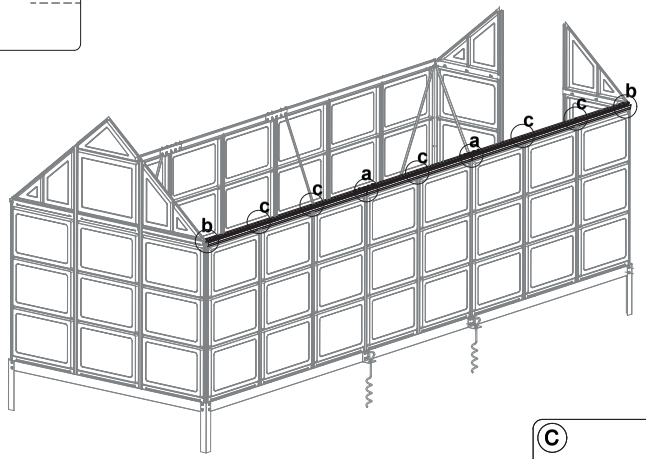

b
c
c
a
c
c
a
c
c
b

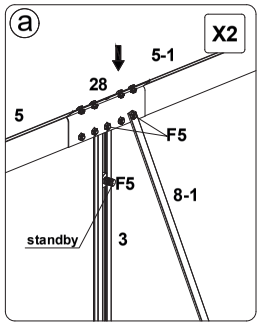
a
X2
5-1
28
5
F5
F5
8-1
standby
3

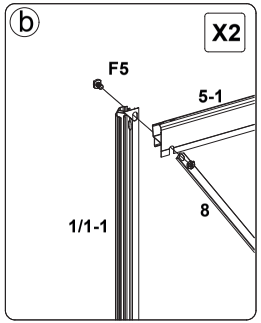
b
X2
F5
5-1
8
1/1-1

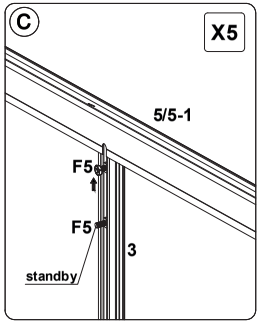
C
X5
5/5-1
F5
F5
3
standby


42

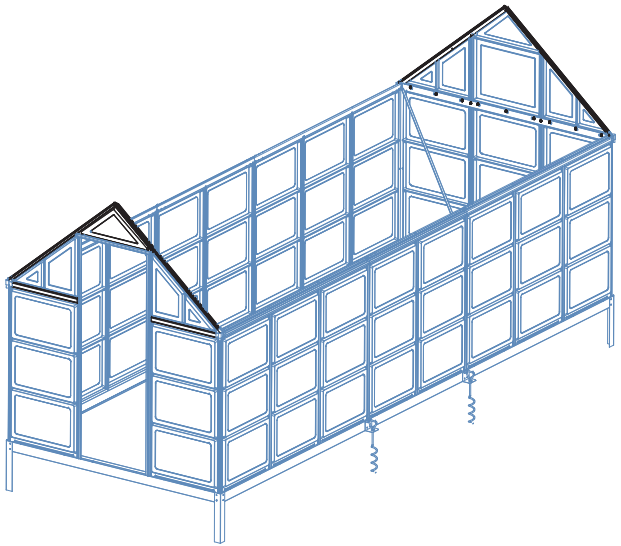



mm


1	4 x		1170
6	5 x		565
9	1 x		628
F5	29 x		
P5	1 x		

43

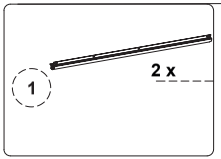


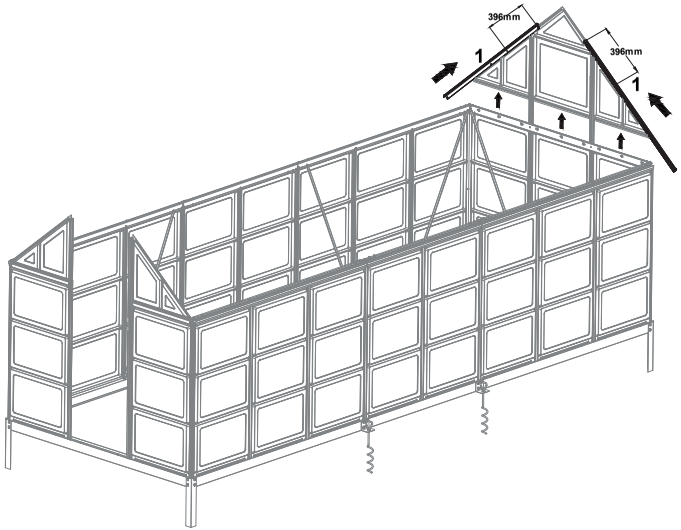


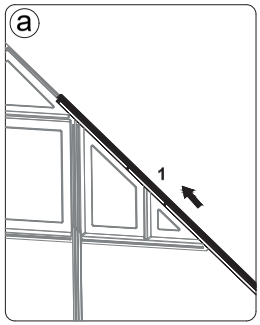


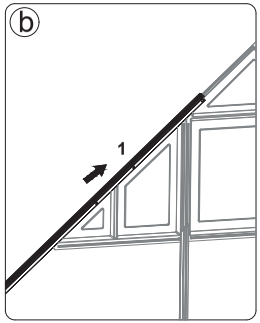


44

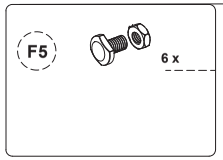


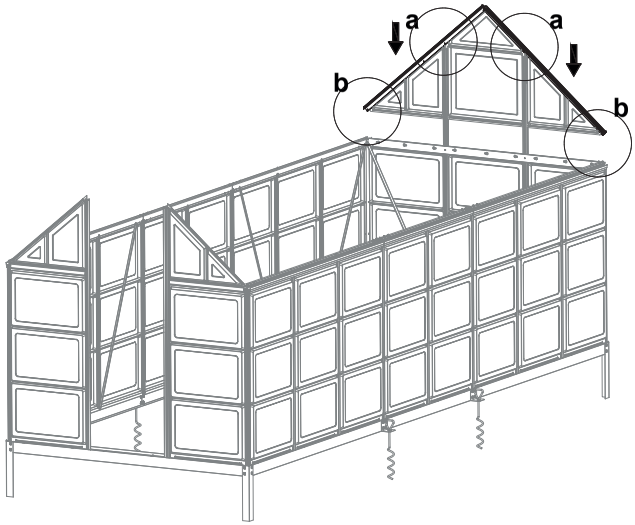

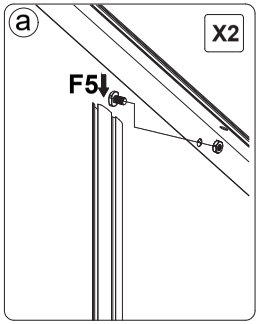


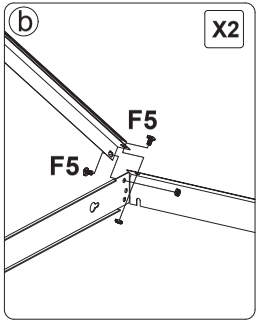



45

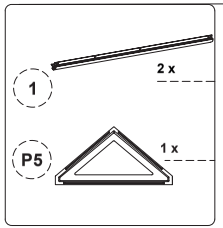


Před vložením do desky fólii odtrhněte a strana bílého filmu musí být otočena směrem ven.

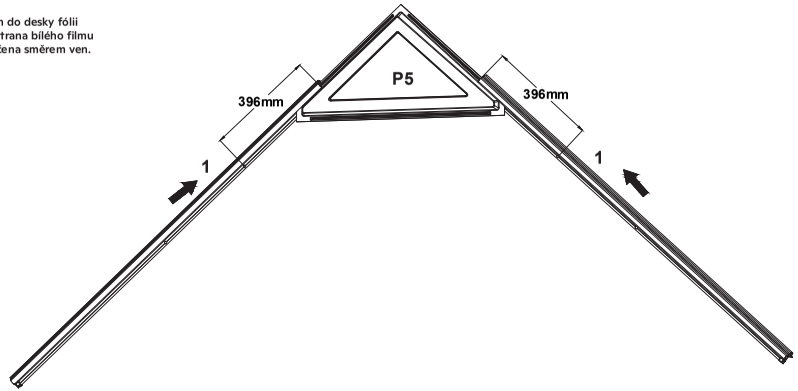


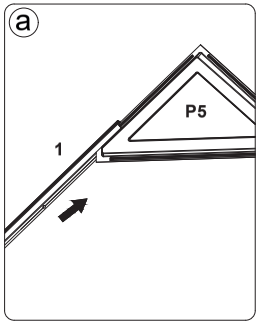


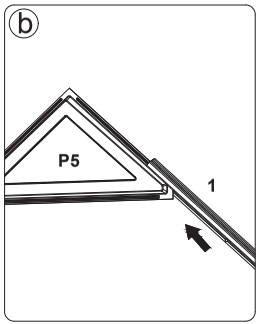


46

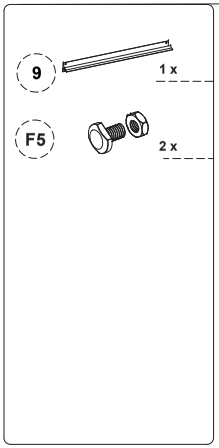


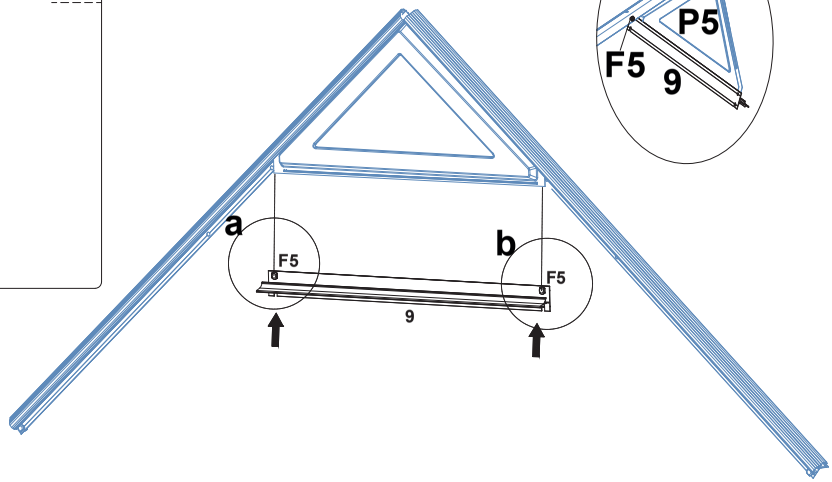

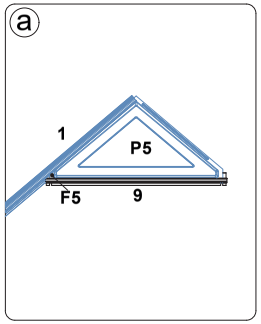


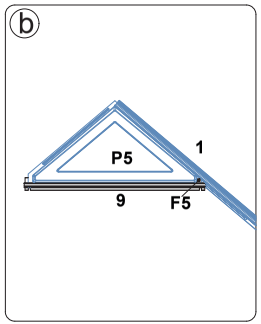


47

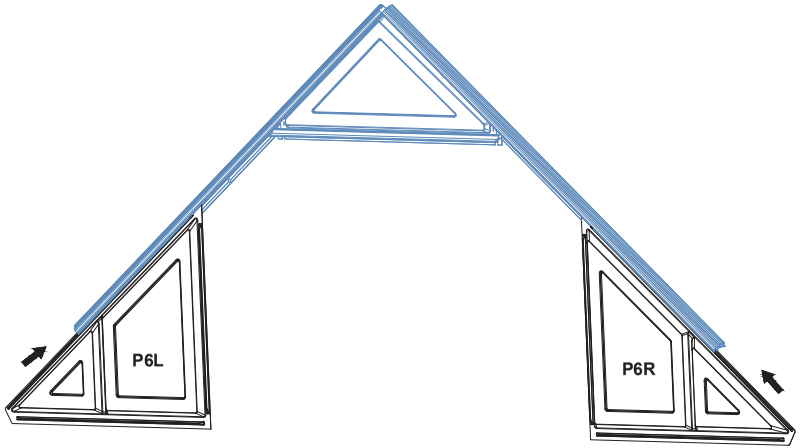


Před vložením do desky fólii odtrhněte a strana bílého filmu musí být otočena směrem ven.

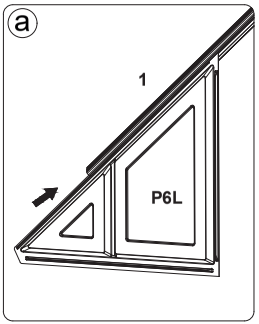


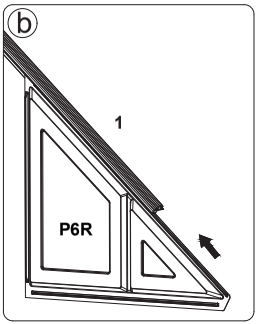



48

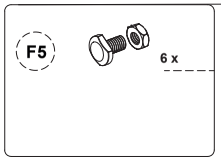


Nainstalujte šrouby a postupujte podle pokynů

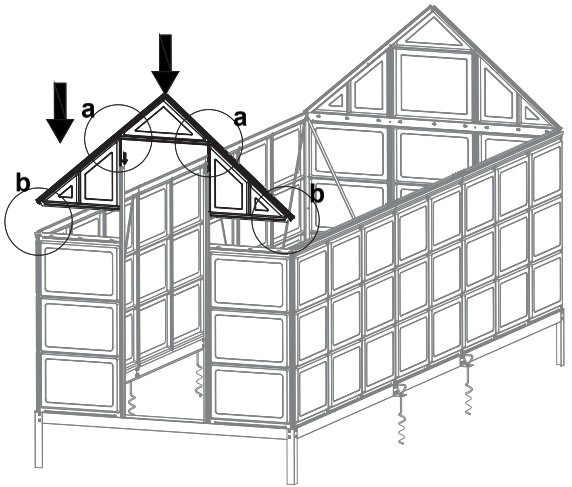


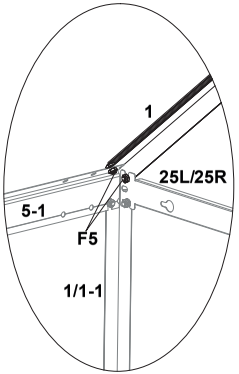

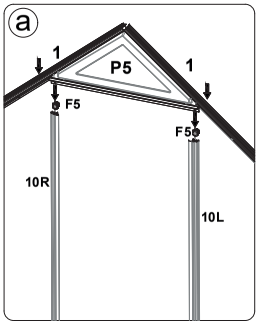


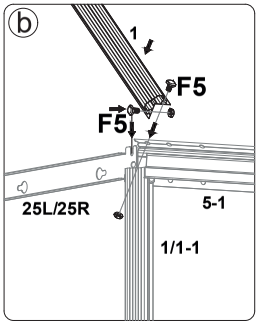



49

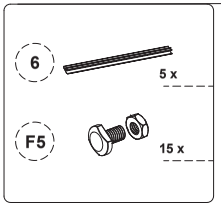



Vnitřní pohled

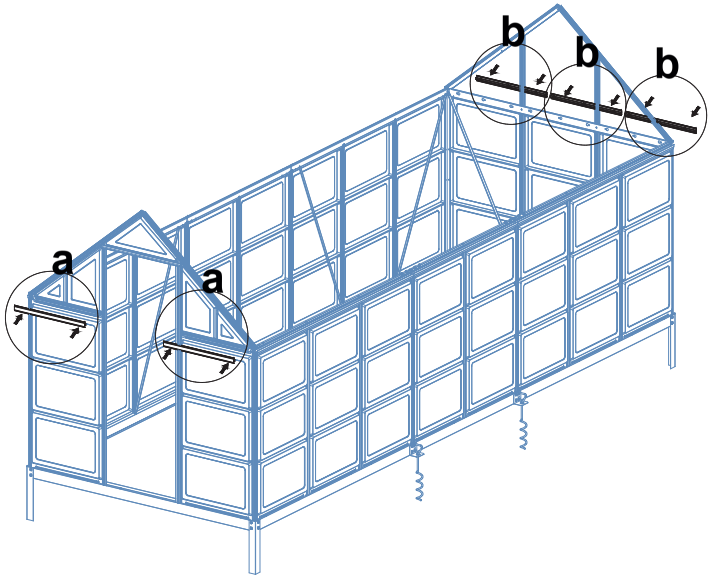


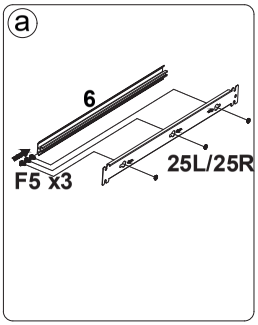


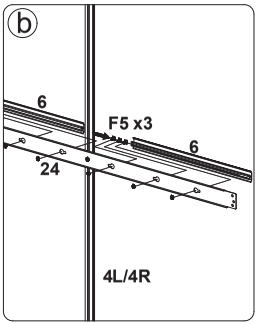

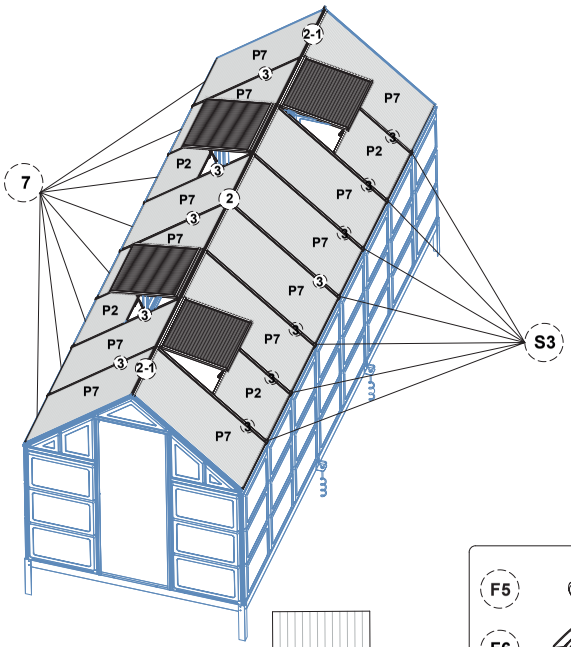

2-1
P7
3
P7
P7
P2
3
P2
3
P7
P7
2
3
P7
P7
3
P7
3
P2
3
P7
P7
3
2-1
P2
3
P7
P7
7
S3

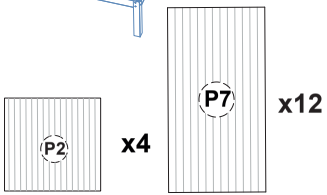

P2
x4
P7
x12

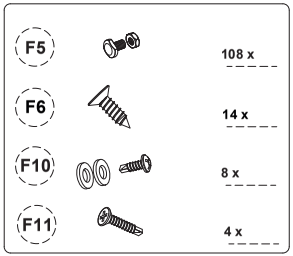

F5
108 x
F6
14 x
F10
8 x
F11
4 x

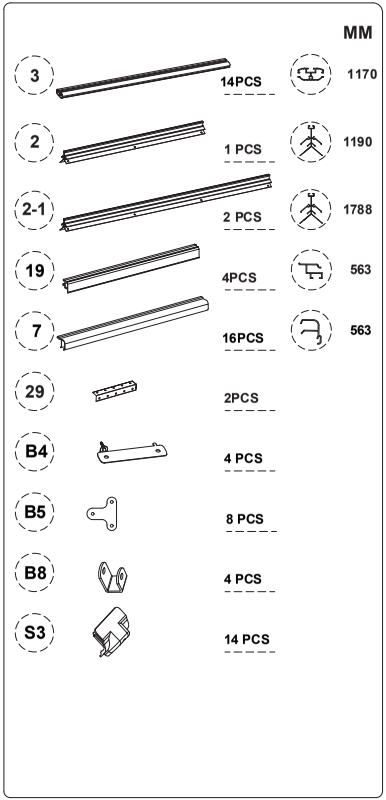

MM
3
14PCS
1170
2
1 PCS
1190
2-1
2 PCS
1788
19
4PCS
563
7
16PCS
563
29
2PCS
B4
4 PCS
B5
8 PCS
B8
4 PCS
S3
14 PCS

51

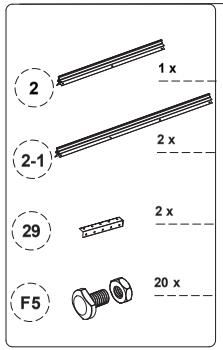

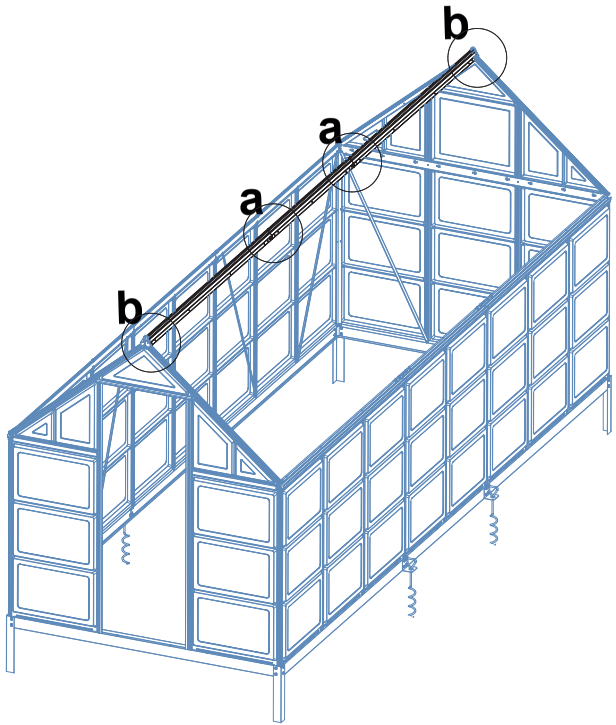


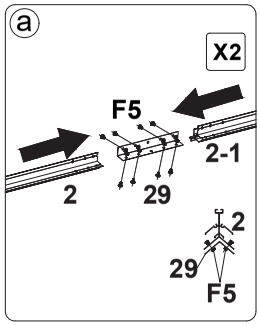


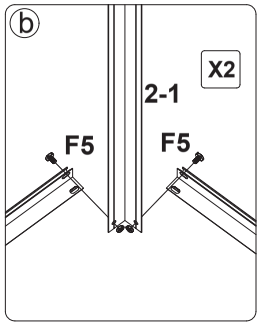


Vnitřní pohled


52

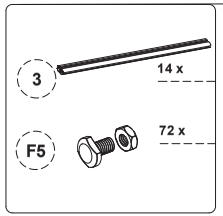


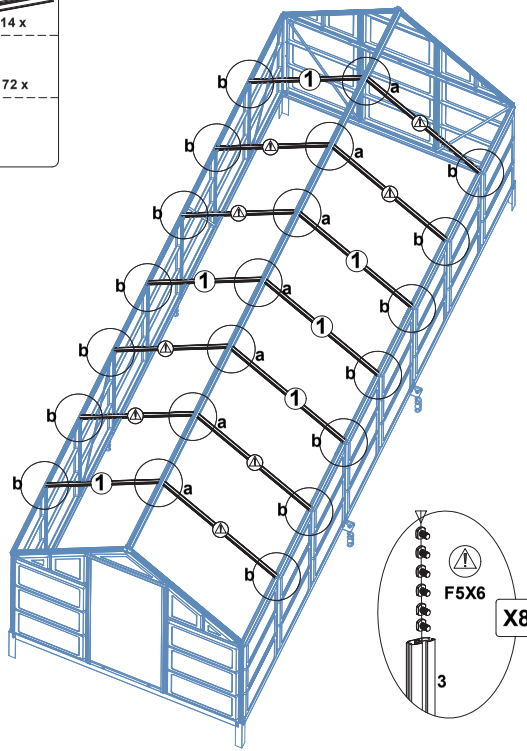


Nainstalujte šrouby a postupujte podle pokynů

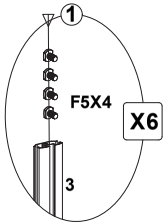


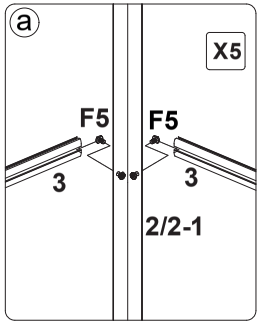


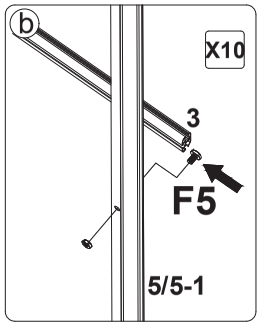


53

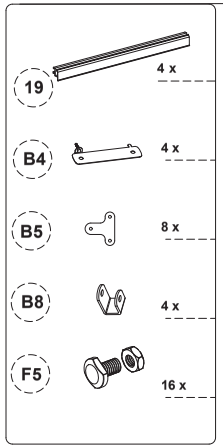

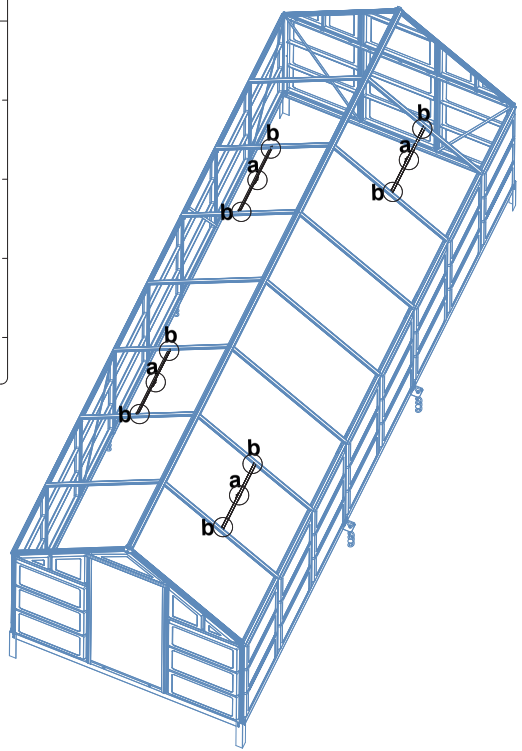


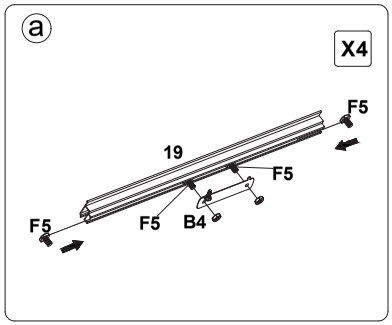


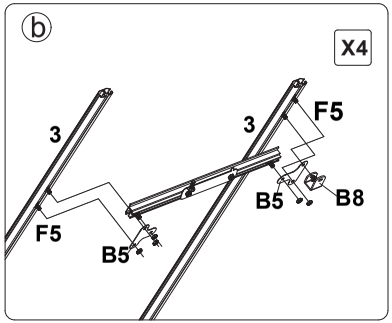


Vnitřní pohled


54

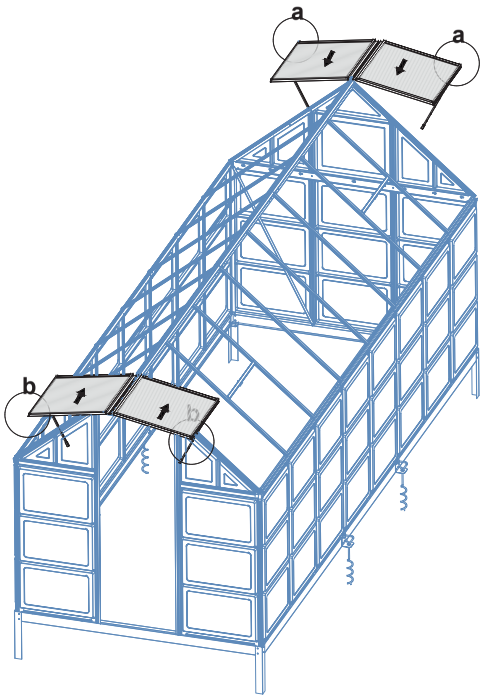


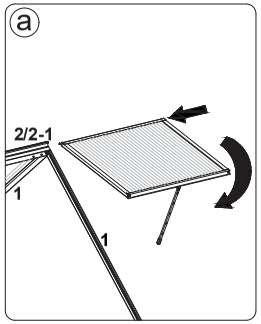


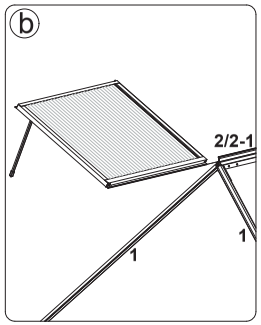


55

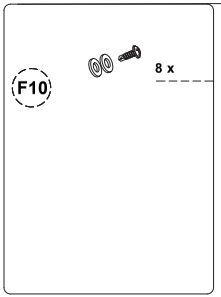


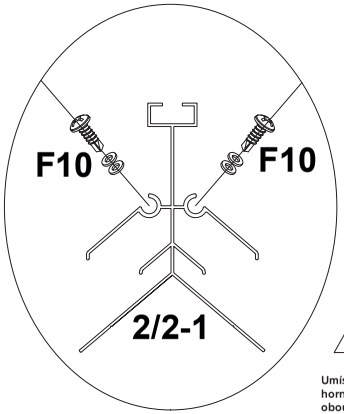

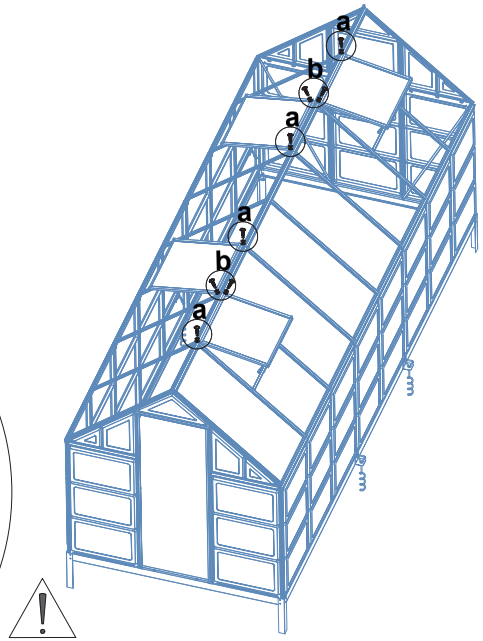



Umístěte okno mezi dva díly č.3 a připevněte k horní části pomocí dílu F10 viz. nákres č. 2-1 na obou stranách, zabrání se tak posuvu okna.

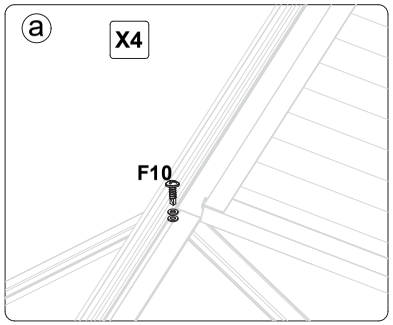


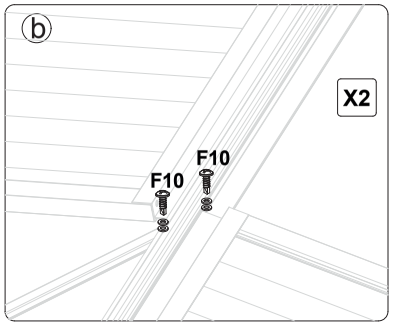


56

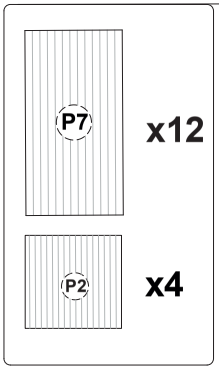


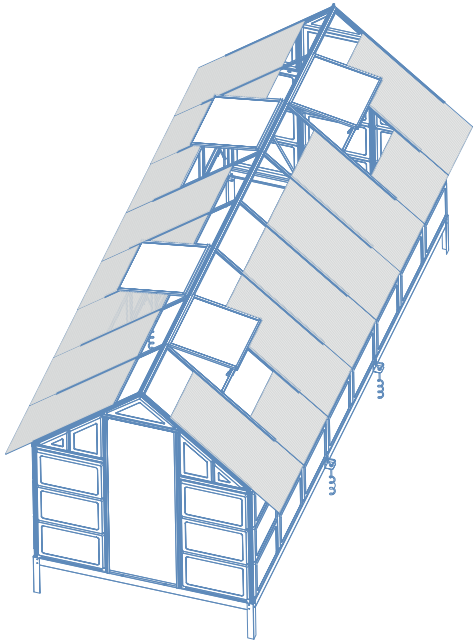


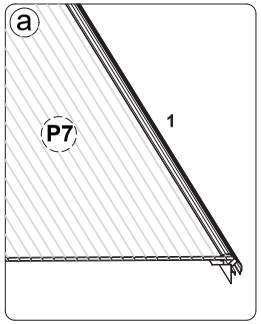


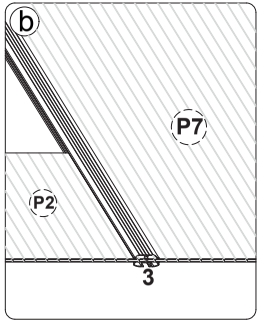



57

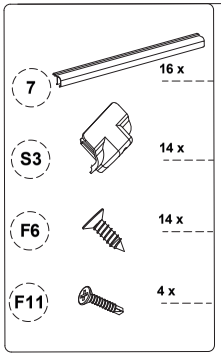


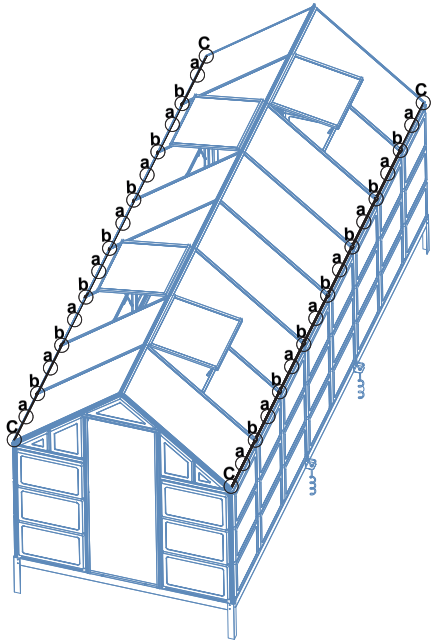

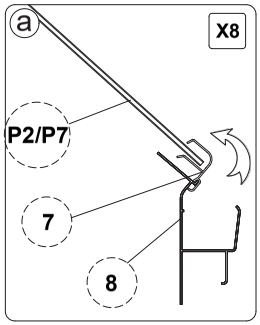

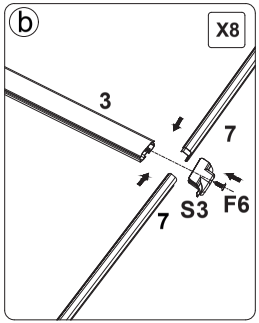

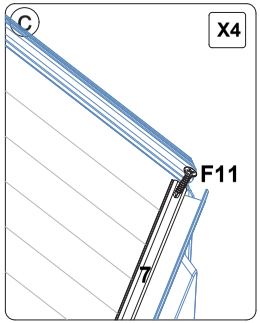


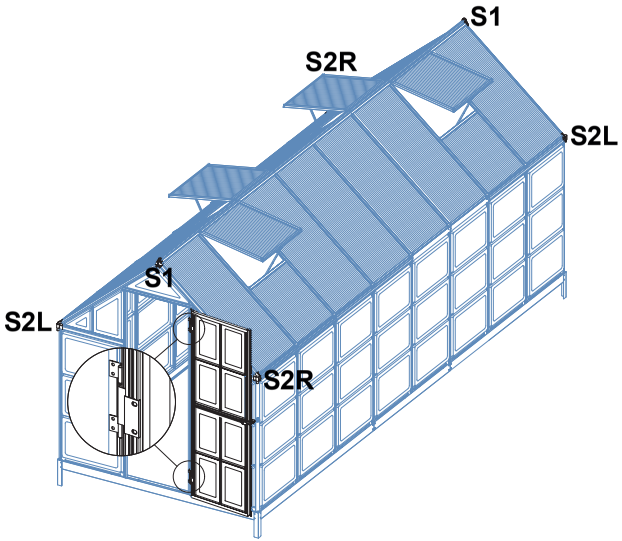



mm


15		4 x	25
S1		2 x	
S2L		2 x	
S2R		2 x	
F2		8 x	
F7		2 x	
F8		4 x	

59

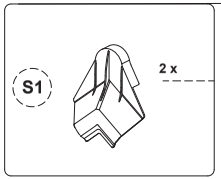


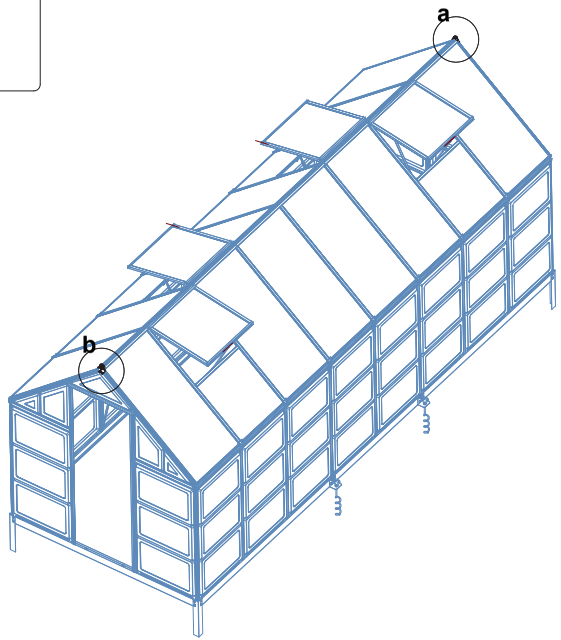


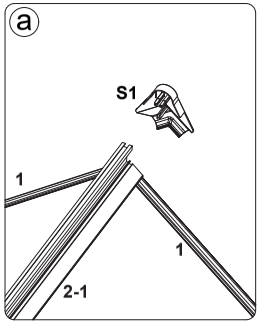


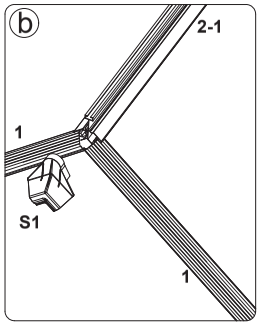


60

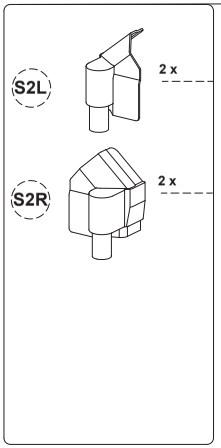


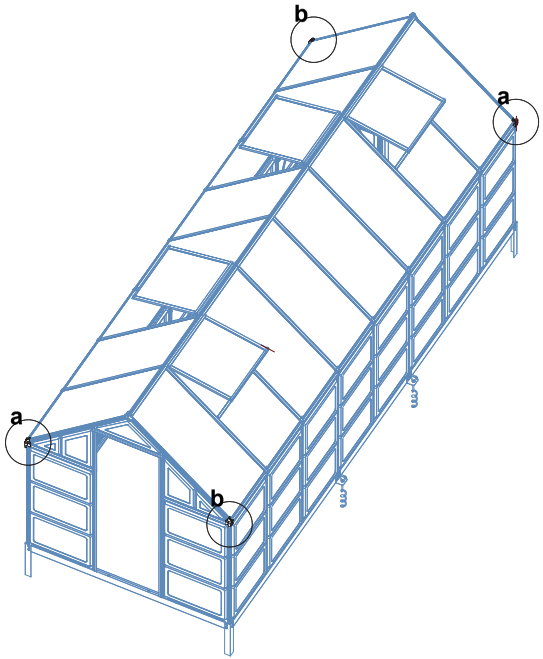


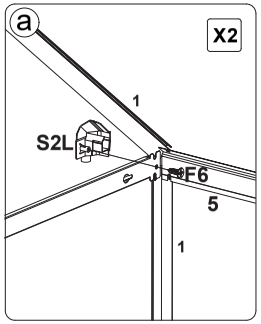


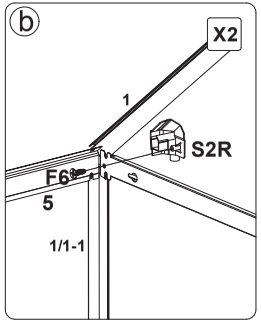


61

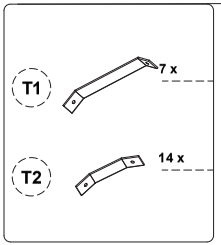


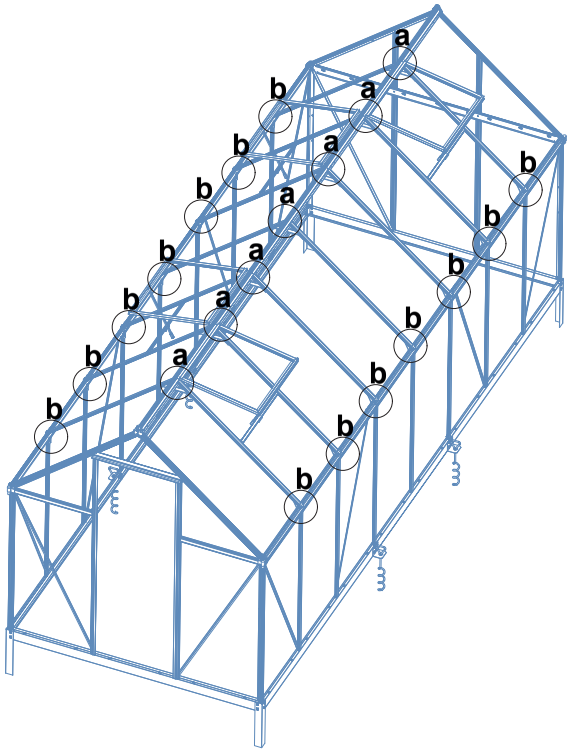


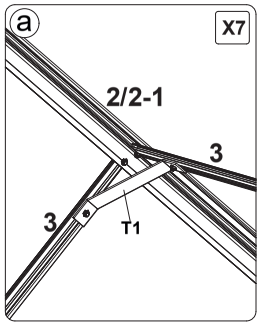


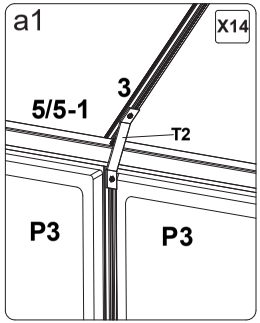



62

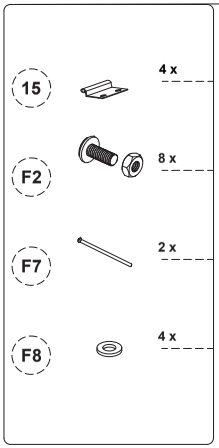

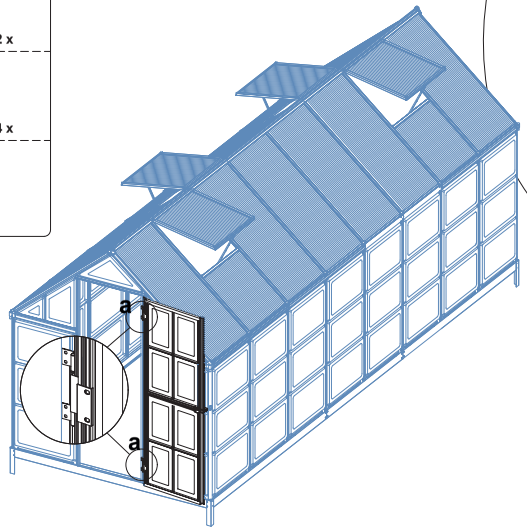

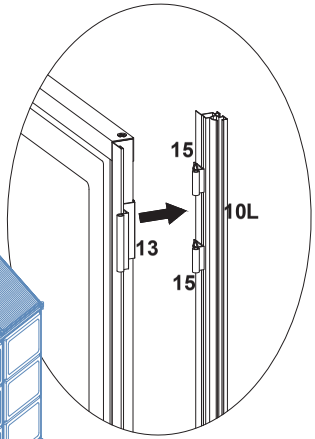

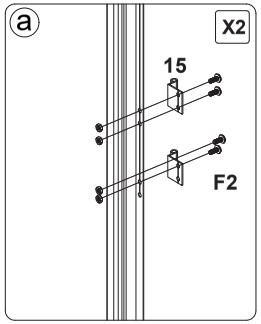

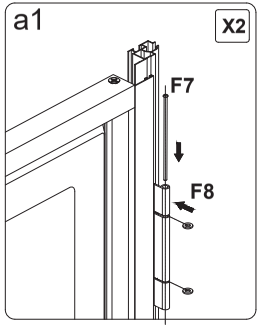

Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

POLIKARBONÁT

KERTI ÜVEGHÁZ

480×182 cm

TYP: GP-N480

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

AVEN® BERG

HU



Kérjük, az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

Győződjön meg arról, hogy az összeszerelési eljárás mindkét oldalán felsorolt és feltüntetett összes alkatrész megtalálható az alkatrészlistában.

Hajtsa végre az egyes összeszerelési lépéseket a kézikönyvben megadott sorrendben. Az utasítások főleg részletes illusztrációkat tartalmaznak.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

Biztonsági utasítások

- Az ebben a kézikönyvben található utasításokat be kell tartani! Ezen kívül a biztonsági előírásokat és a törvényes biztonsági normákat is be kell tartani!
- Az összeszerelés során használjon munkakesztyűt! Az összeszerelésnél és a sajtolt alumíniumprofilokkal való munkavégzésnél viseljen védőlábbelit és védőszemüveget!
- Csak jó időjárási körülmények között szereljen, amikor nem szeles vagy nedves!
- Ne érintse a felsővezetékeket és a szerkezeteket alumíniumprofilokkal.
- Távolítsa el a használt műanyag csomagolást, és tartsa gyermekek elől elzárva!
- Az üvegházat sík és vízszintes felületen kell elhelyezni és rögzíteni.
- Javasoljuk az eredeti horganyzott alap megvásárlását vagy lábazatra való építést!
- A telepítés során ne cipelje vagy emelje fel az üvegházat.
- Ne támaszkodjon az üvegházra, és ne helyezzen rá súlyt a telepítés során!
- Kerülje el, hogy gyermekek hozzáférjenek az összeszerelési területhez - tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban! Ne állítsa fel az üvegházat olyan nyílt területen, amely túlzott szélnek van kitéve.
- A telepítést nem végezhetik korlátozott fizikai, érzéxzervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek.
- Képességekkel, vagy nem kellő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem ismerik kellőképpen a kezelési és szerelési útmutatót.
- Ne végezze a szerelést, ha fáradt, vagy alkohol, kábítószer, kábítószer vagy más függőséget okozó szerek stb. hatása alatt áll. Ne próbálja meg összeszerelni az üvegházat, ha hajlamos a görcsrohamokra, szédülésre stb.
- Ha létrát vagy más szerszámot használ az összeszereléshez, kövesse a gyártó biztonsági utasításait.
- Ne használjon az üvegházban hőventilátort, fűtőtestet, grillsütőt vagy más hőforrást!
- Győződjön meg arról, hogy nincsenek elektromos vagy egyéb vezetékek a talajban, mielőtt az üvegház alapját felszerelné!

Az üvegház kizárólag otthoni és hobbi használatra, nem kereskedelmi vagy egyéb célokra készült!

Általános iránymutatások és ajánlások

Mielőtt üvegházat építene, tájékozódjon az illetékes helyi építési hatóságnál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hatályos előírások érvényesek-e, és hogy az Ön telephelyén nem korlátozzák-e az üvegház építését. Az ilyen típusú üvegházakhoz általában nincs szüxég építési engedélyre vagy bejelentésre. Tervezze meg előre a telepítést, és ellenőrizze, hogy az üvegház építési útmutatójában felsorolt összes alkatrész rendelkezésre áll-e. Ha az üvegház bármelyik alkatrésze hiányzik, forduljon a szállítójához. Hiányos összeszerelés esetén fennáll a veszélye az üvegház tartós károsodásának, például az időjárás vagy a szerkezet instabilitása miatt.

Az üvegházat csak jó időben és akkor szerelje fel, ha nem nedves vagy szeles az időjárás! Az üvegház szerkezete sok könnyű alkatrészből áll - szeles időben ezek elveszhetnek, megsérülhetnek vagy akár rosszul is kezelhetők, ami megnehezíti és bonyolulttá teszi az összeszerelést.
Minden apró alkatrészt helyezzen tálcába, dobozba stb. az elvesztésük elkerülése érdekében.

Az üvegház összeszerelése technikai jártasságot igényel, ha bizonytalan az építésben, hívjon szakembert vagy szakember segítségét.

Legalább 2-3 fővel szerelje össze, legalább egy teljes napot szánjon az üvegház összeszerelésére!
Összeszereléskor tartsa be a munkavédelmet és dolgozzon védőfelszereléssel, az alumínium profiloknak éles szélei lehetnek.

Helyszín kiválasztása - az építkezés helye

Mielőtt üvegházat építene, alaposan meg kell fontolnia és ki kell választania a helyét!
Az üvegház építése és kialakítása könnyű anyagokból készül (a szerkezet alumíniumprofilokból, az üvegezés pedig könnyű polikarbonát műanyagból). A könnyűszerkezetes szerkezet anyagszerkezetének jellegéből adódóan az üvegház elhelyezéséhez és rögzítéséhez megfelelő intézkedéseket kell választani! Különösen fontos figyelmet fordítani a megfelelő helyre, hogy kellően védve legyen az időjárástól!
Az üvegházat nem szabad nyílt, szeles vagy nyílt szélnek, különösen széllökéseknek kitett helyre építeni! Az ilyen hely az üvegházban helyrehozhatatlan károkat okozhat!
Kerülje az üvegház építését a túlnyúló fák, ágak és olyan helyek alá, ahonnan ágak hullanak le stb.
Az ideális helyszín egy napos és szélvédett hely, például egy olyan beépítésben, amely megvédi az üvegházat a nyílt széltől és a széllökésektől! Mindig törekedjen arra, hogy a kiválasztott hely napos legyen, és a növényeknek sok fényt biztosítson. A fény nagyon fontos a növények megfelelő növekedéséhez.

Üvegház megerősítés, alátét

Az üvegházszerkezetet mindig szilárdan rögzíteni és lehorgonyozni kell az eredeti alaphoz vagy betonalaphoz, hogy az üvegház károsodását megelőzzük!

Az alapot és az üvegházat mindig csak vízszintes helyzetben építse fel!

Az összeszerelés után mindig győződjön meg arról, hogy az üvegház minden alkatrészével - ajtók, ablakok stb. - alaposan össze van-e szerelve, és alaposan le van-e horgonyozva az alaphoz vagy a talapzathoz, hogy az időjárás ne károsítsa, ne szakítsa el, ne gördítse fel stb. az üvegházat!

Az alumíniumszerkezetű polikarbonát üvegházak előnye, hogy a klasszikus beton talapzat helyettesíthető az eredeti horganyzott talapzattal. Így nincs szüxég a fáradságos ásásra és betonozásra.

Az eredeti horganyzott alap teljes mértékben helyettesíti a beton alapot, ugyanakkor nagyon jól megerősíti az üvegházat. Az eredeti alapot az üvegház sarkaihoz rögzített eredeti csapokkal rögzítik a talajba. Az üvegházszerkezetet ezután az eredeti horganyzott alaphoz rögzítik.

Fontos megjegyzés az üvegháznak az eredeti horganyzott alaphoz való rögzítésekor! Mindig ellenőrizni és meggyőződni kell az altalaj merevségéről, és az alap rögzítési módját ennek megfelelően kell beállítani! A betonhorgonyokat puha, nedves stb. altalajra kell előkészíteni! Az üvegházat nem szabad homokos talajra építeni! A telepítés után mindig győződjön meg arról, hogy az alap megfelelően lehorgonyzott, és nem áll fenn a veszélye annak, hogy az aljzatból kihúzódik!

FIGYELMEZTETÉS! Az üvegházat nem szabad felállítani vagy rögzítés nélkül hagyni!

Ha úgy dönt, hogy betonalapot épít, javasoljuk, hogy ne építse meg előre a szerkezetet. Ne készítse el a talapzatot, amíg nem rendelkezik az üvegház építési tervének pontos méreteivel. Alaposan, több helyen rögzítse az üvegházat a beton talapzathoz! A betonaljzatot nem túl mélyre kell elkészíteni, hogy az üvegházszerkezet ne sérüljön meg az aljzat elmozdulása miatt!

Polikarbonát üvegezés

A polikarbonát üregpaneleket nagyon jó hőszigetelő tulajdonságok jellemzik, jó fényáteresztő képességgel.

Fontos figyelmeztetés! A polikarbonát panelek külső (egyik) oldalán vékony UV-szűrő réteggel vannak bevonva a napfénynek való ellenállás érdekében! Ez a réteg normál szemmel nem érzékelhető! Ezért mindig a megfelelő oldalra kell őket elhelyezni!

A táblának a fehér fóliával ellátott oldalát és a megjelölt (nyomtatott) oldalát, például (EXPOSE THIS SIDE TO SUNLIGHT vagy OUT, OUTSIDE stb.) mindig kifelé fordítva kell elhelyezni!

A tábla átlátszó vagy átlátszó fóliával ellátott oldalát mindig befelé kell helyezni! A polikarbonát táblák üvegházszerkezetbe történő beépítése után szilikonos tömítőanyaggal kell rögzíteni azokat!

A szerkezet és a polikarbonát tábla közötti hézagokat, mind az üvegház külső, mind az üvegház belső oldalán, kültéri használatra szilikon tömítőanyaggal kell kitölteni. Javasoljuk, hogy a szilikon tömítőanyagot a szilikon tömítőanyaggal együtt megvásárolt eredeti applikátorral helyezze fel. A szilikon tömítőanyagot nem tartalmazza az üvegház csomagja, azt külön kell megvásárolni!

A szilikon tömítőanyag megerősítésként működik a szerkezet és a polikarbonát lemez között!

Az üvegház gondozása és karbantartása

Tartsa tisztán és rendszeresen karbantartja az üvegházat! Kíméletes és megfelelő kezeléssel jelentősen meghosszabbíthatja a termék élettartamát!
Tisztítsa meg az üvegházat enyhe szappanoldattal és puha, tiszta ruhával vagy szivaccsal. Tisztítás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon piszkos szivacsot vagy ruhát, a polikarbonát felület megsérülhet!

Vigyázat! Soha ne használjon kémiai oldószereket, benzint vagy alkohol alapú termékeket stb. tartalmazó kémiai tisztítószereket! Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, ez megkarcolhatja a felületet és tartósan károsíthatja a polikarbonát lapokat és az egész üvegházat.

Vigyázat! Ne használjon semmilyen bevonatot a polikarbonát lapokon! Károsodás veszélye áll fenn! Rendszeresen távolítsa el a levél- és szennyeződéslerakódásokat!

Télen rendszeresen távolítsa el a felgyülemlett havat, és rendszeresen ellenőrizze az üvegházat! A nedves és nehéz hó javíthatatlanul károsíthatja az üvegház szerkezetét! Az üvegházat érő véletlenszerű hóterhelés esetén, vagy ha nem tud gondoskodni a rendszeres hóeltakarításról, javasoljuk, hogy támasztékokkal (pl. fa támasztékokkal, karókkal stb.) támassza alá és rögzítse az üvegház központi szerkezetét és polikarbonát üvegezését, hogy a véletlenszerű terhelés ne okozza a szerkezet törését vagy az üvegház tönkremenetelét!

Figyelem! Hófelhalmozódás esetén veszélyes az üvegházba belépni!
Rendszeresen ellenőrizze az üvegház merevségét, az alapzat és a cövekek rögzítését az altalajhoz, hogy megelőzze az időjárási károkat.

Szeles időjárás esetén az üvegházat mindig be kell zárni! Zárja be az ajtókat és a szellőzőablakokat! Ajánlott az üvegház ajtaját zárva tartani, hogy a belsejébe bejutó szél ne károsítsa az üvegházat!
A mozgó alkatrészeket és mechanizmusaikat ajánlott szilikonolajos spray-vel karbantartani. Vigyázzon, hogy a spray-t ne fújja a polikarbonát lemezekre!

Az üvegház védelme és fenntartása

Az üvegház és annak szerkezete, akárcsak más kültéri épületelemek vagy kerti berendezések és szerkezetek, fokozottan ki van téve a természeti vagy váratlan események, mint például a nagyobb szélsebesség (szélviharok stb.), özönvízszerű esőzések, áradások és árvizek, hó- és hóviharok, jégeső stb. okozta károk kockázatának. Ezekre az üvegházat károsító eseményekre a garancia nem terjed ki, és nem érvényesíthetőek.

Ezért javasoljuk, hogy az üvegház épületrészként vagy az ingatlanbiztosítás részeként szerepeljen a vagyonbiztosításban, hogy megvédje ezt a vagyontárgyat. Kérjük, konzultáljon biztosítási tanácsadójával vagy biztosítótársaságával annak érdekében, hogy ez az ingatlan védve legyen a váratlan eseményekkel szemben.

Szerszámok és szüxéges felszerelések


Szilikon tömítőanyag kültéri használatra - applikátorral, Phillips csavarhúzóval, létrával, mérőszalaggal, kalapáccsal, gumikalapáccsal, munkakesztyűvel.
A munkavégzés során tartsa be a munkavédelmi alapelveket és a helyi előírásokat!

Szállítási terület








Kérjük, az első használatba vétel előtt ellenőrizze a szállítmány tartalmát a teljesség és az esetleges látható sérülések szempontjából. Ellenőrizze az alkatrészjegyzéket az összeszerelési útmutatóban található alkatrészjegyzékkel. Ha a termék nem teljes, vagy bármelyik alkatrész sérült, ne szerelje össze és ne használja a terméket! Először szerelje össze, és csak ezután kezdheti el használni.






FIGYELEM! A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen!
Fulladásveszély! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

Összeszerelés

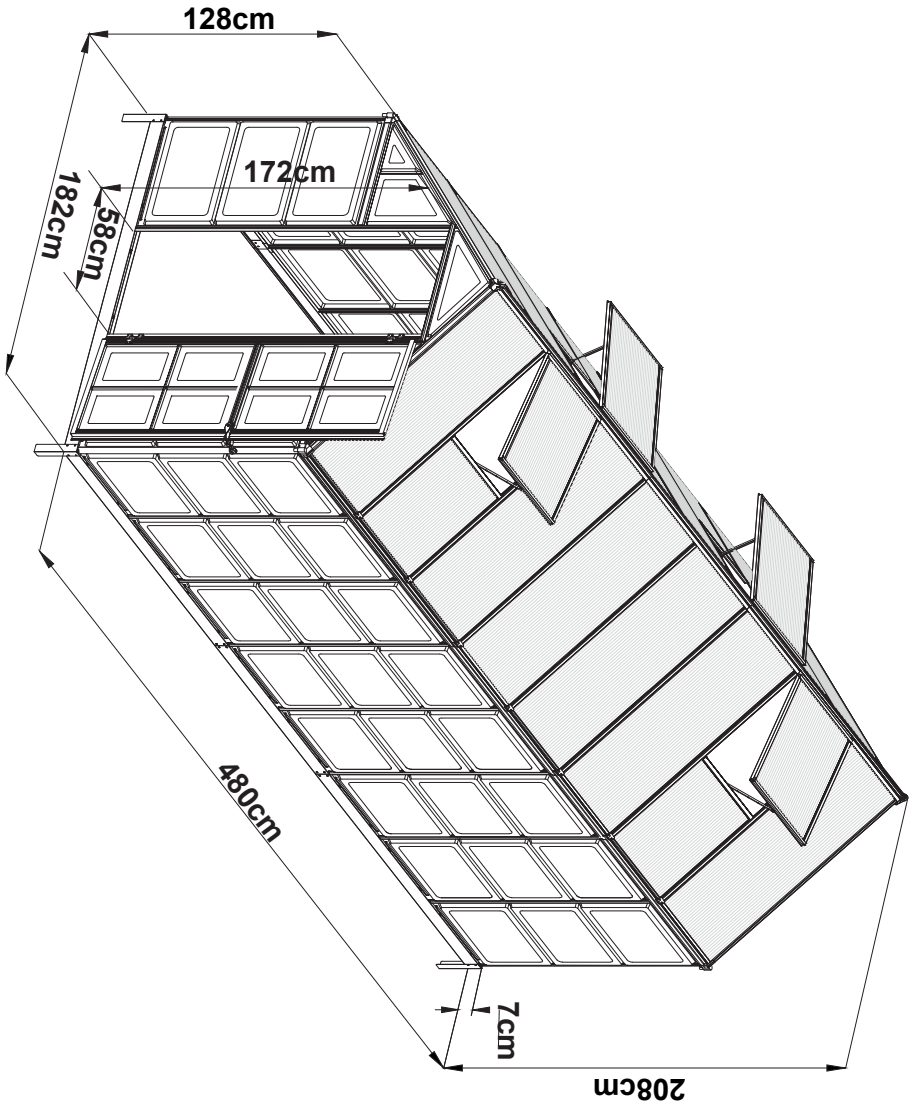

Alkatrészlista és



RÉSZ	SZÁM		mm
1	7 x		1170
1-1	1 x		1170
2	1 x		1190
2-1	2 x		1788
3	28 x		1170
4L	1 x		1700
4R	1 x		1700
5	2 x		1190

RÉSZ	SZÁM		mm
5-1	4 x		1788
6	5 x		565
7	16 x		563
8	8 x		1300
8-1	4 x		1265
9	1 x		628
10L	1 x		1665
10R	1 x		1665
11	2 x		548
12	1 x		475
13	2 x		1641

RÉSZ	SZÁM		mm
14	2 x		90
15	4 x		25
16	4 x		613
17	8 x		576
18	4 x		613
19	4 x		563
W4	4 x		380
T1	7 x		
T2	14 x		

RÉSZ	SZÁM	RÉSZ	SZÁM
F2  M5X10	8 x	F7  Ø4X150	2 x
F3  ST4.2X16	1 x	F8  Ø5X0.6	4 x
F4  M4X18	8 x	F9 	4 x
F5  M6X10	284 x	F10  ST4.2X12	8 x
F6  ST4.2X16	38 x	F11  ST4.2X25	4 x


S1	S2L	S2R	S3	S4	S8
					
2 x	2 x	2 x	14 x	1 x	4 x


24	21	22		
			B4 	4 x
			B5 	9 x
			23 	4 x
			25L 	1 x
			25R 	1 x
			27 	4 x
			28 	4 x
			29 	2 x
1 x	6 x	2 x	B8 	4 x
			30 	4 x


POLIKARBONÁT LEMEZEK LISTÁJA

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! A polikarbonát lapok védőfóliával vannak ellátva, amelyet a beépítés előtt el kell távolítani! FIGYELEM!!! A TÁBLÁT NEM SZABAD ELFORDÍTANI!!! A tábla fehér bevonattal ellátott oldala - például a fóliával jelölt (bevonatos) oldal:

(EXPOSE THIS SIDE TO SUNLIGHT vagy OUT, OUTSIDE, stb. mindig kifelé kell helyezni!!! A karton ezen oldala vékony UV-szűrő réteggel van kezelve - szabad szemmel nem látható! A tábla átlátszó vagy átlátszó fóliával ellátott oldalát mindig befelé fordítva kell elhelyezni!

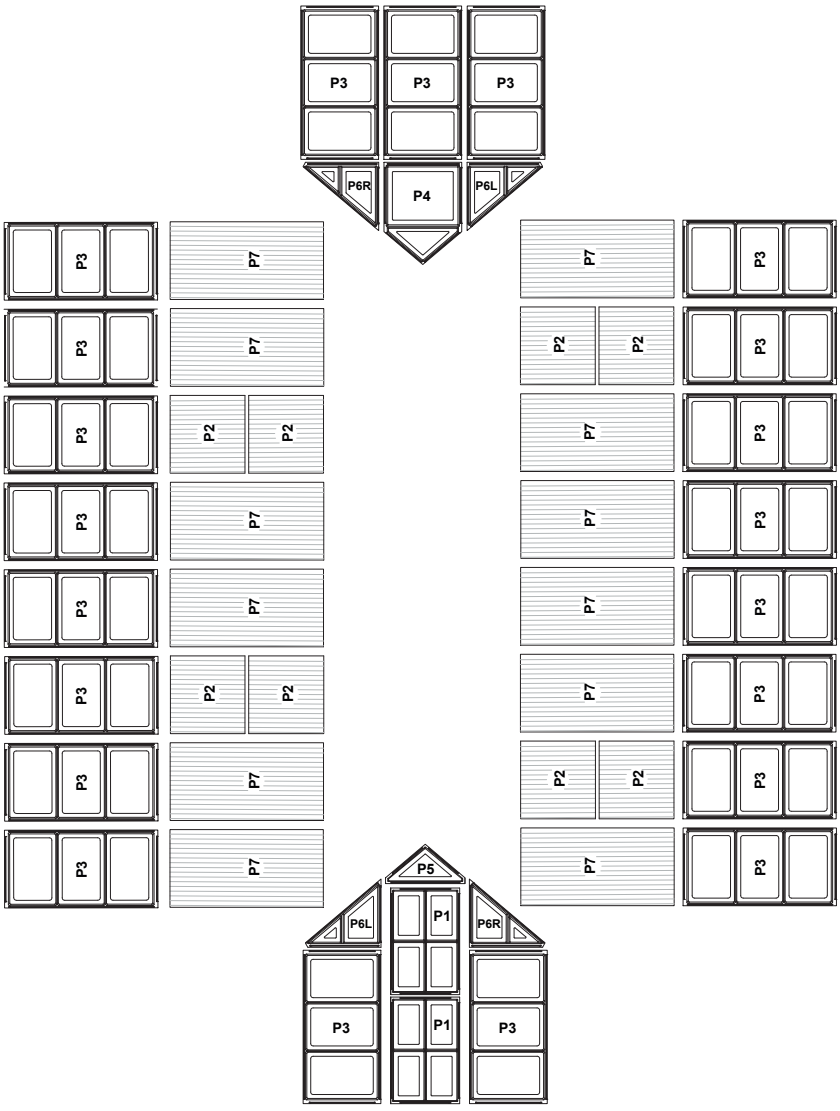

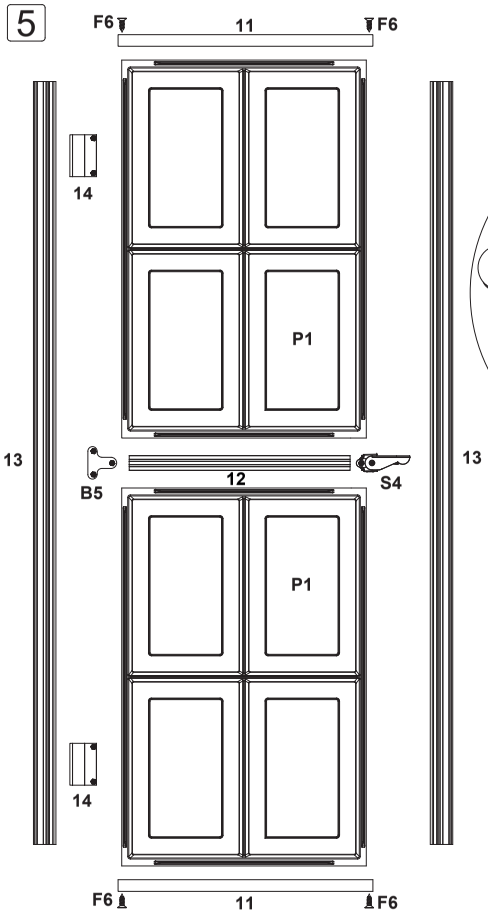

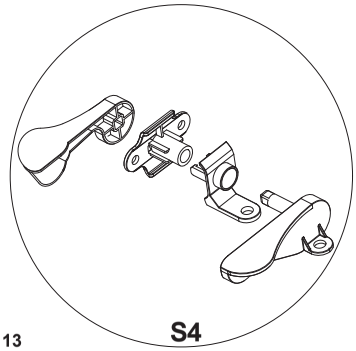

mm

11	2 x		548
12	1 x		475
13	2 x		1641
14	2 x		90




P1x2


B5	S4
1 x	1 x


F3	ST4.2X16	1 x
F5	M6X10	9 x
F6	ST4.2X16	4 x


6

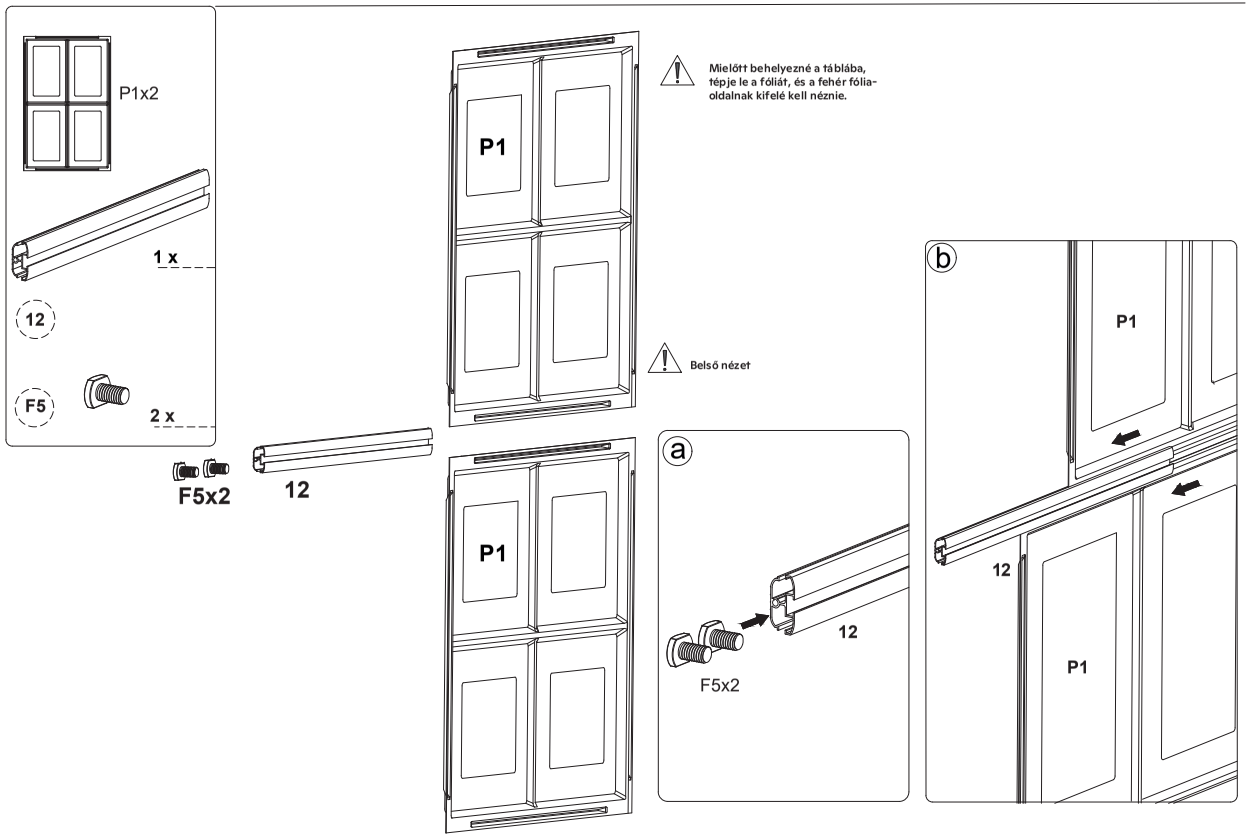
P1x2
1 x
12
F5
2 x
F5x2
12
P1
Mielőtt behelyezné a táblába, tépje le a fóliát, és a fehér fólia-oldalnak kifelé kell néznie.
Belső nézet
P1
a
12
F5x2
b
P1
12
P1


7

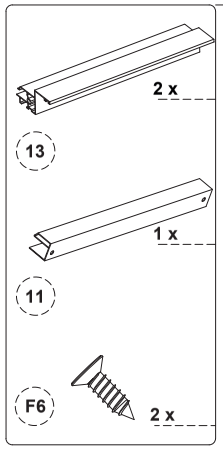


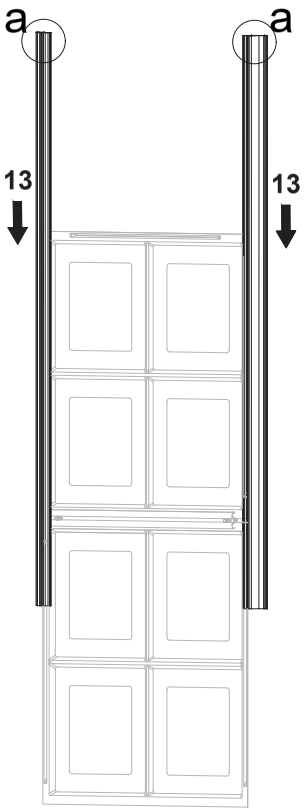

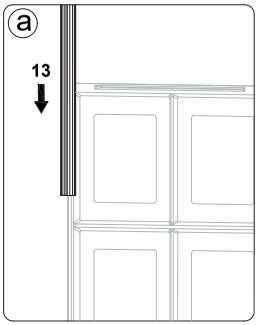


Belső nézet

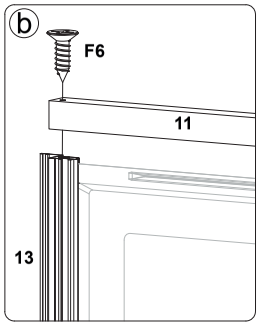


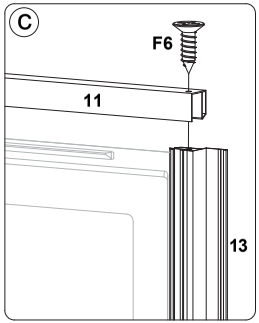



8

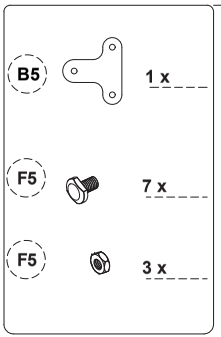


Szerelje be a csavarokat, és kövesse az utasításokat

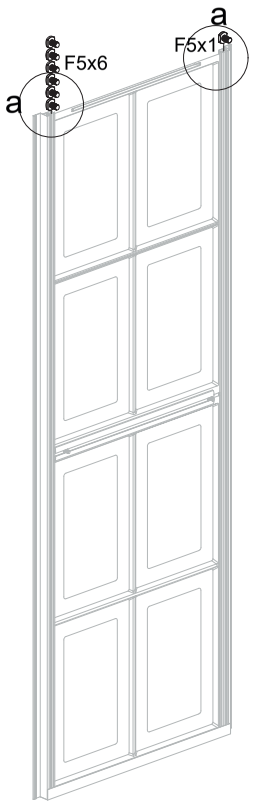

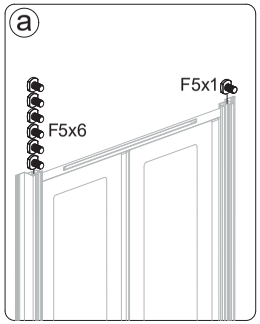


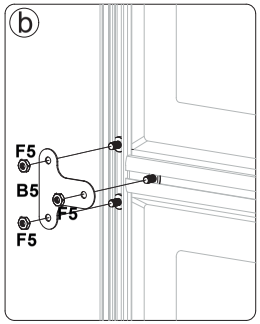



Belső nézet

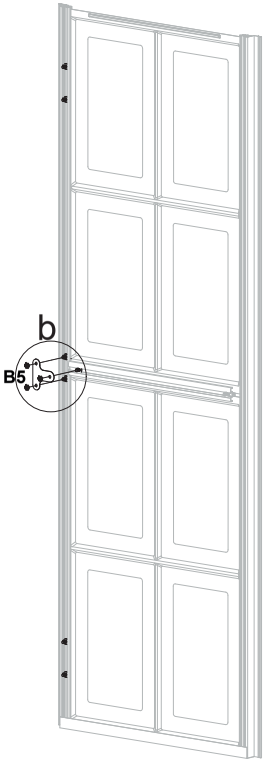


9

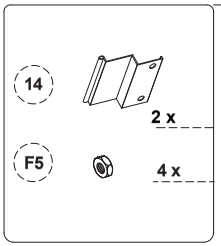

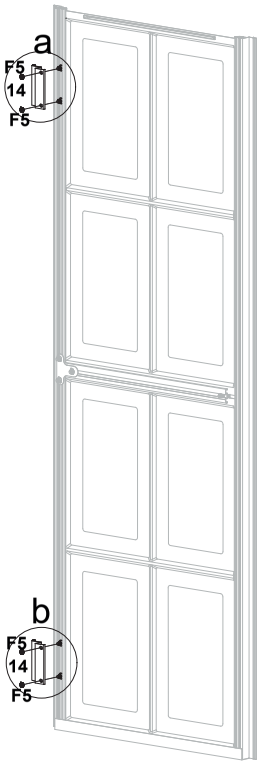


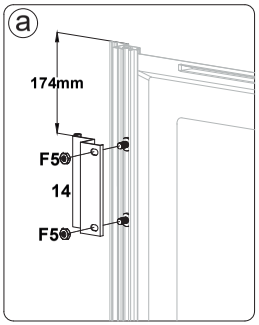


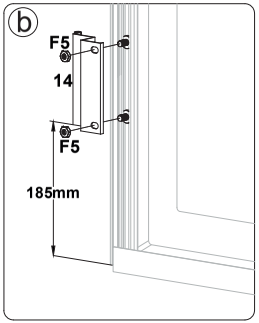



Belső nézet

10

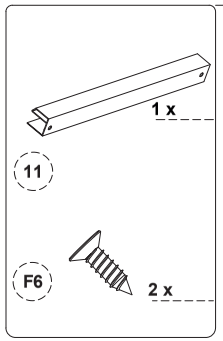

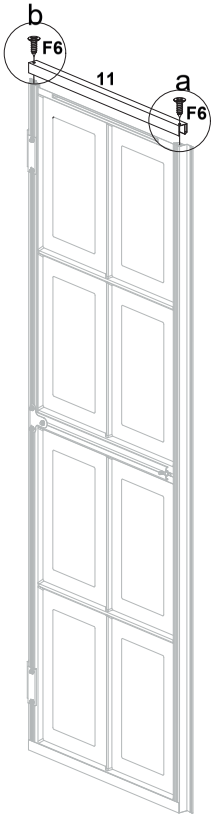

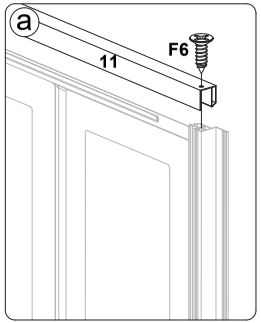


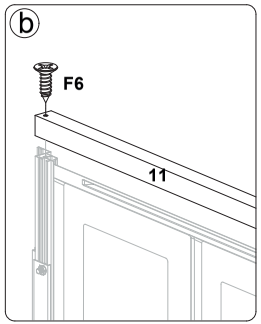


Belső nézet

11

F3	ST4.2X16	1 x
F5		2 x
S4		1 x

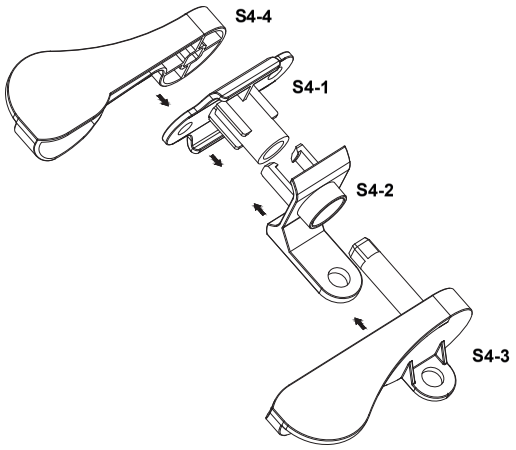



S4

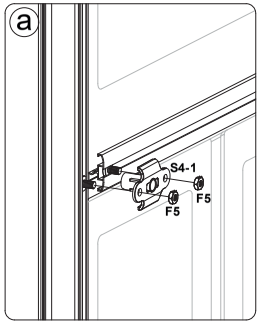





12

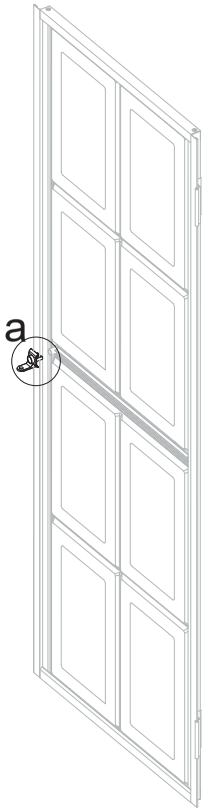


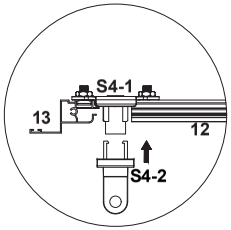

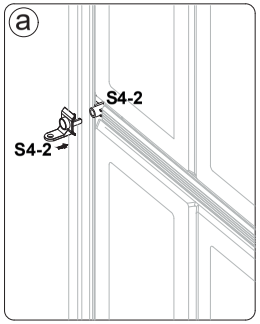


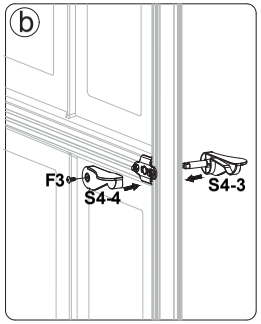

Belső nézet

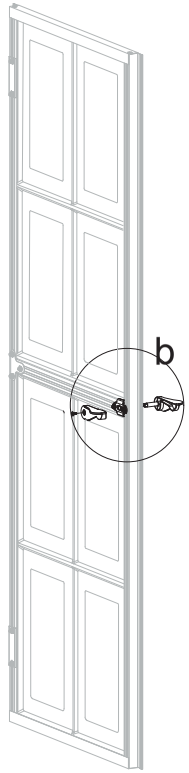


13

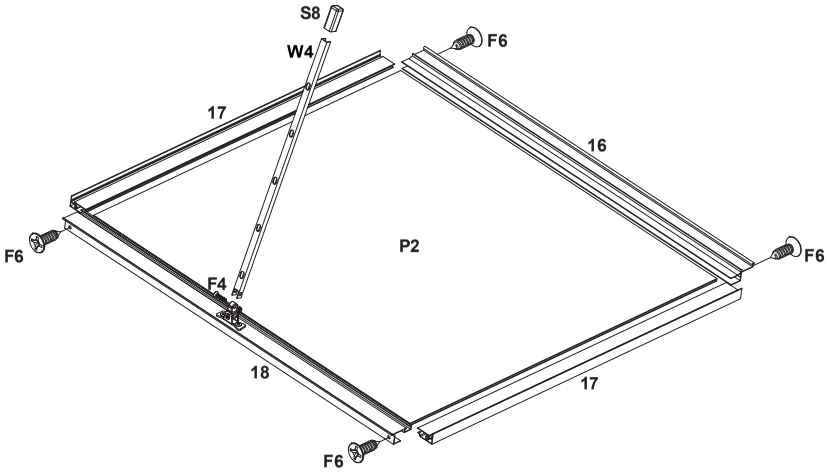


mm


16	4 x		613
17	8 x		576
18	4 x		613
W4	4 x		380

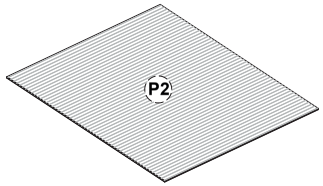


F4	M4X18	4 x	S8		4 x
F6	ST4.2X16	16 x			


14

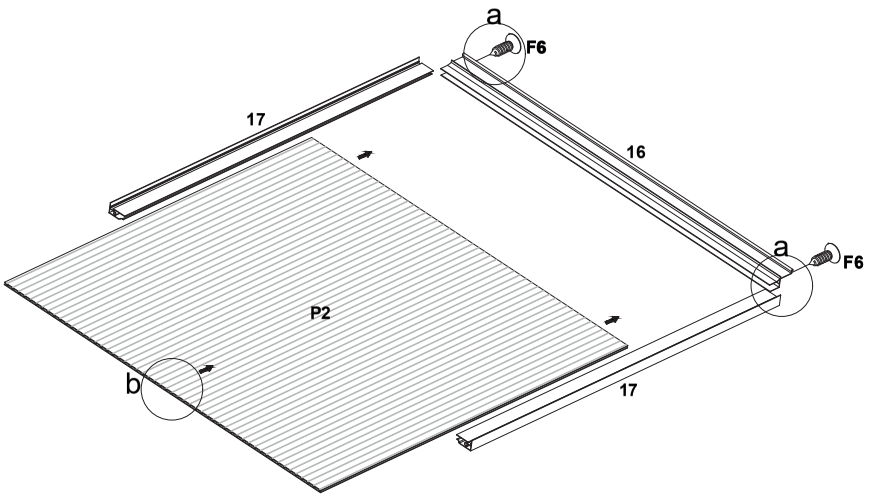


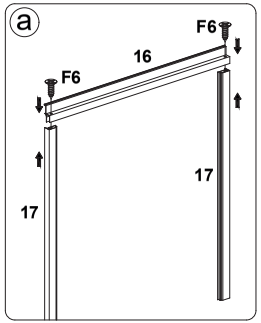


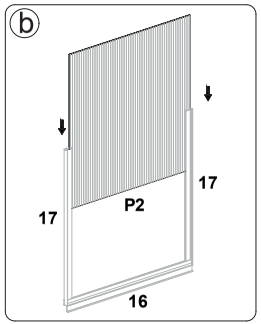


15

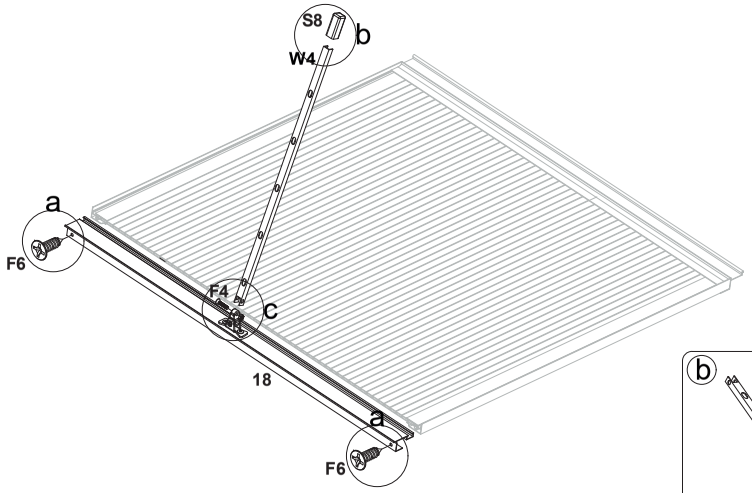


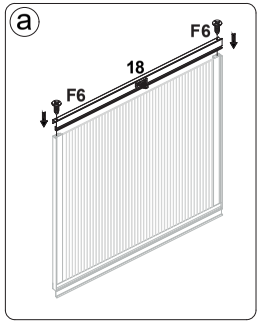


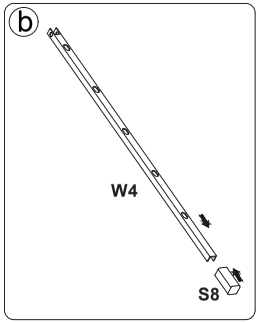


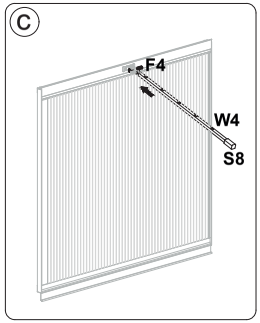


16

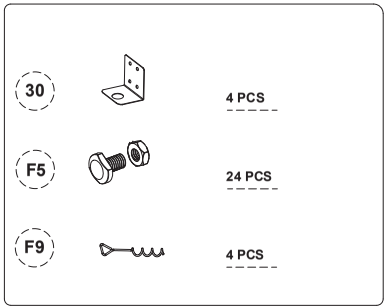
30
4 PCS
F5
24 PCS
F9
4 PCS

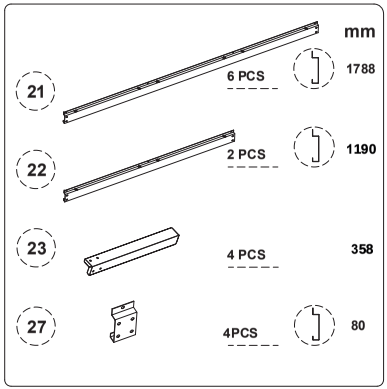

mm
21
6 PCS
1788
22
2 PCS
1190
23
4 PCS
358
27
4PCS
80

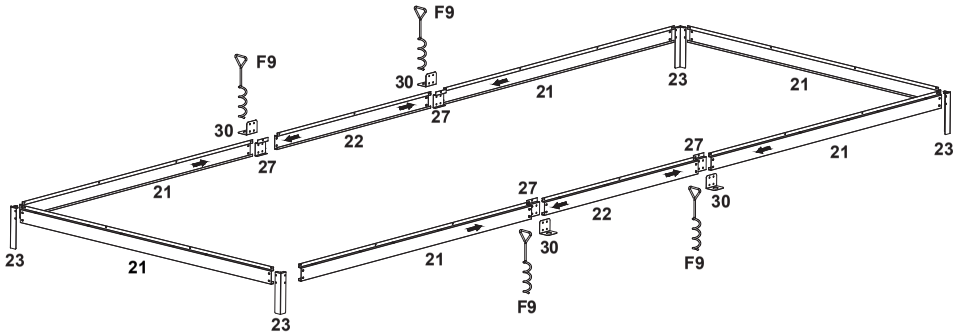
F9
F9
30
30
27
22
21
23
21
27
21
23
27
22
30
30
F9
21
23
21
F9

17

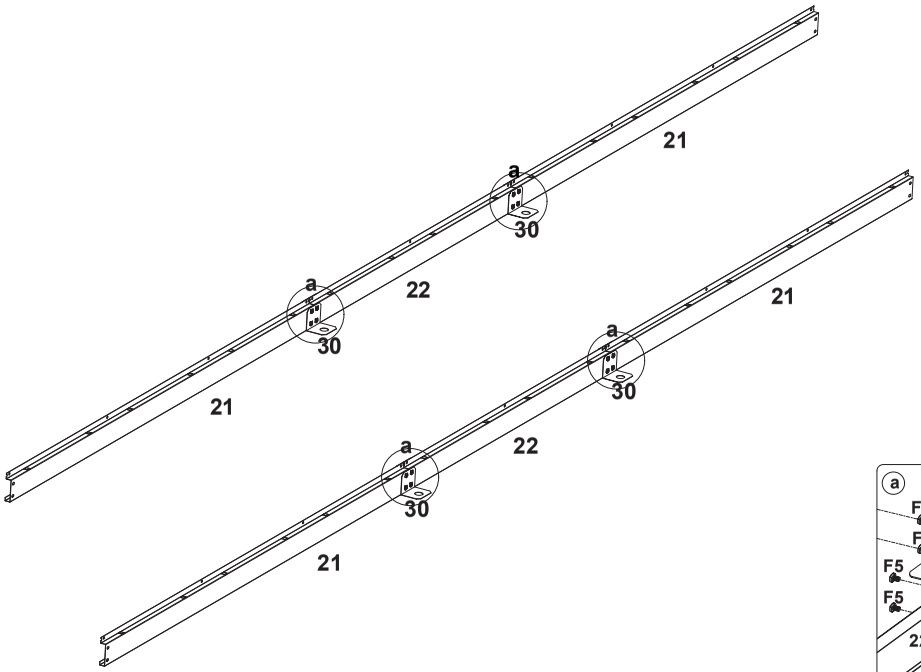
21
a
30
22
a
30
21
21
a
30
22
a
30
21



10mm

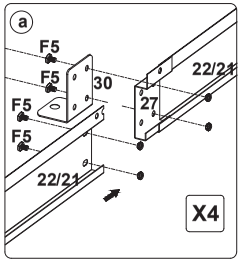

a
F5
F5
F5
F5
30
27
22/21
22/21
X4


18

A sarokoszlopot előre be kell illeszteni a talajba az útmutatóban látható kép szerint. Ha nem, akkor fordítva szerelje fel a sarokoszlopot.


Az alapot vízszintes felületre kell felszerelni.

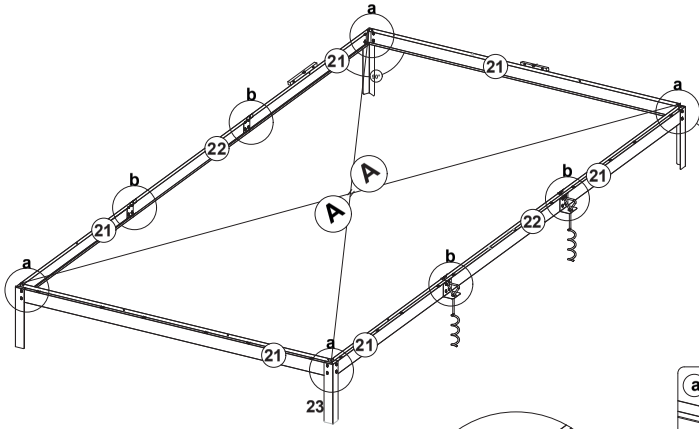


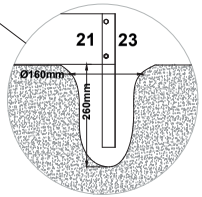

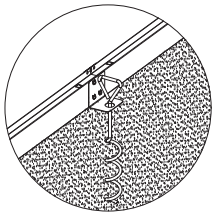





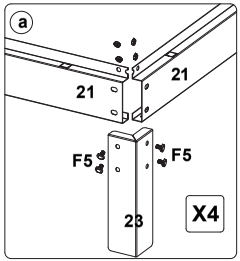


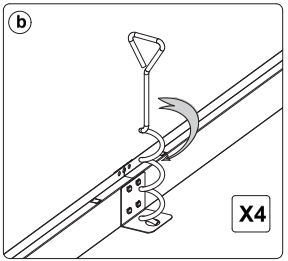


19

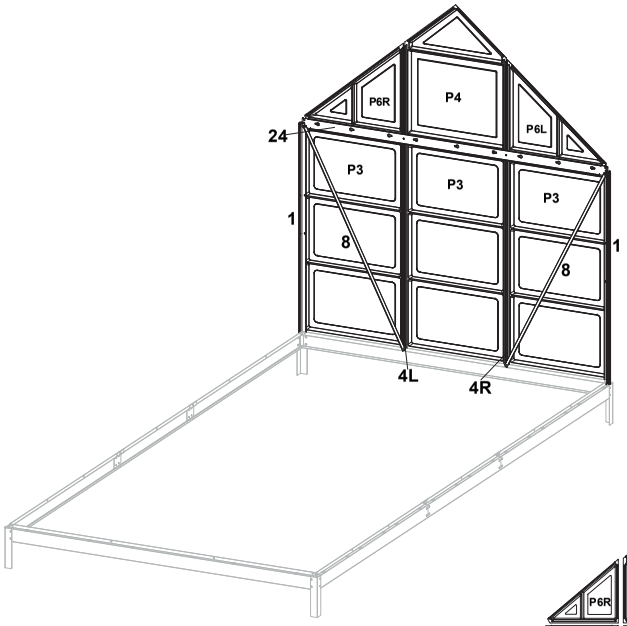

P6R
P4
P6L
24
P3
P3
P3
1
8
1
8
4L
4R

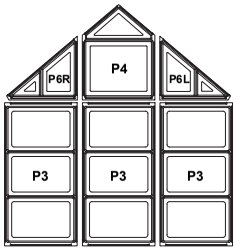

P6R
P4
P6L
P3
P3
P3

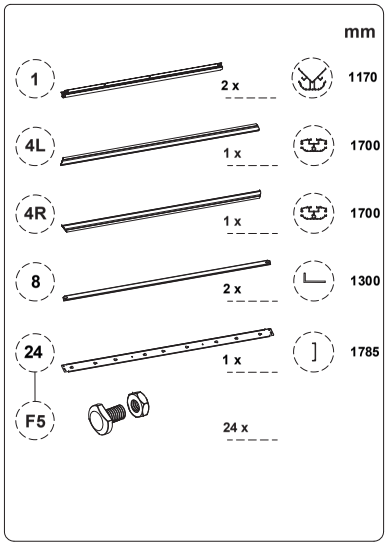
mm
1
2 x
1170
4L
1 x
1700
4R
1 x
1700
8
2 x
1300
24
1 x
1785
F5
24 x


20

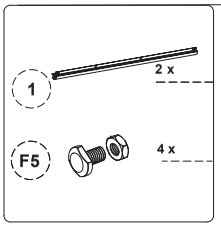

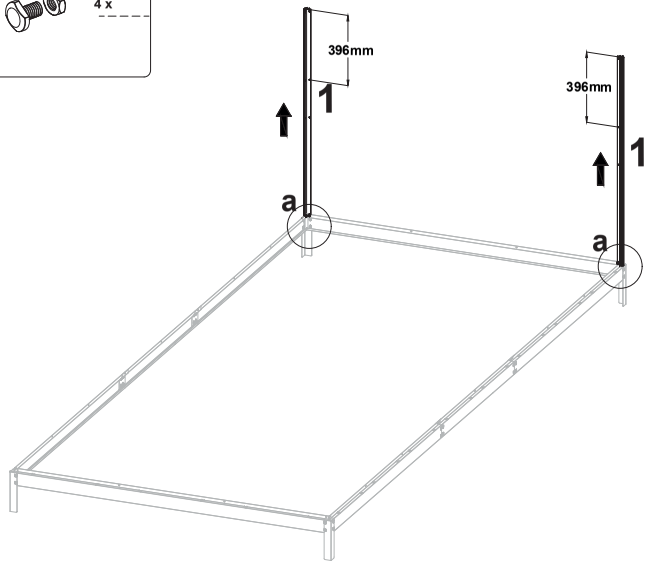


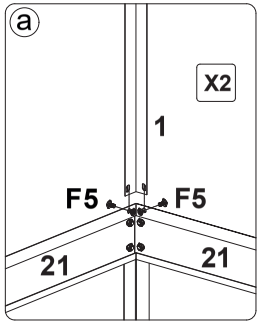


21

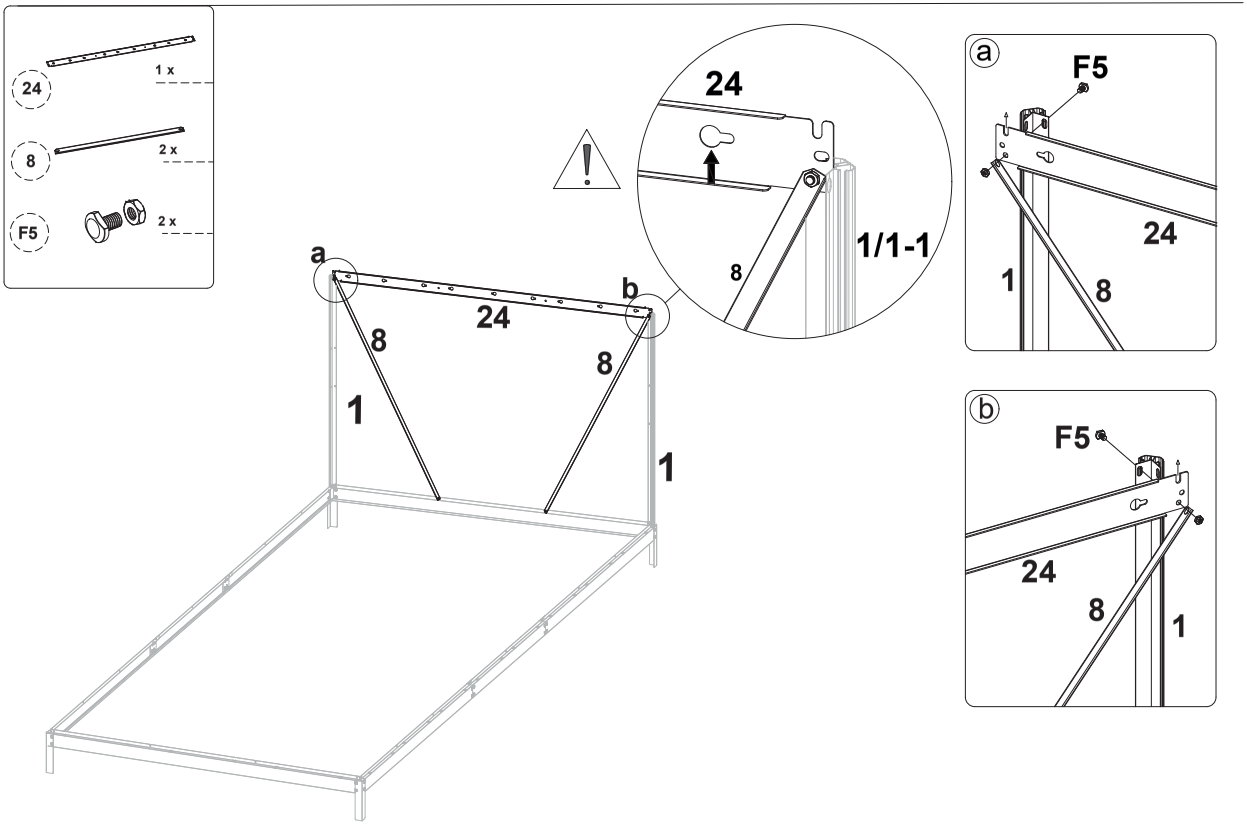



22

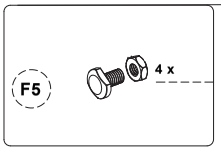


Ne rögzítse a csavarokat

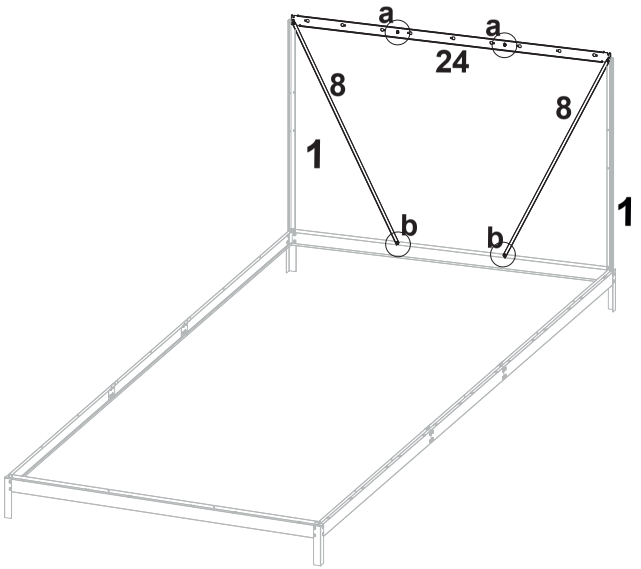


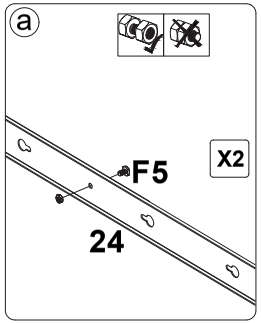


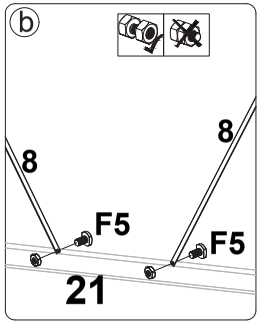


23

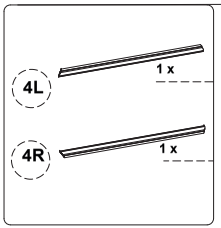


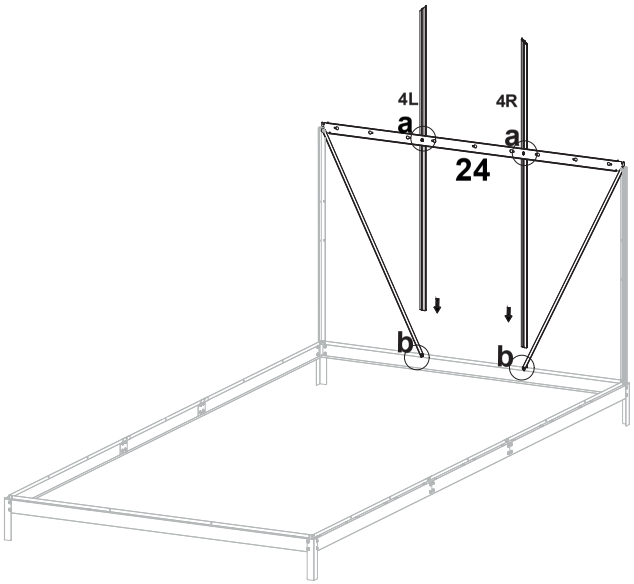

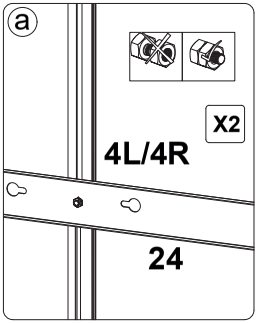

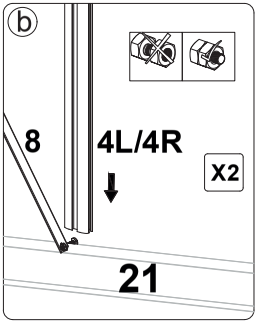



24

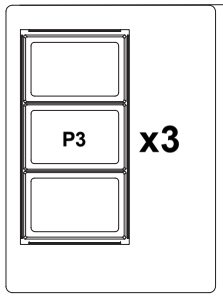


Mielőtt behelyezné a táblába, tépje le a fóliát, és a fehér fólia-oldalnak kifelé kell néznie.

távolítsa el a védőfóliát

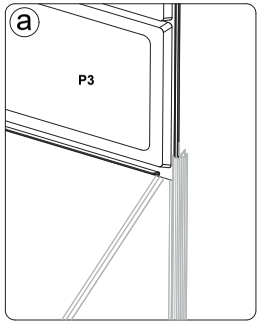

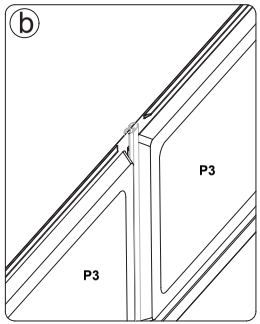


25

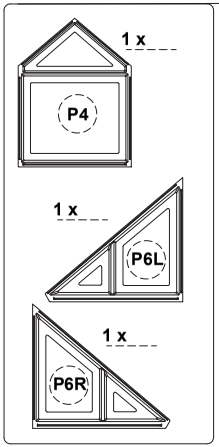



Mielőtt behelyezné a táblába, tépje le a fóliát, és a fehér fólia-oldalnak kifelé kell néznie.




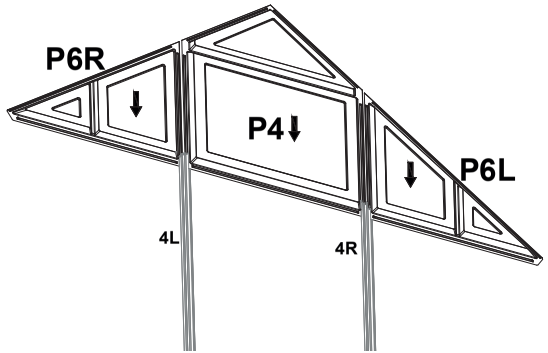


26

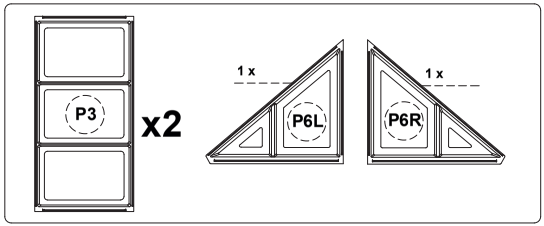

P3
x2
1 x
P6L
1 x
P6R

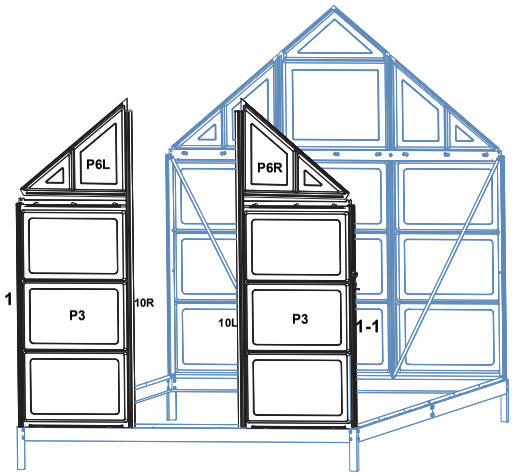

P6L
P6R
1
P3
10R
10L
P3
1-1

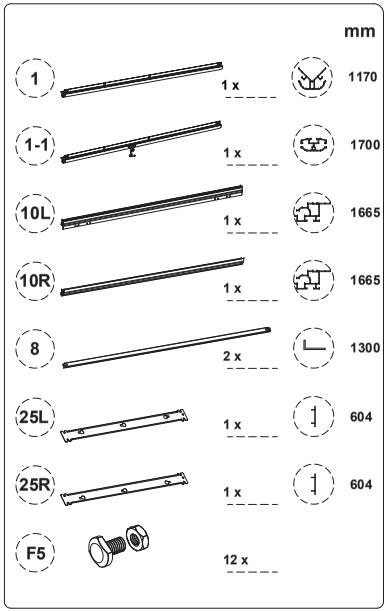

mm
1
1 x
1170
1-1
1 x
1700
10L
1 x
1665
10R
1 x
1665
8
2 x
1300
25L
1 x
604
25R
1 x
604
F5
12 x

27

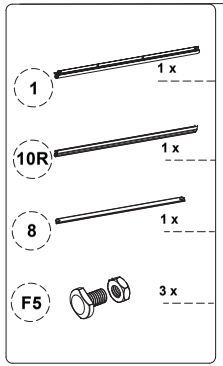


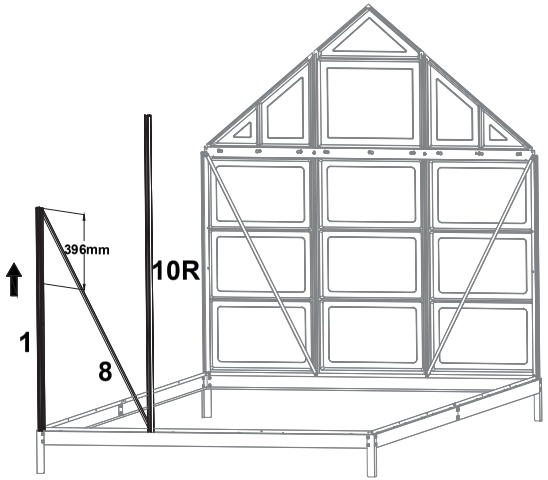


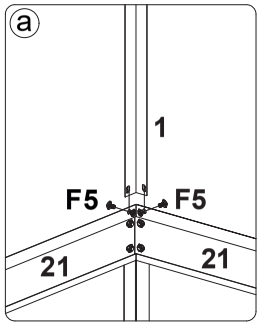


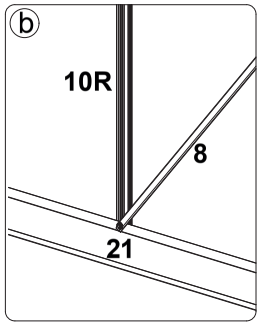


28

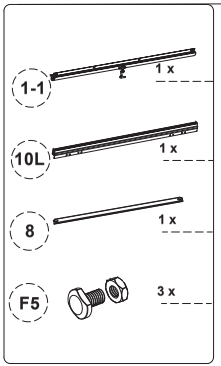


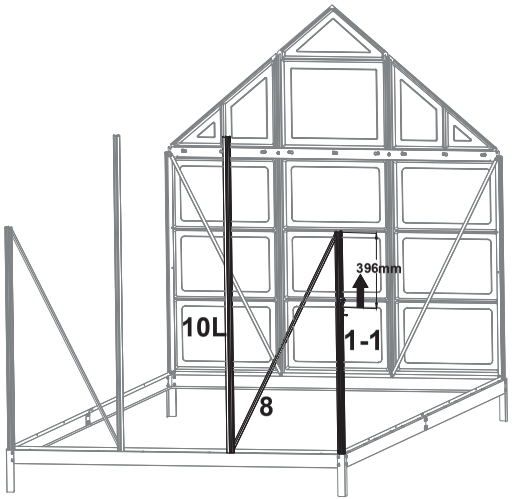


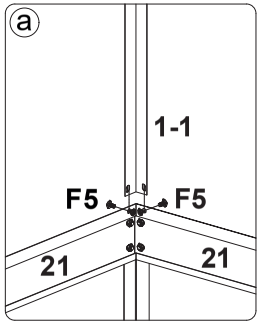


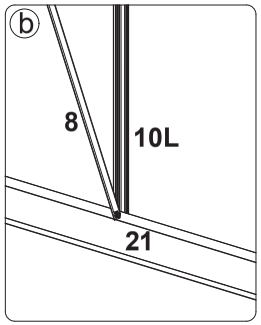


29

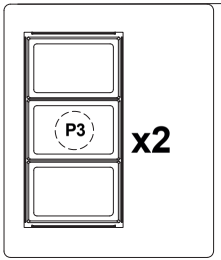

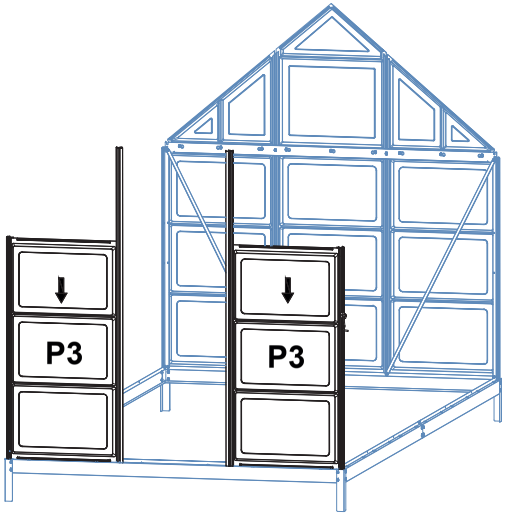


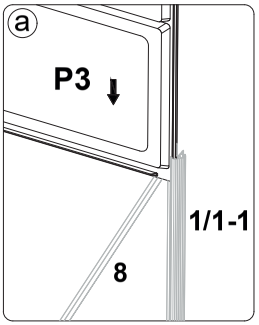


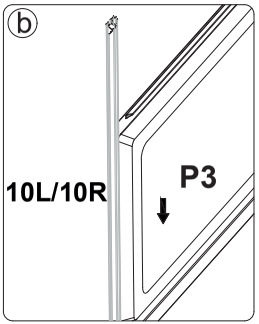



Mielőtt behelyezné a táblába, tépje le a fóliát, és a fehér fólia-oldalnak kifelé kell néznie.


30

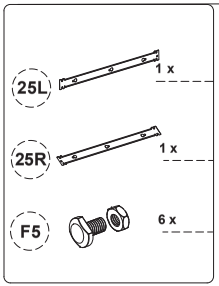
25L
1 x
25R
1 x
F5
6 x

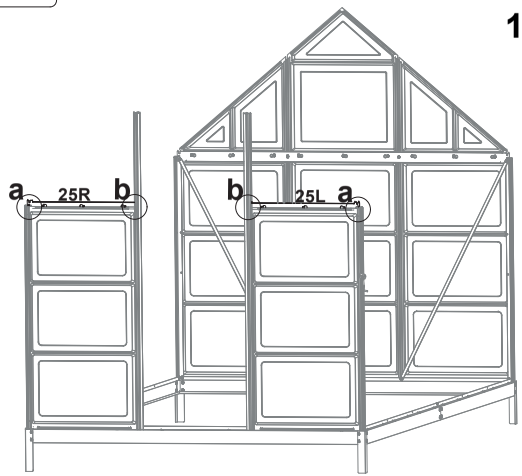

a
25R
b
b
25L
a

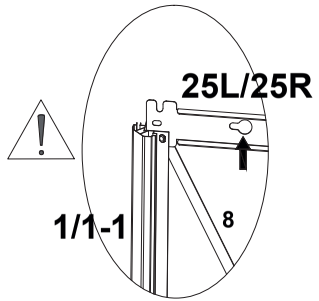

25L/25R
1/1-1
8

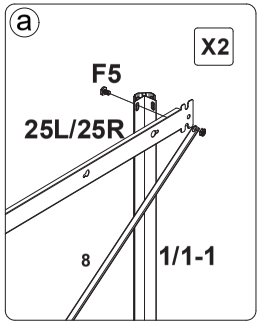

a
X2
F5
25L/25R
8
1/1-1

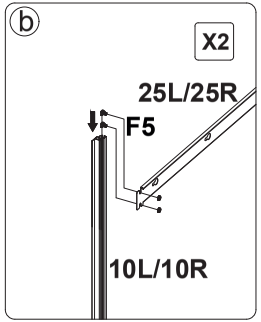

b
X2
25L/25R
F5
10L/10R

31

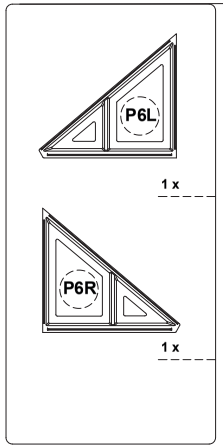


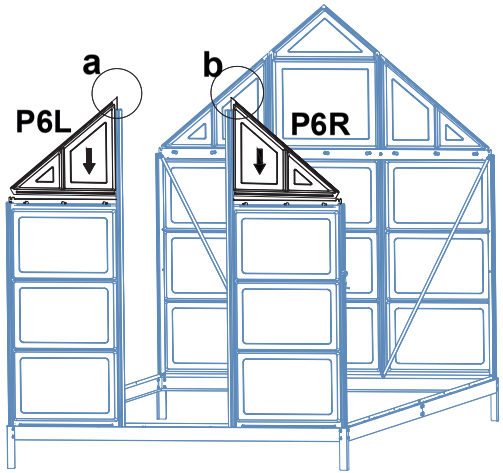

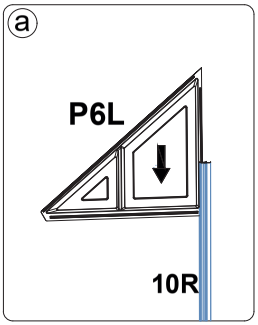

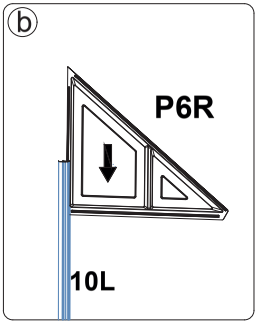


32

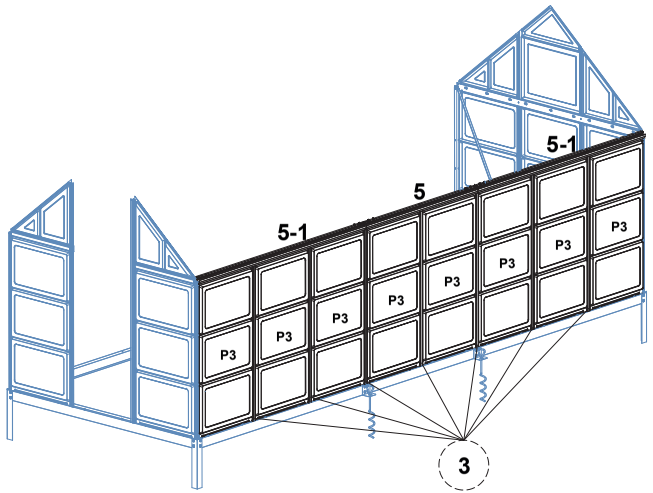


mm


3	7 x		1170
5	1 x		1190
5-1	2 x		1788
8	2 x		1300
8-1	2 x		1265
28	2 x		
F5	39 x		

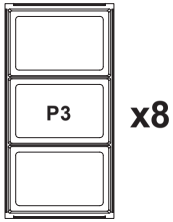



x8

33

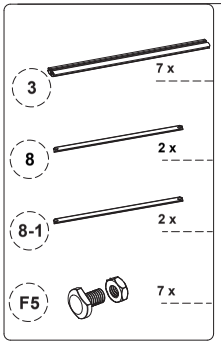


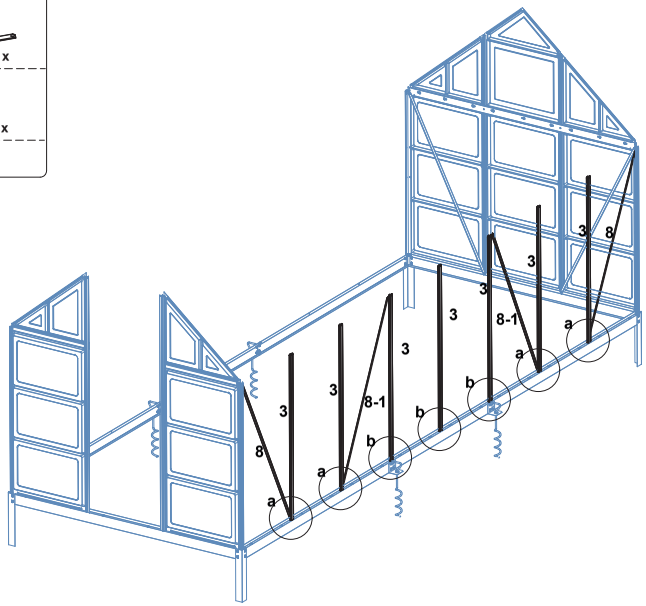

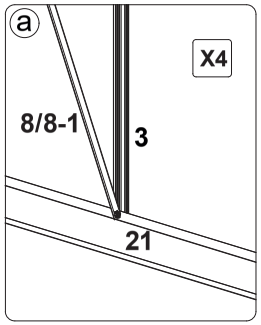


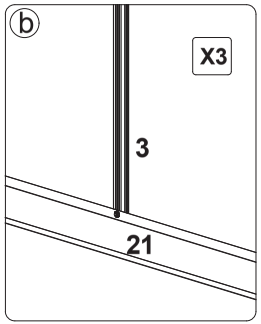


34

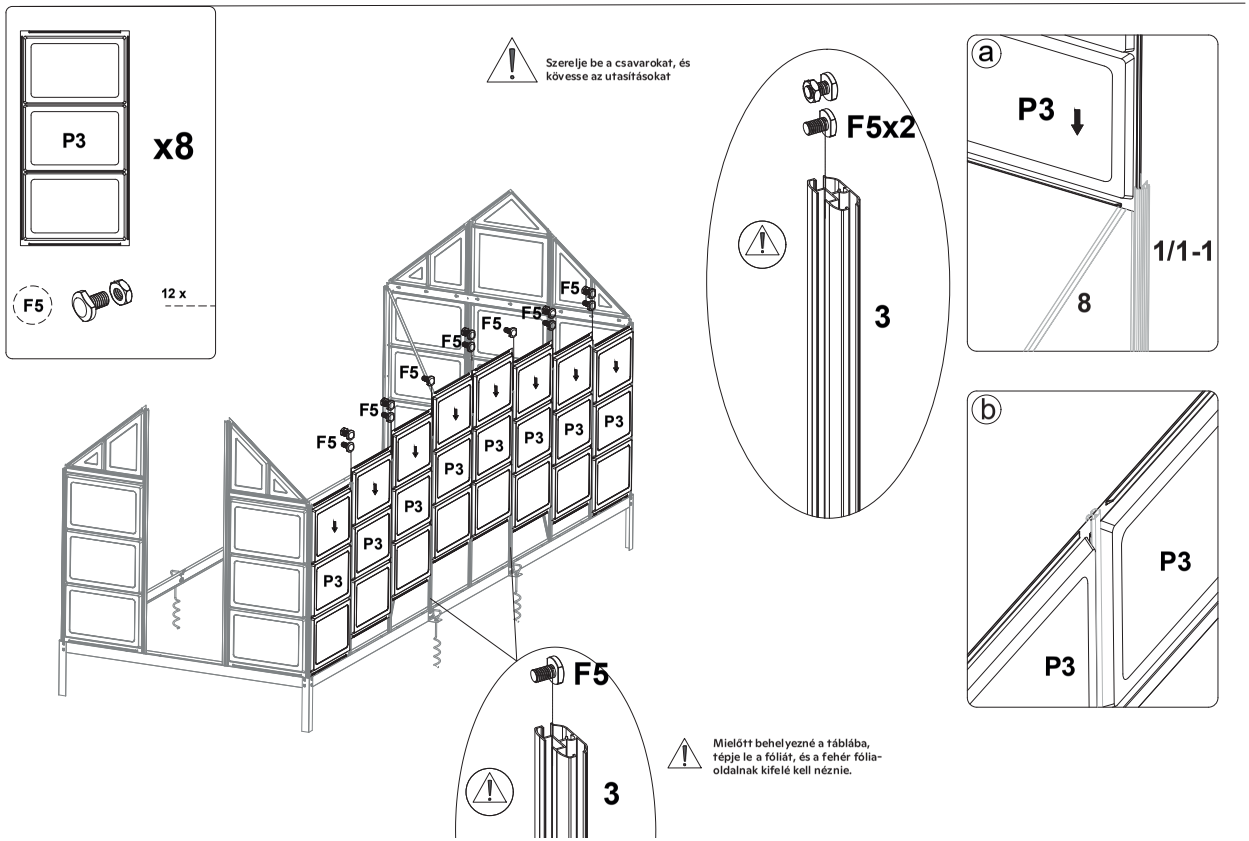

P3
x8
F5
12 x
Szerelje be a csavarokat, és kövesse az utasításokat
F5x2
3
a
P3
1/1-1
8
b
P3
P3
F5
3
Mielőtt behelyezné a táblába, tépje le a fóliát, és a fehér fólia-oldalnak kifelé kell néznie.


35

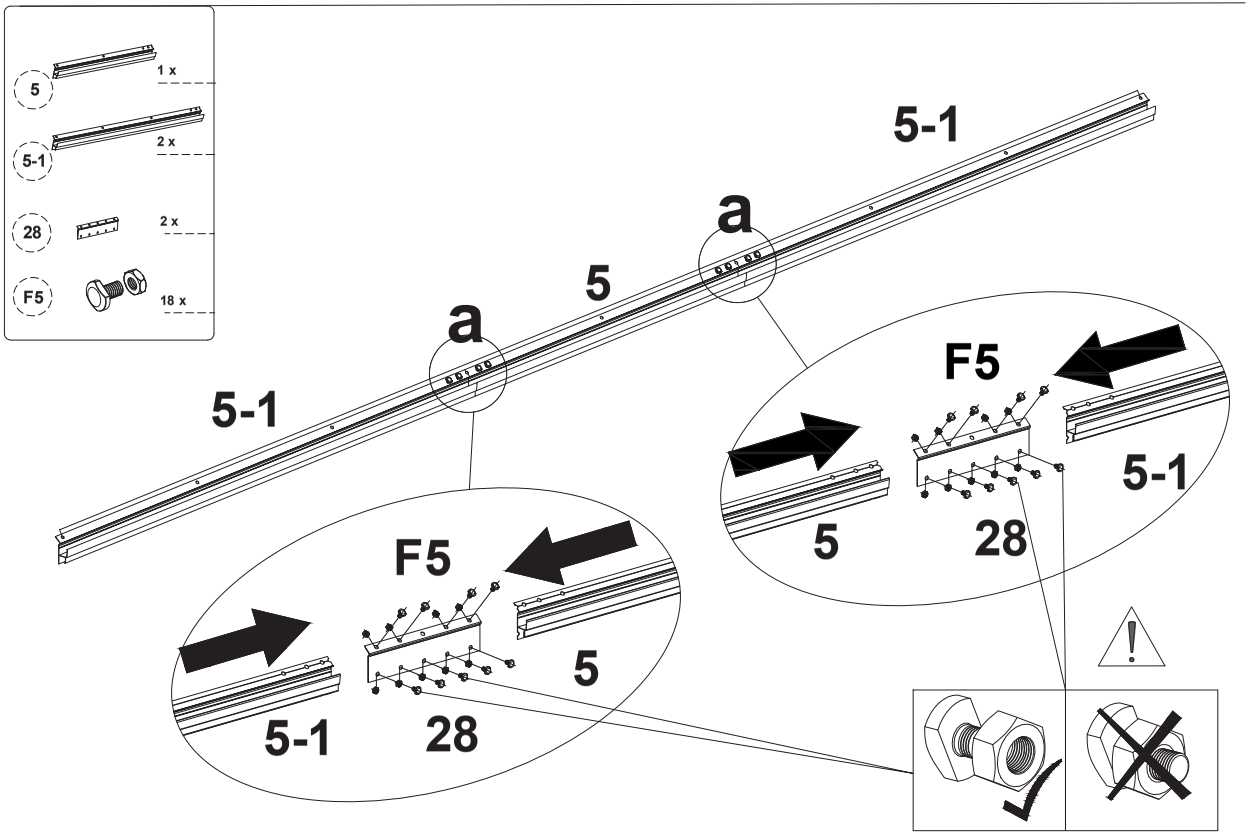



36

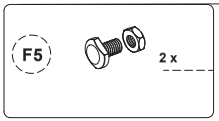
F5
2 x

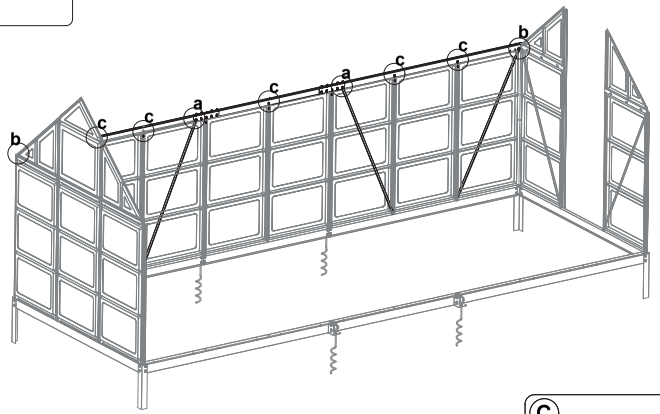

a
b
c

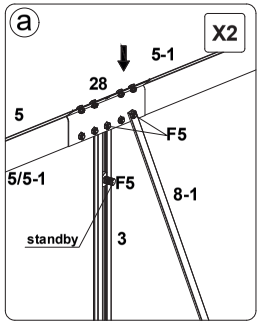
a
X2
5-1
28
5
F5
5/5-1
F5
8-1
standby
3

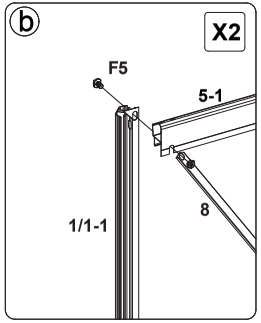
b
X2
F5
5-1
8
1/1-1

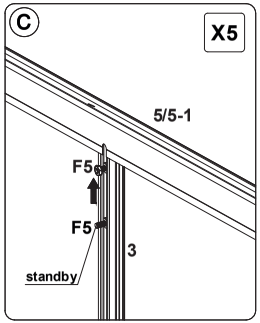

C
X5
5/5-1
F5
F5
3
standby

37

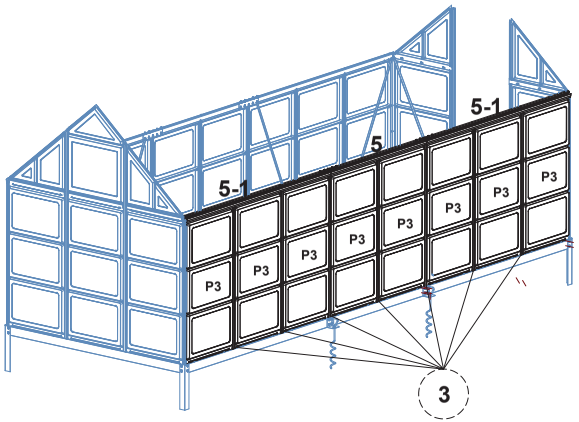


mm


3	7 x		1170
5	1 x		1190
5-1	2 x		1788
8	2 x		1300
8-1	2 x		1265
28	2 x		
F5	39 x		





x8

38

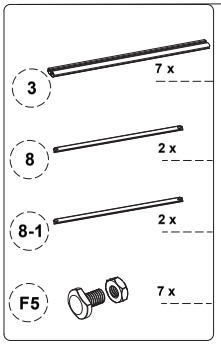

3
7 x
8
2 x
8-1
2 x
F5
7 x

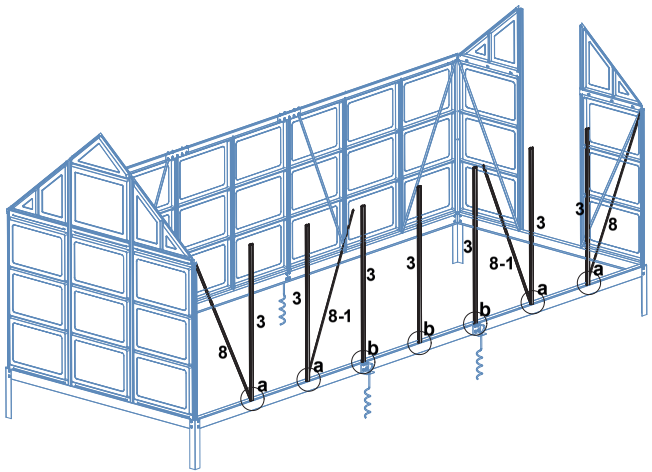
8
3
a
3
8-1
a
3
b
3
b
3
8-1
3
a
3
8
a

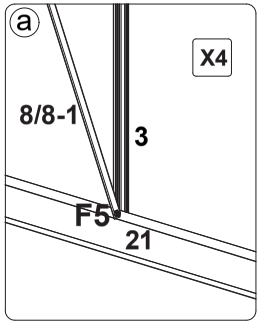

a
X4
8/8-1
3
F5
21

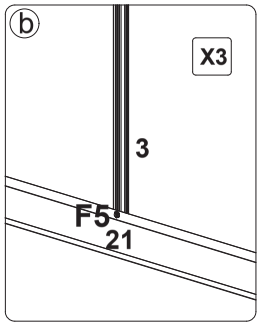
b
X3
3
F5
21


39

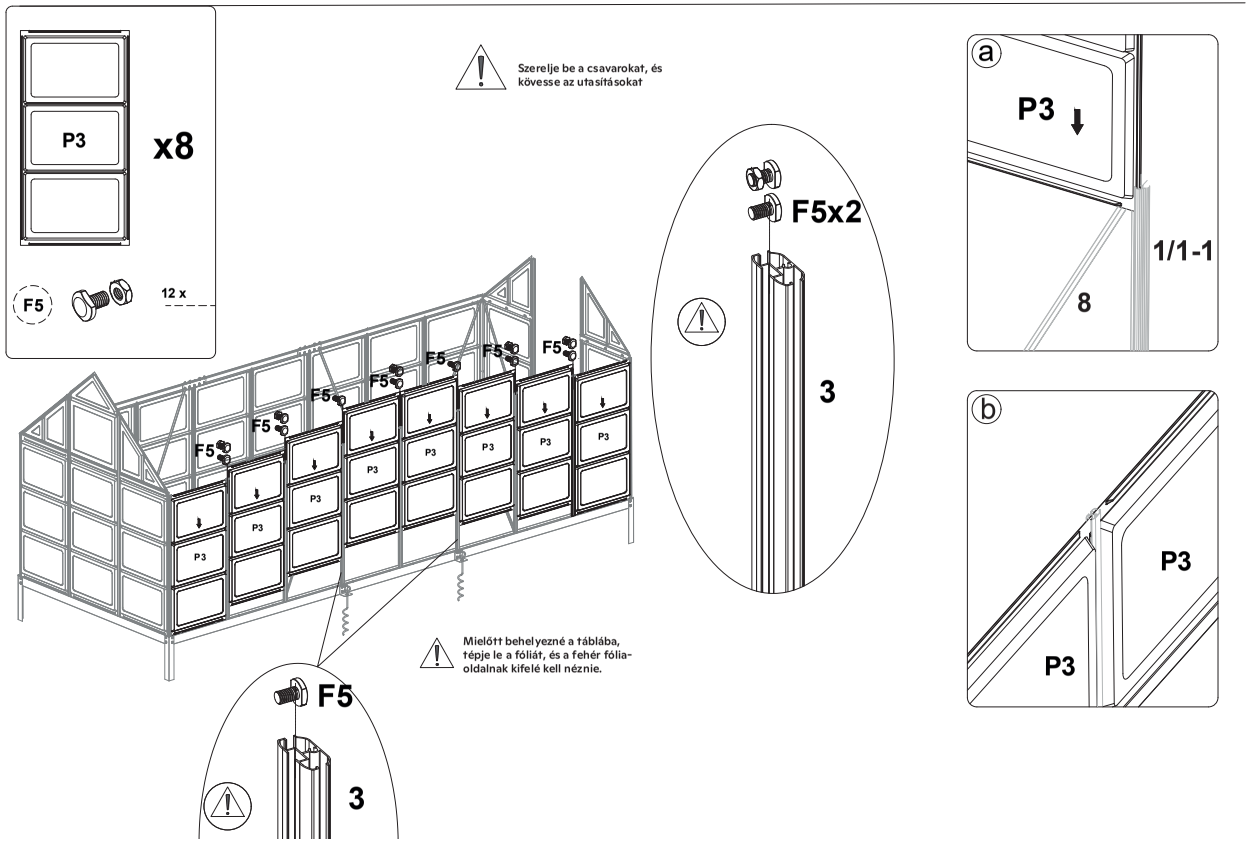

P3
x8
F5
12 x
Szerelje be a csavarokat, és kövesse az utasításokat
F5x2
3
a
P3
1/1-1
8
b
P3
P3
F5
P3
Mielőtt behelyezné a táblába, tépje le a fóliát, és a fehér fólia-oldalnak kifelé kell néznie.
F5
3


40

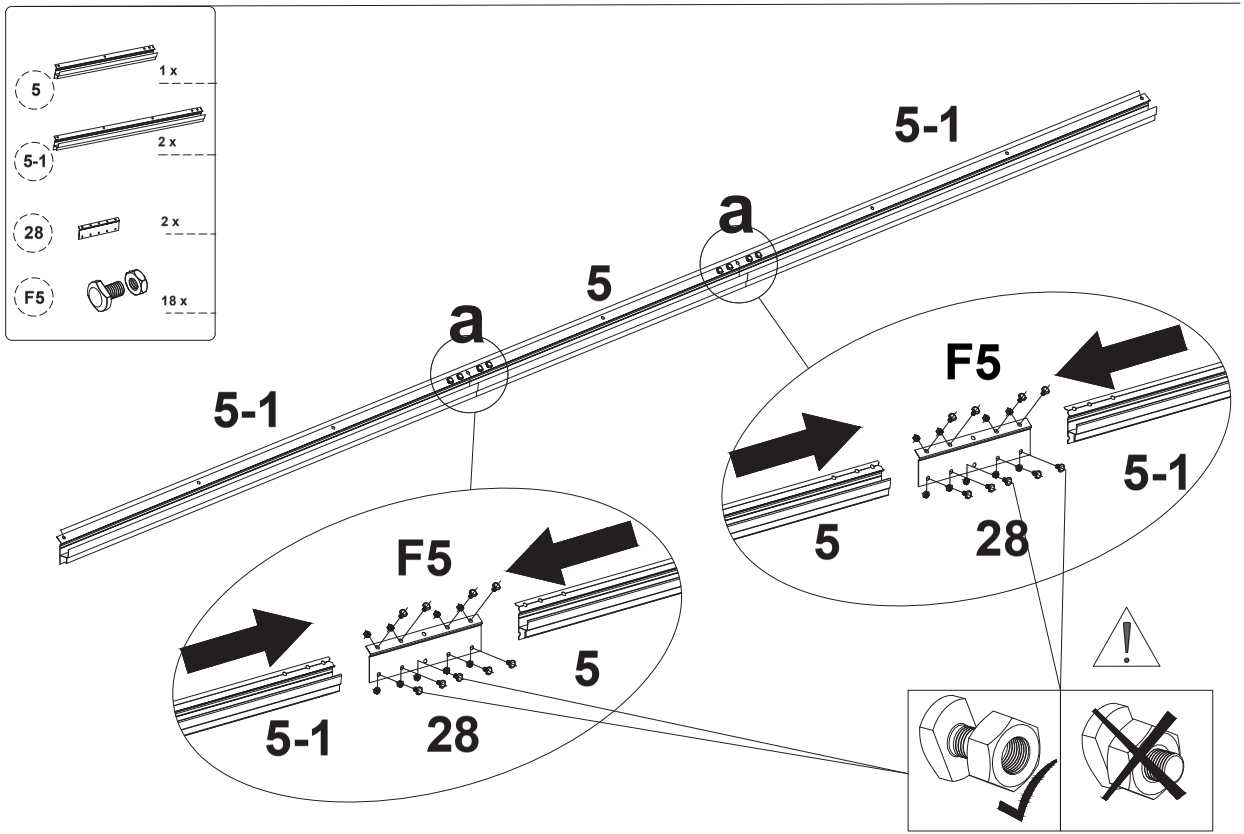



41

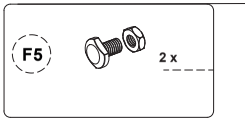
F5
2 x

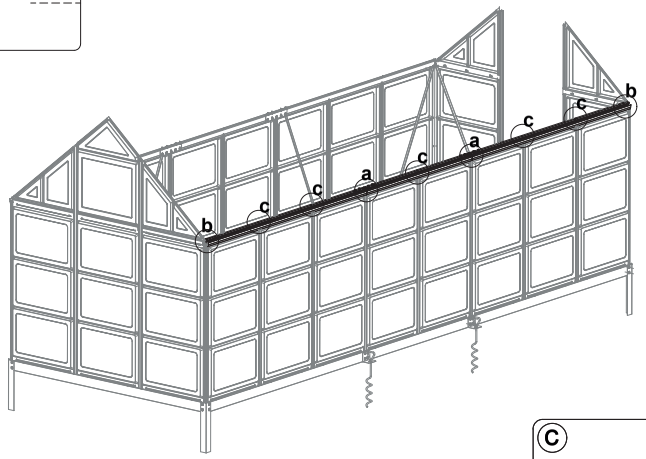

b
c
c
a
c
c
a
c
c
b

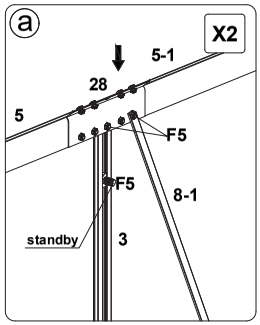
a
X2
5-1
28
5
F5
F5
8-1
standby
3

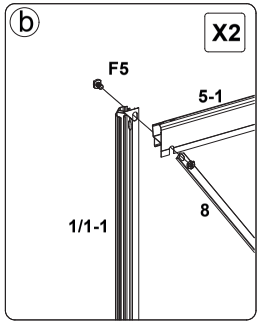
b
X2
F5
5-1
8
1/1-1

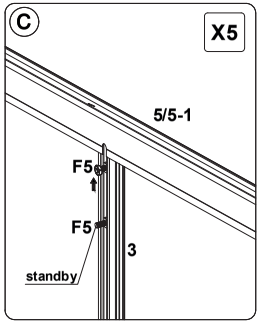
C
X5
5/5-1
F5
F5
3
standby


42

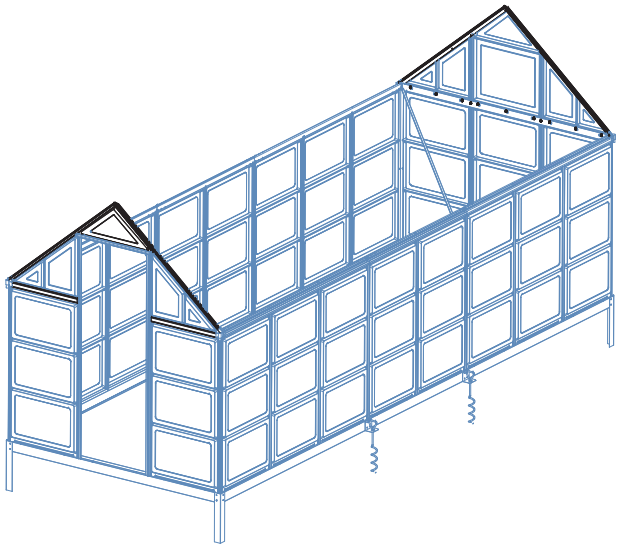



mm


1	4 x		1170
6	5 x		565
9	1 x		628
F5	29 x		
P5	1 x		

43

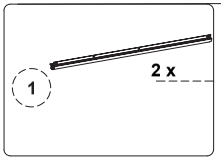


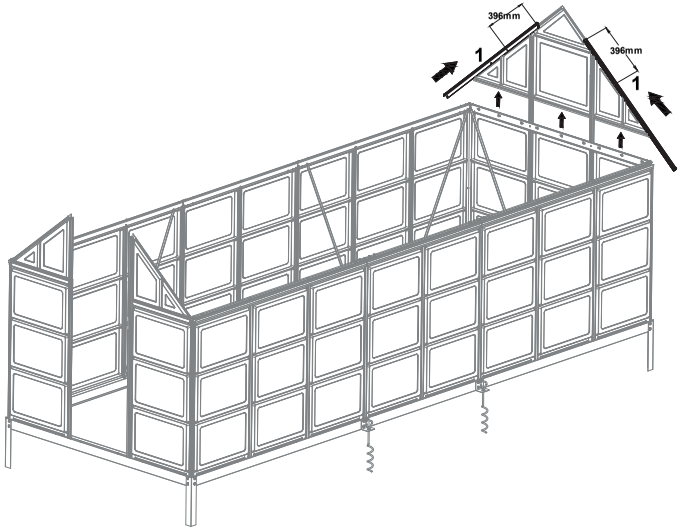


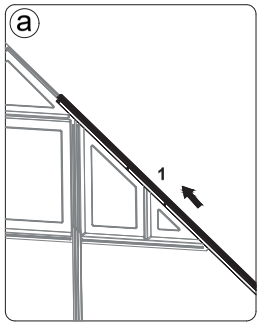


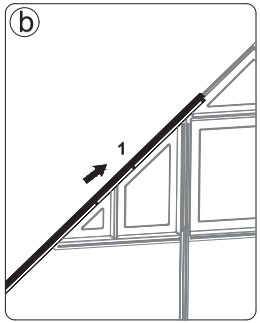


44

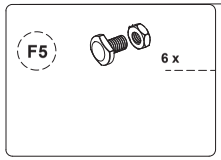


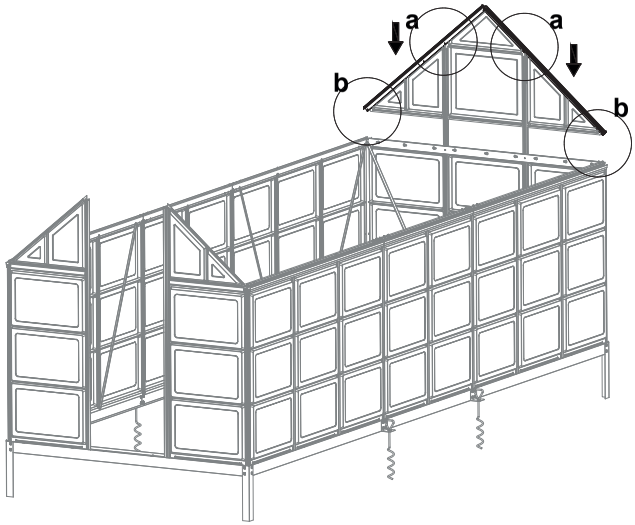

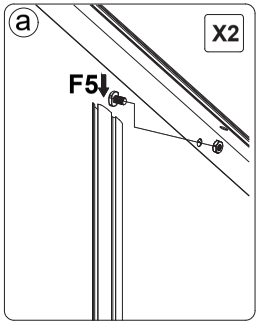


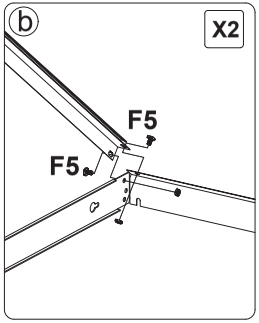



45

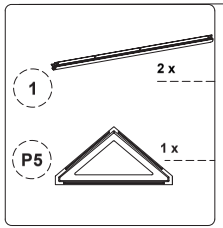


⚠ Mielőtt behelyezné a táblába, tépje le a fóliát, és a fehér fólia-oldalnak kifelé kell néznie.

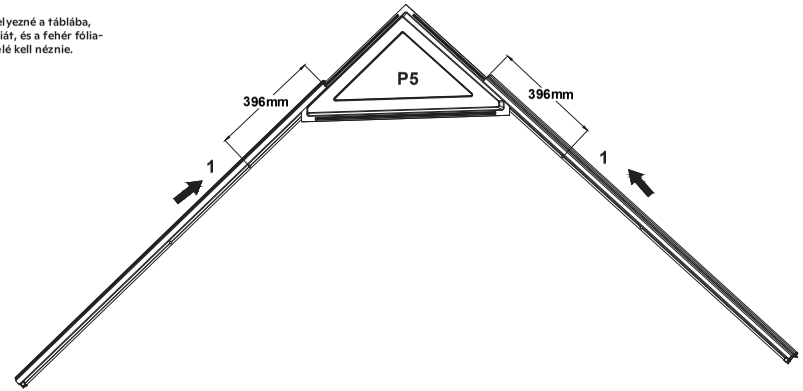


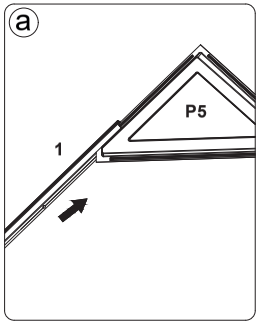


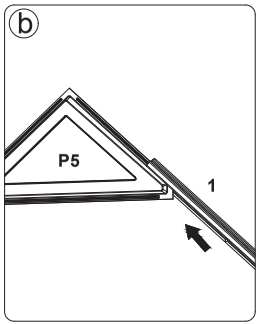


46

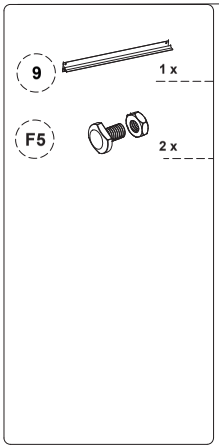


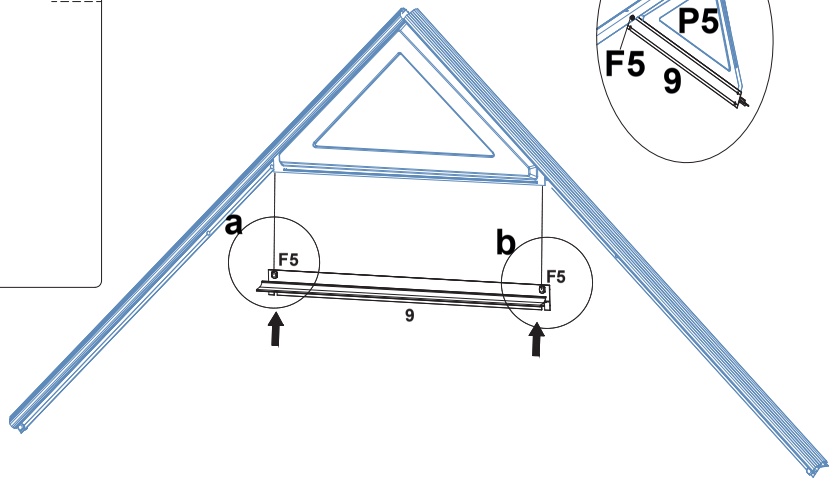

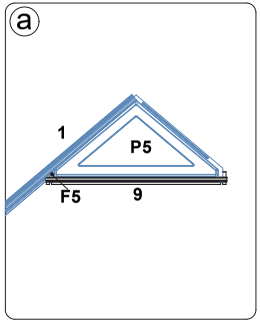


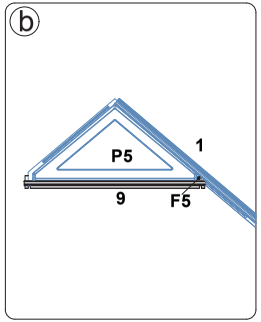


47

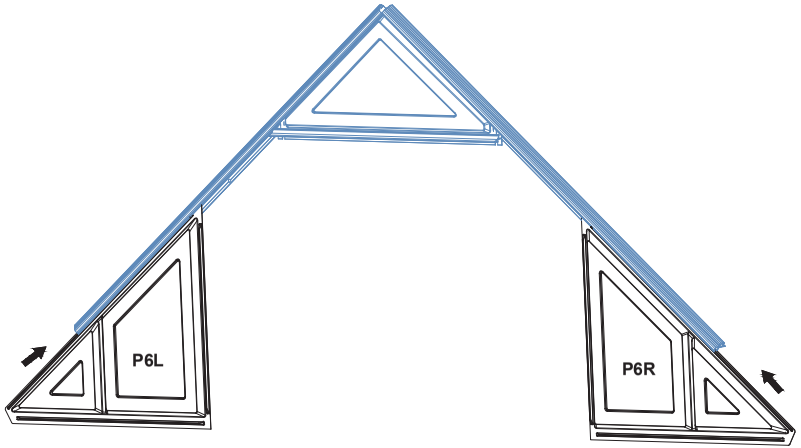

Mielőtt behelyezné a táblába, tépje le a fóliát, és a fehér fólia-oldalnak kifelé kell néznie.

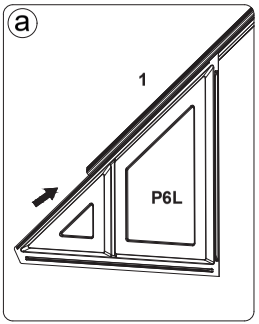


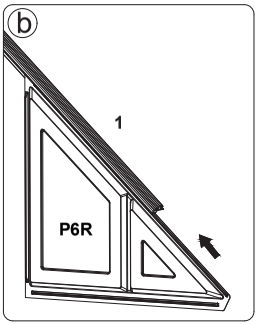



48


F5 6 x

Szerelje be a csavarokat, és kövesse az utasításokat

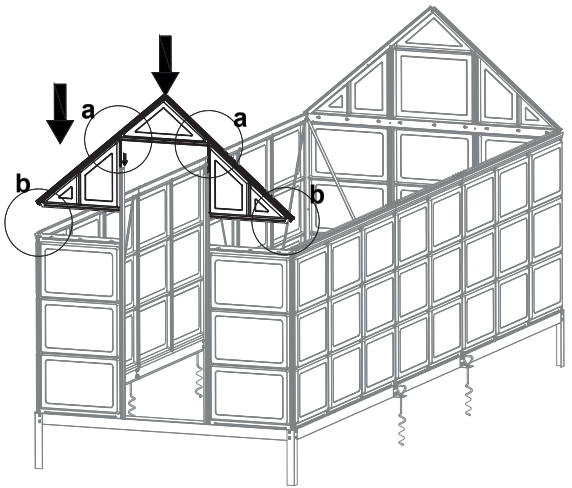


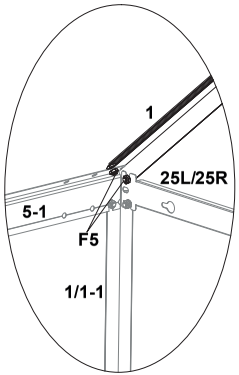

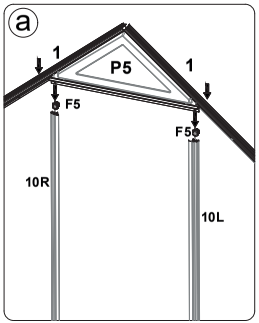


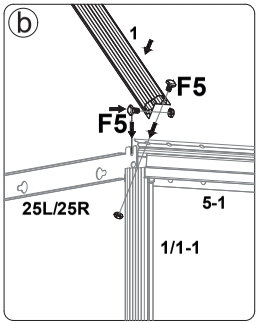


49

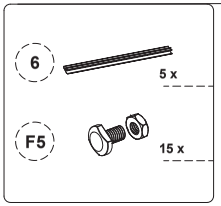


Belső nézet

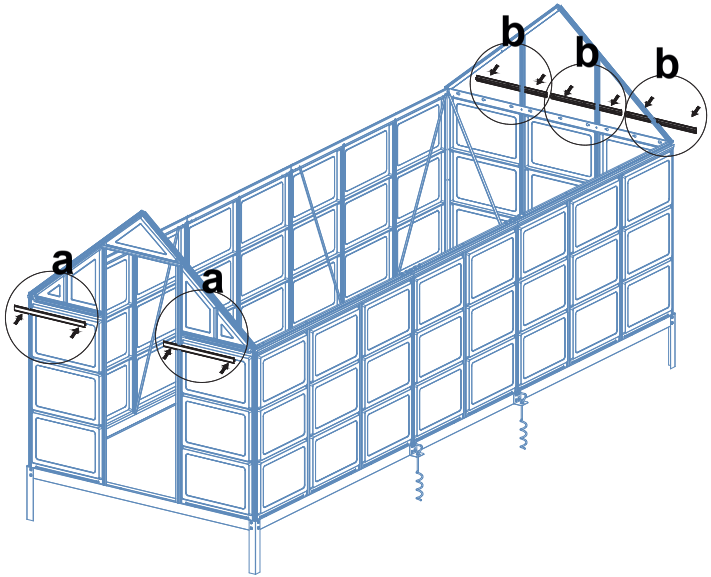


a

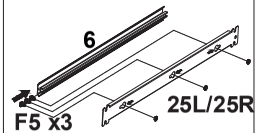


b

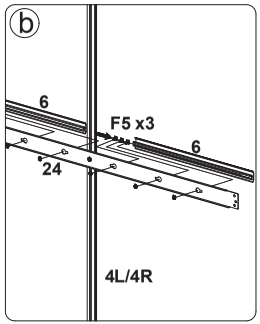

50

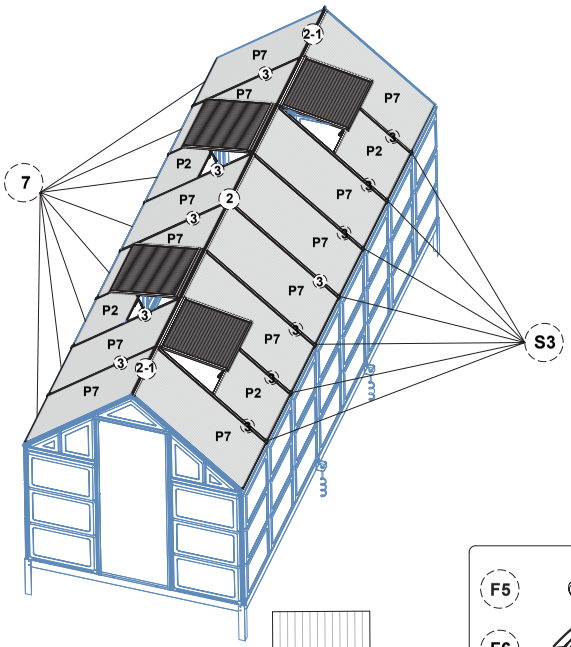



x4




x12


F5		108 x
F6		14 x
F10		8 x
F11		4 x


MM


3	14PCS		1170
2	1 PCS		1190
2-1	2 PCS		1788
19	4PCS		563
7	16PCS		563
29	2PCS		
B4	4 PCS		
B5	8 PCS		
B8	4 PCS		
S3	14 PCS		

51

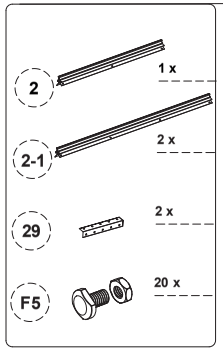

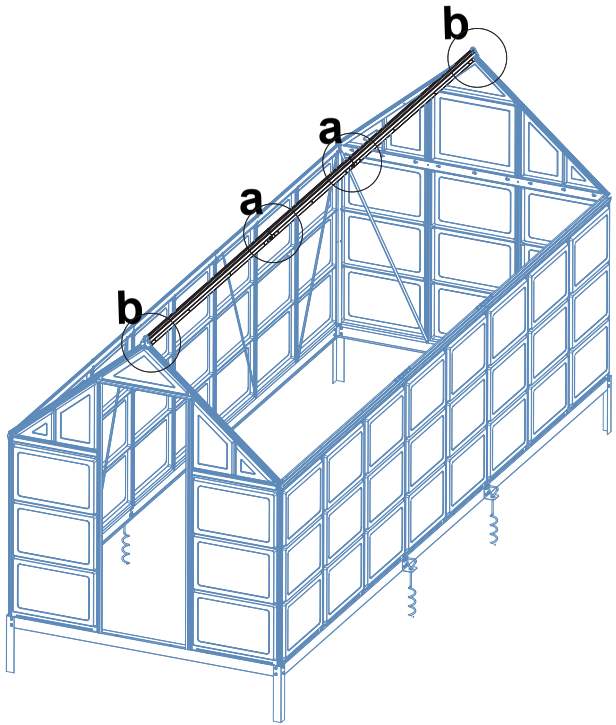


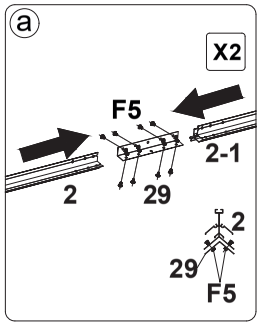


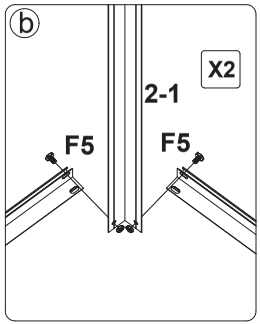


Belső nézet


52

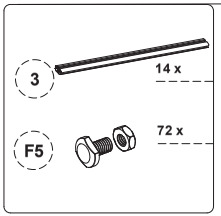


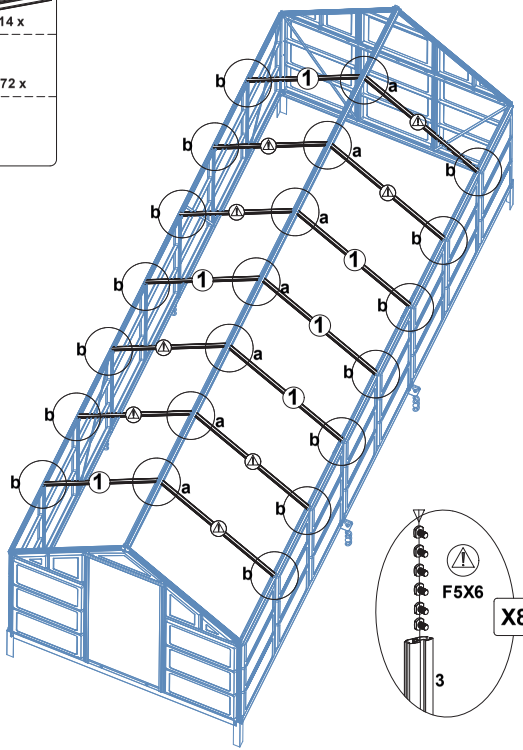


Szerelje be a csavarokat, és kövesse az utasításokat

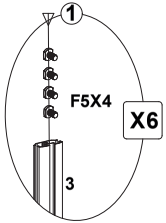


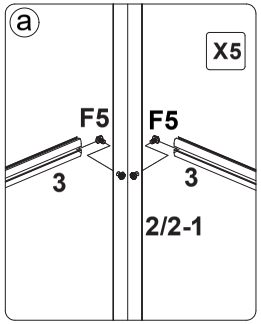


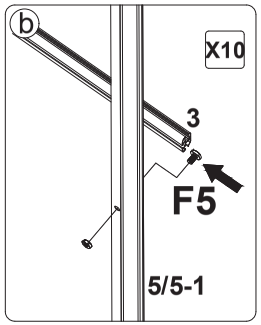


53

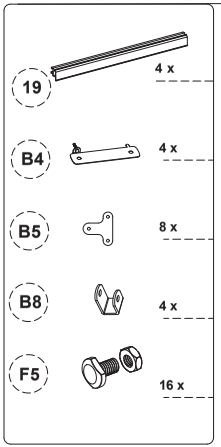

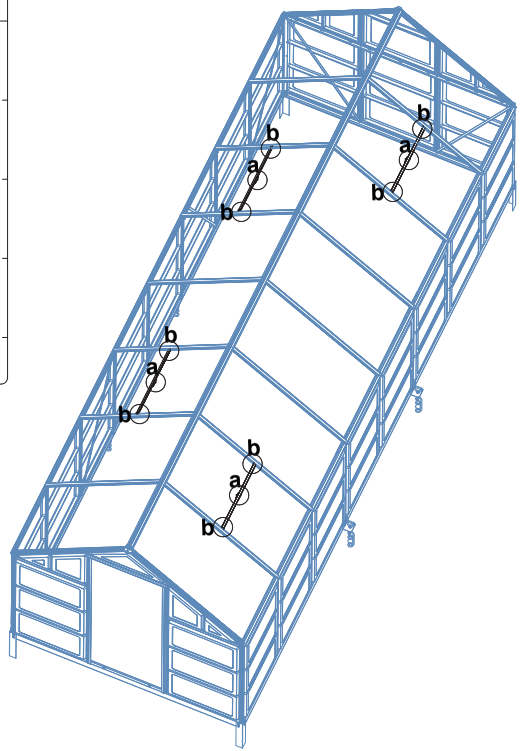


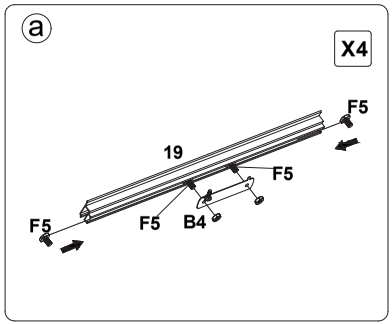


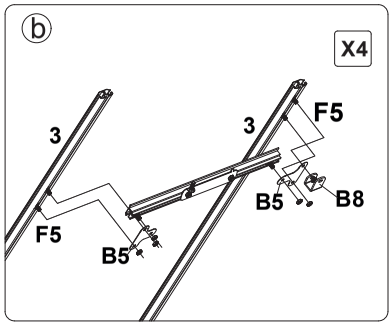


Belső nézet


54

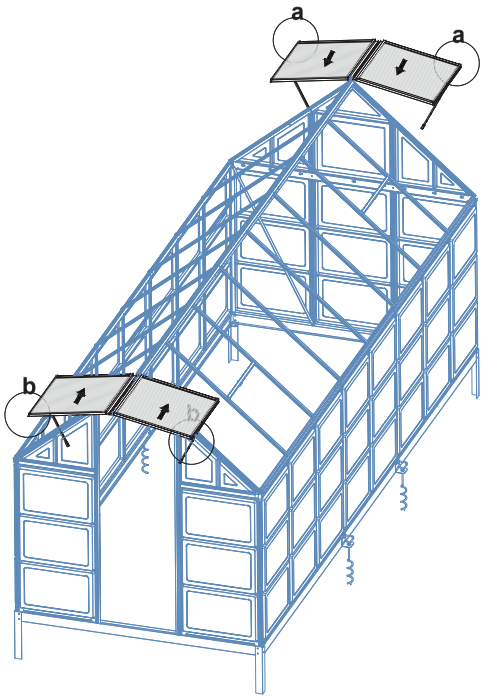


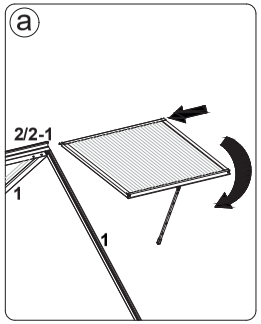


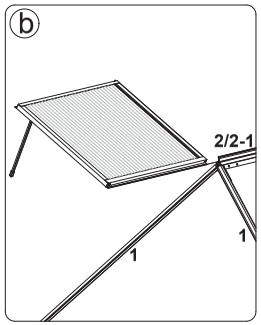


55

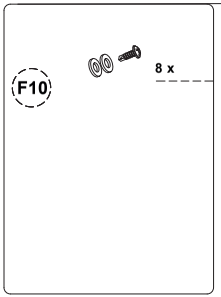


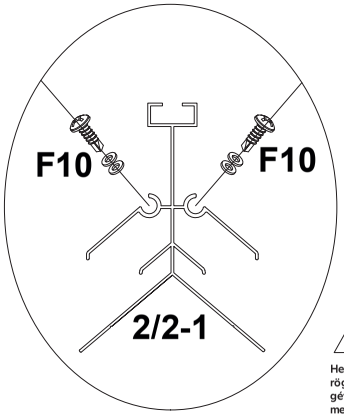

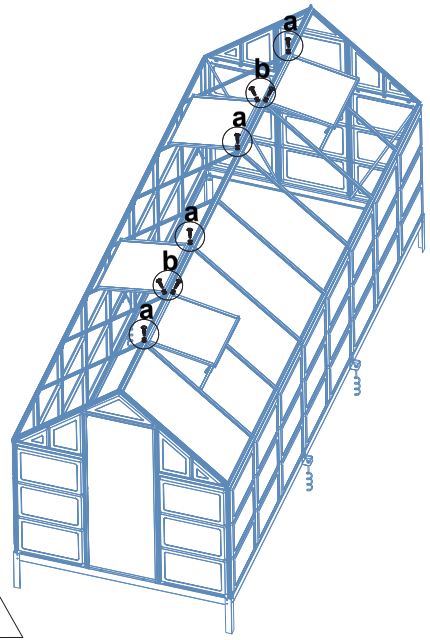



Helyezze az ablakot két 3. számú rész közé, és rögzítse a felső részhez az F10 alkatrész segítségével, lásd rajz sz. 2-1 mindkét oldalon, ezzel megakadályozva az ablak elcsúszását.

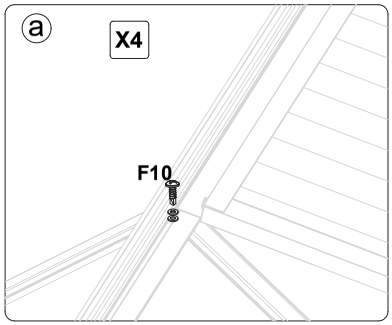


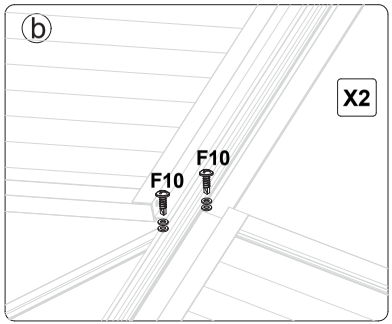


56

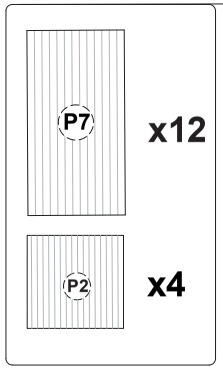


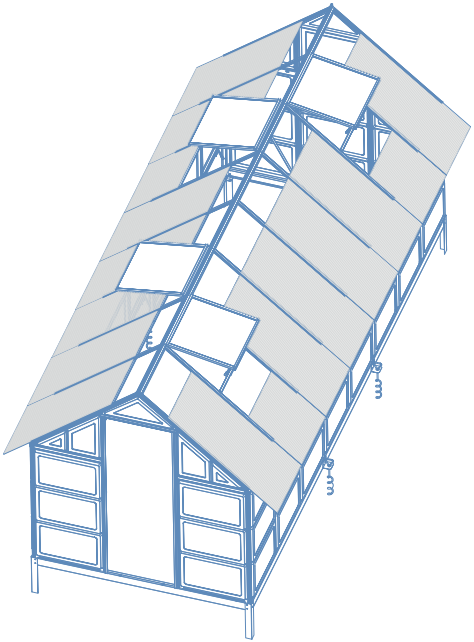


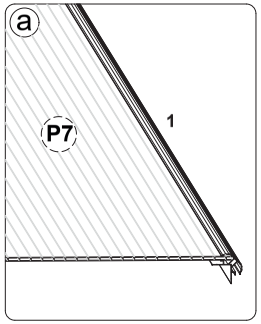


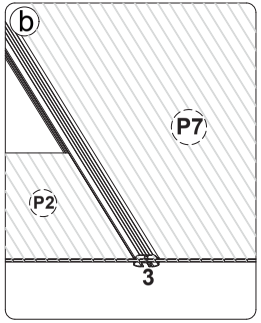



57

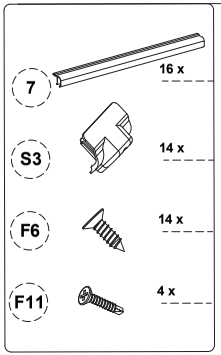

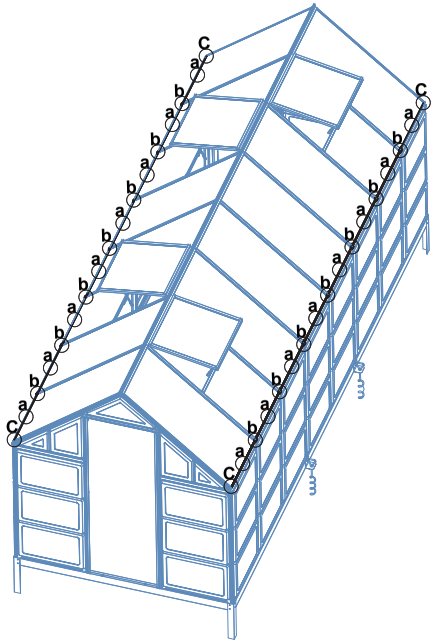


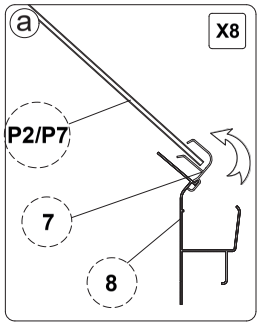

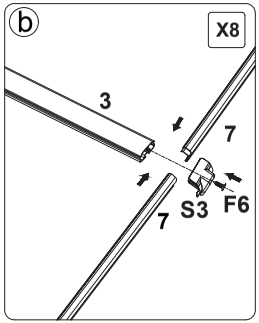

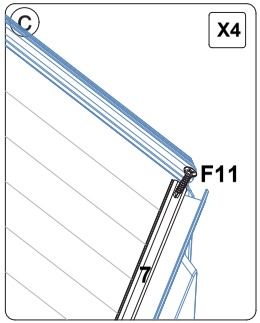


58

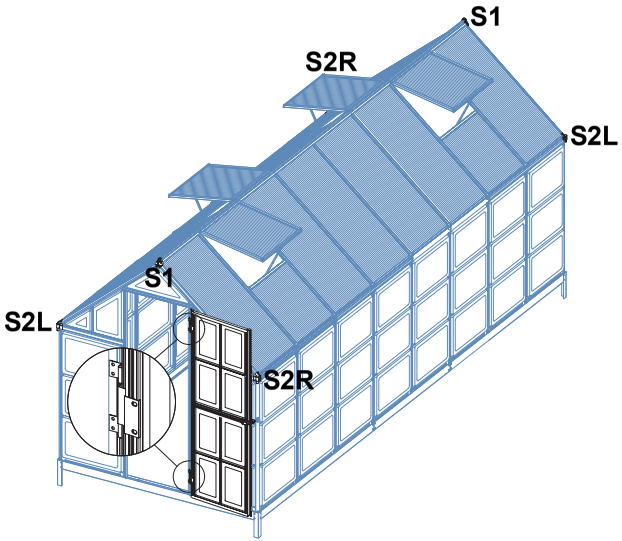



mm


15		4 x	25
S1		2 x	
S2L		2 x	
S2R		2 x	
F2		8 x	
F7		2 x	
F8		4 x	

59

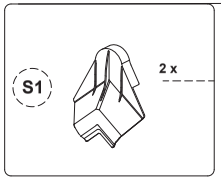


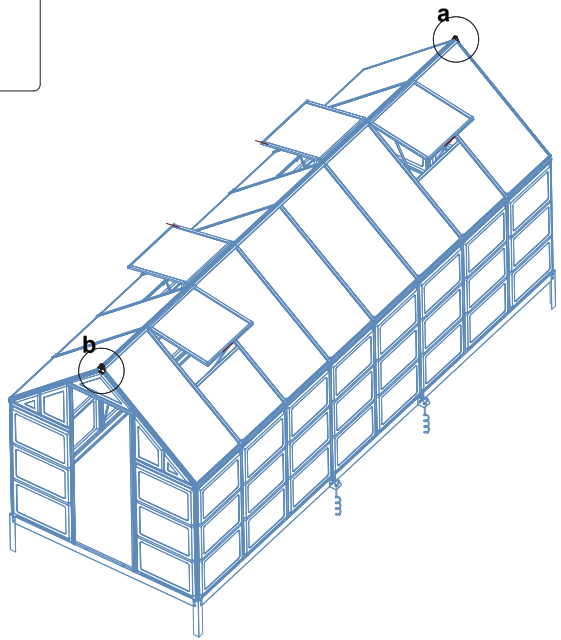


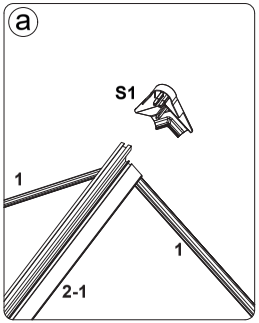


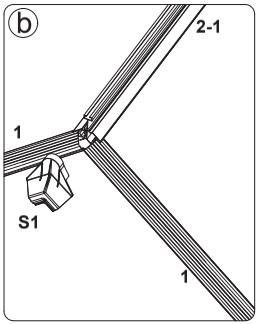


60

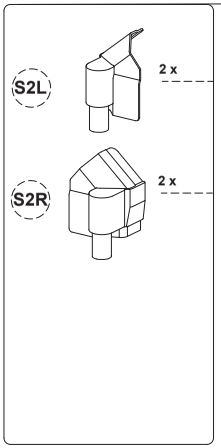


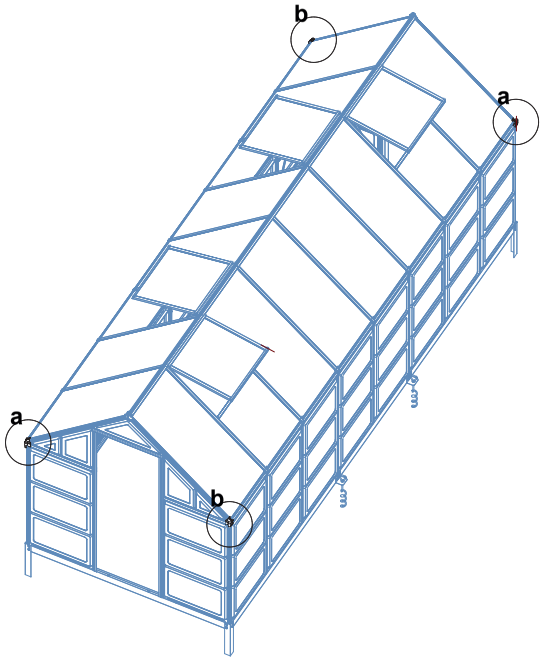


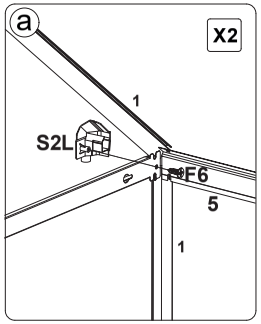


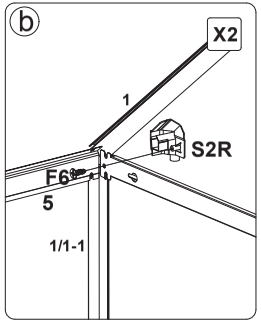


61

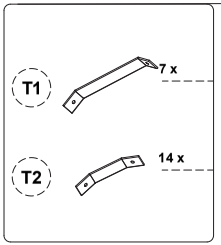


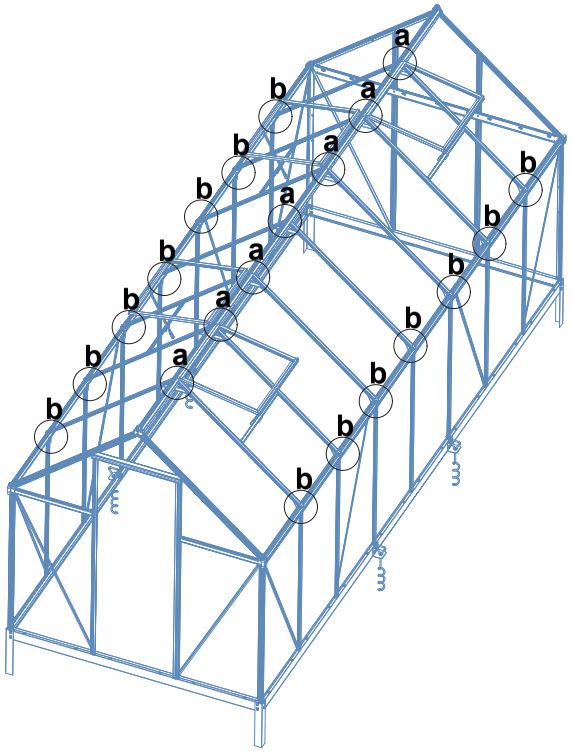


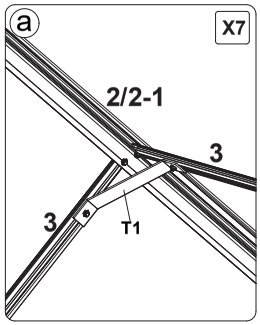


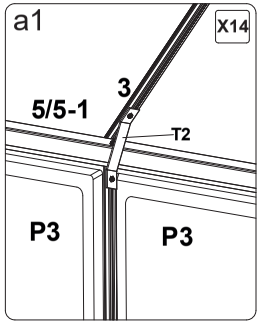



62

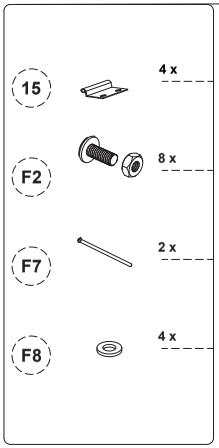

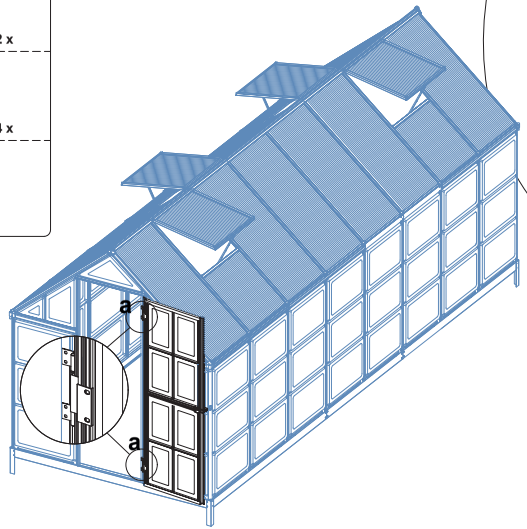

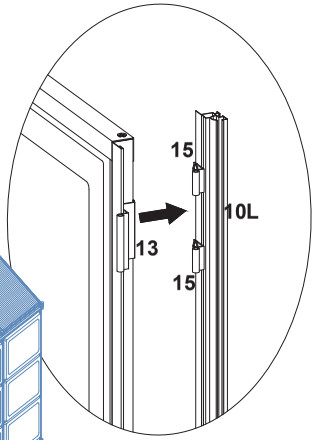

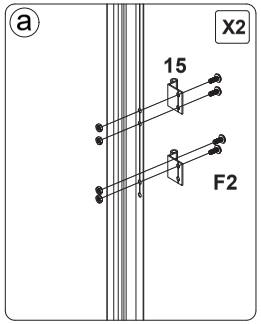

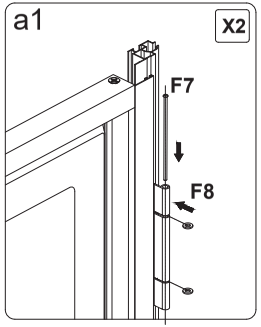

Elérhetőségek és szolgáltatás

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

Környezetvédelem, hulladékkezelés




A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat környezetkímélő újrafelhasználás céljából kell szállítani.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlaníttasson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.


AVEN®
BERG

Vše pro dílnu, dům a zahradu za nejnižší ceny
naleznete na www.avenberg.cz

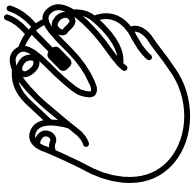

Raz, 

dva, 

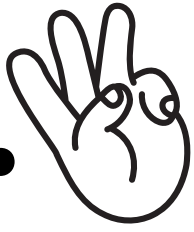tři... 

Hotovo!