


**AVEN
BERG**





Zahradní domek na nářadí

Avenberg 2,43 × 1,12 m antracit

Item ID Z801785 /ZA25075

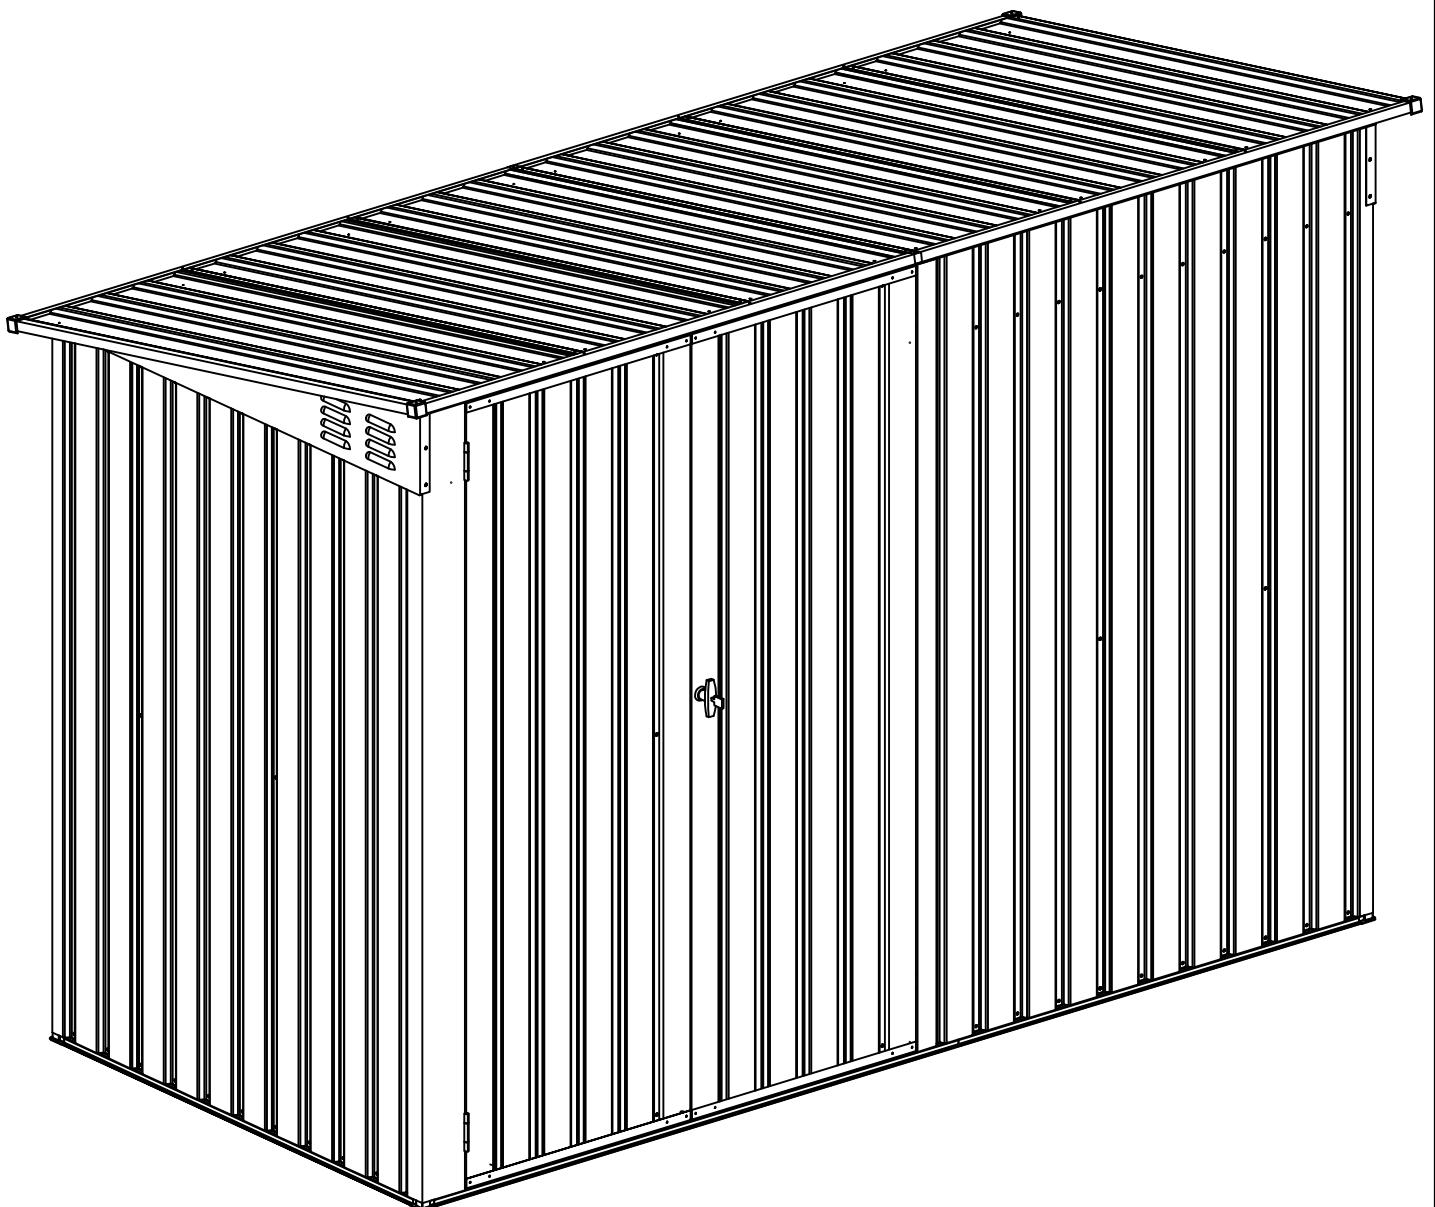

Rozměry



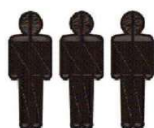
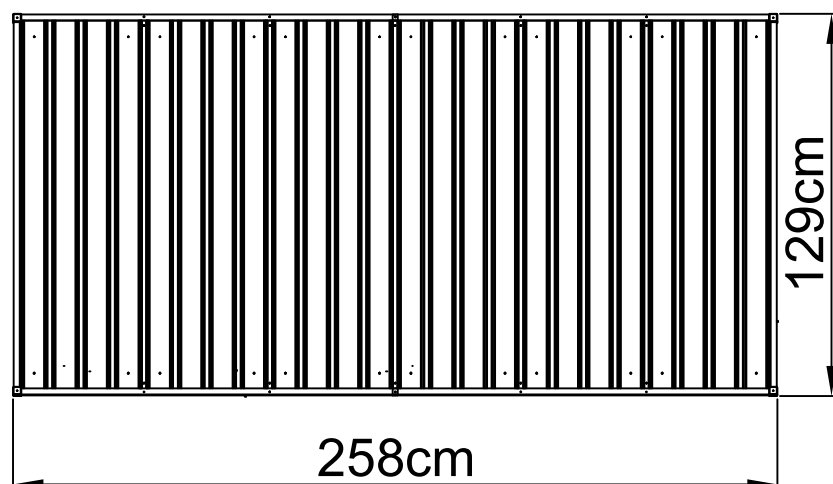
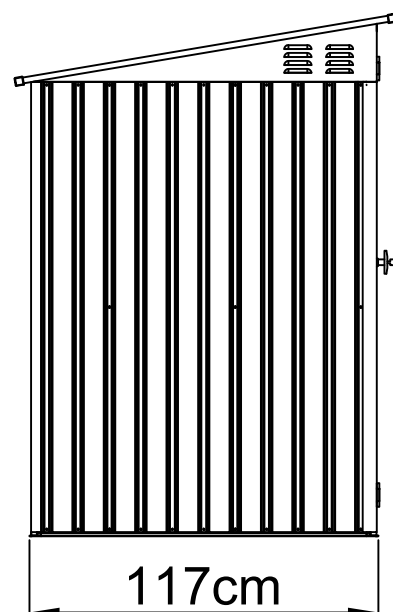
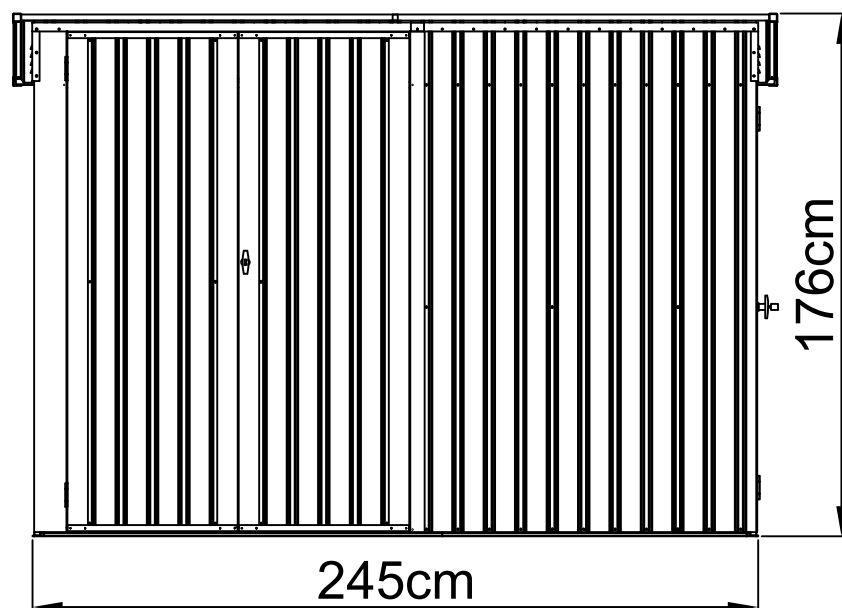






Potřeba 2-3 lidí

Potřebné pomůcky



Seznam dílů

A1	4	
A2	4	
B1	1	
B2	1	
B3	1	
B4	1	
B5	1	
B6	1	
C1	4	
D1	1	
D2	1	
D3	1	
D4	1	
D5	1	
D6	1	
E	2	
E2	1	

F	1	
G1	1	
G2	1	
G3	1	
H	7	
H1	2	
H2	1	
H3	2	
I	1	
I1	1	
I2	4	
I3	2	
I4	6	
I5	4	
I6	2	
J1	1	
J2	1	

Seznam děl



J3	1	
J4	1	
M	2	
M1	1	
M2	1	
M3	1	
M4	1	
O1	6	
P	4	
Q	4	
Q1	2	
V1	1	
V2	1	
X	3	
Y	158	
Y1	24	Waterproof
Y5	48	M4*8

[illegible]




STEP 1

No	Part	QTY
B1		1
B2		1
B3		1
B4		1
D3		1
D4		1
X		3
Z		12

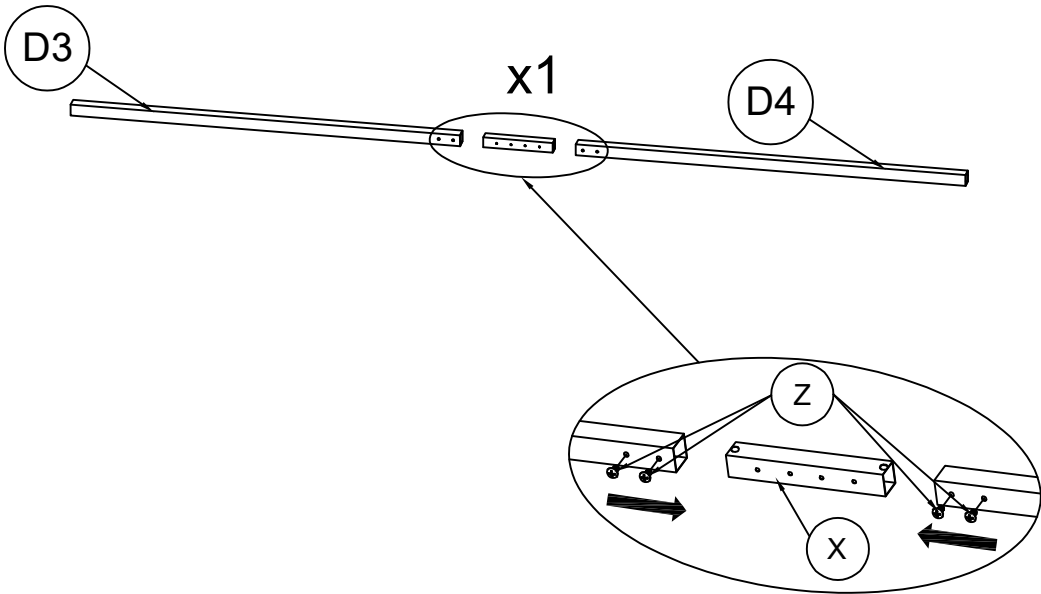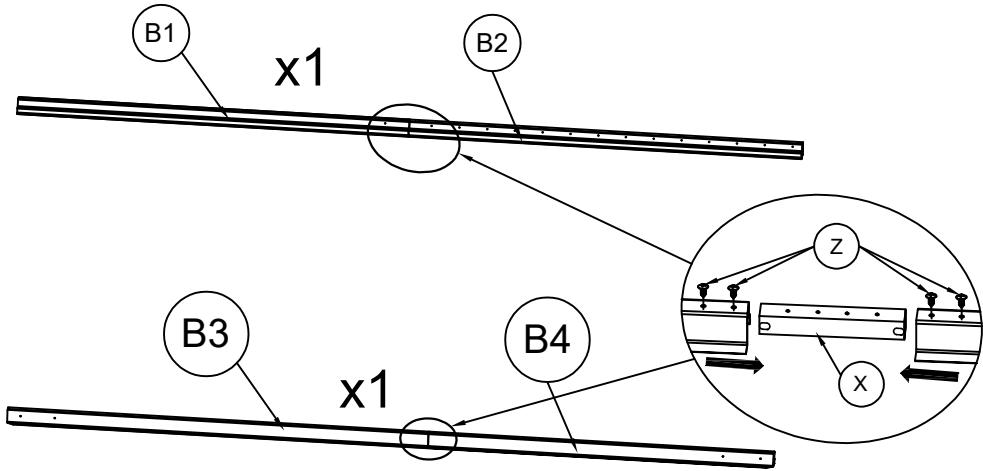


STEP 2

No	Part	QTY
A2		4
C1		4
B5		1
B6		1
Z		20

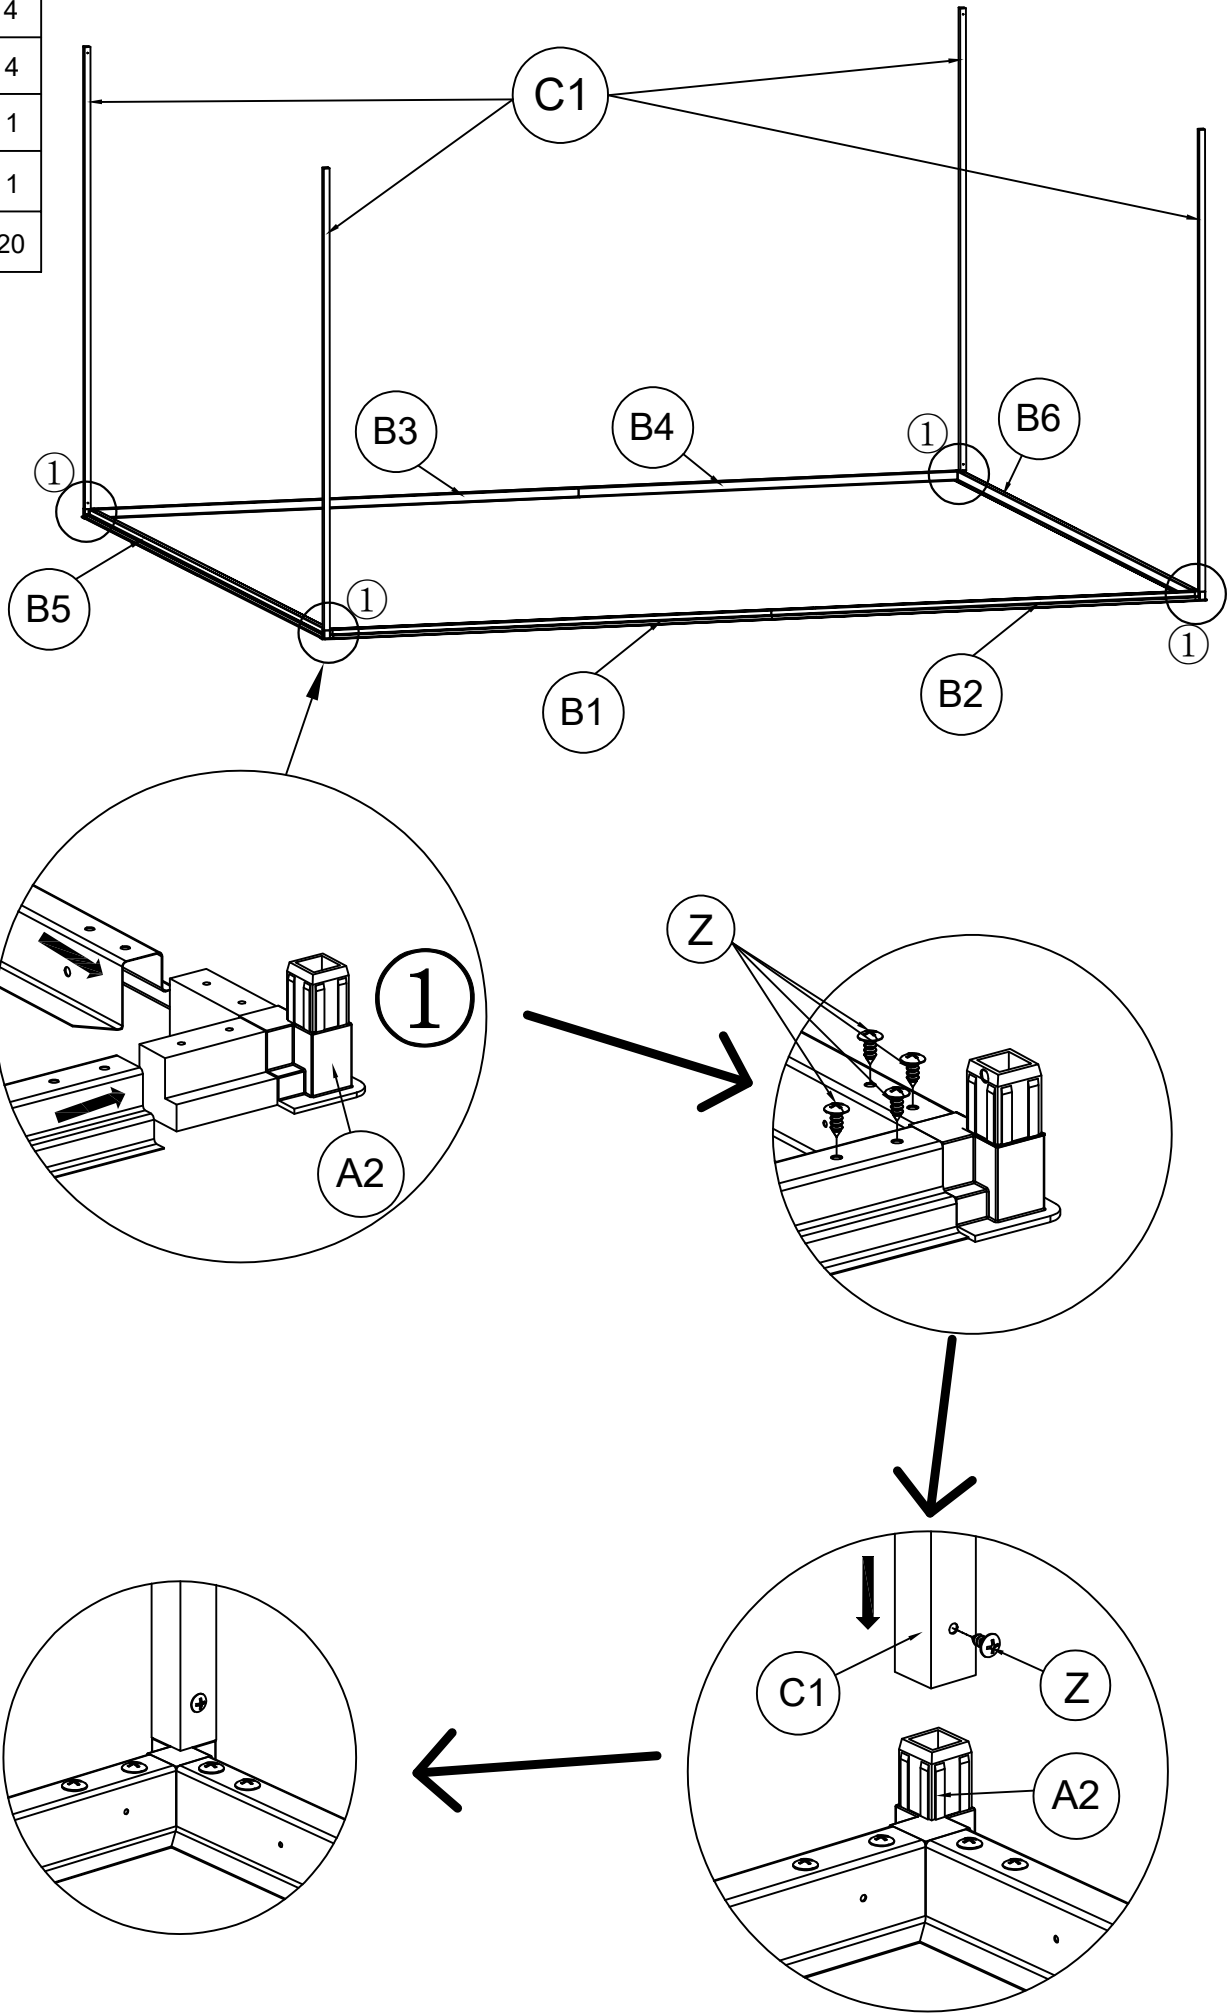


STEP 3

No	Part	QTY
A1		4
D1		1
D2		1
D5		1
D6		1
Z		20

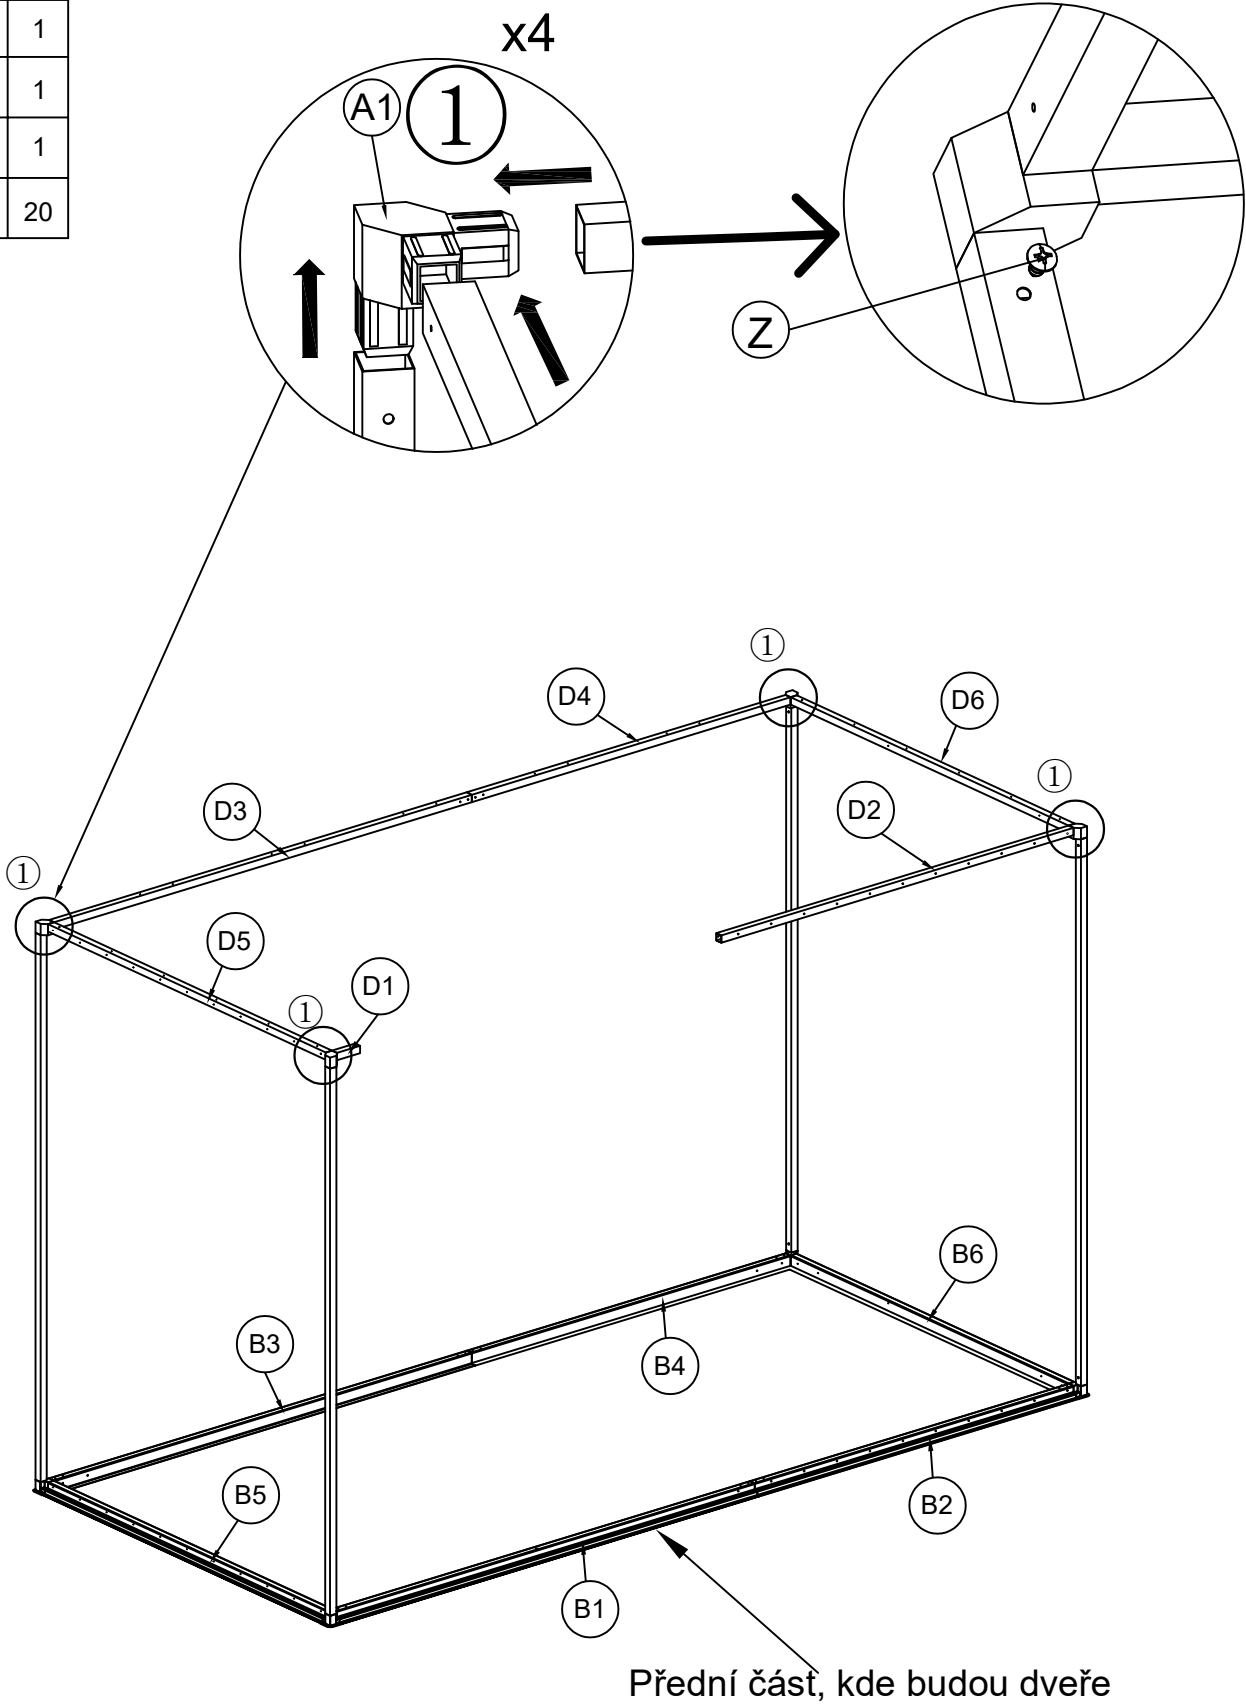

STEP 4

No	Part	QTY
E		2
E2		1
J1		1
Y		14
Z		14

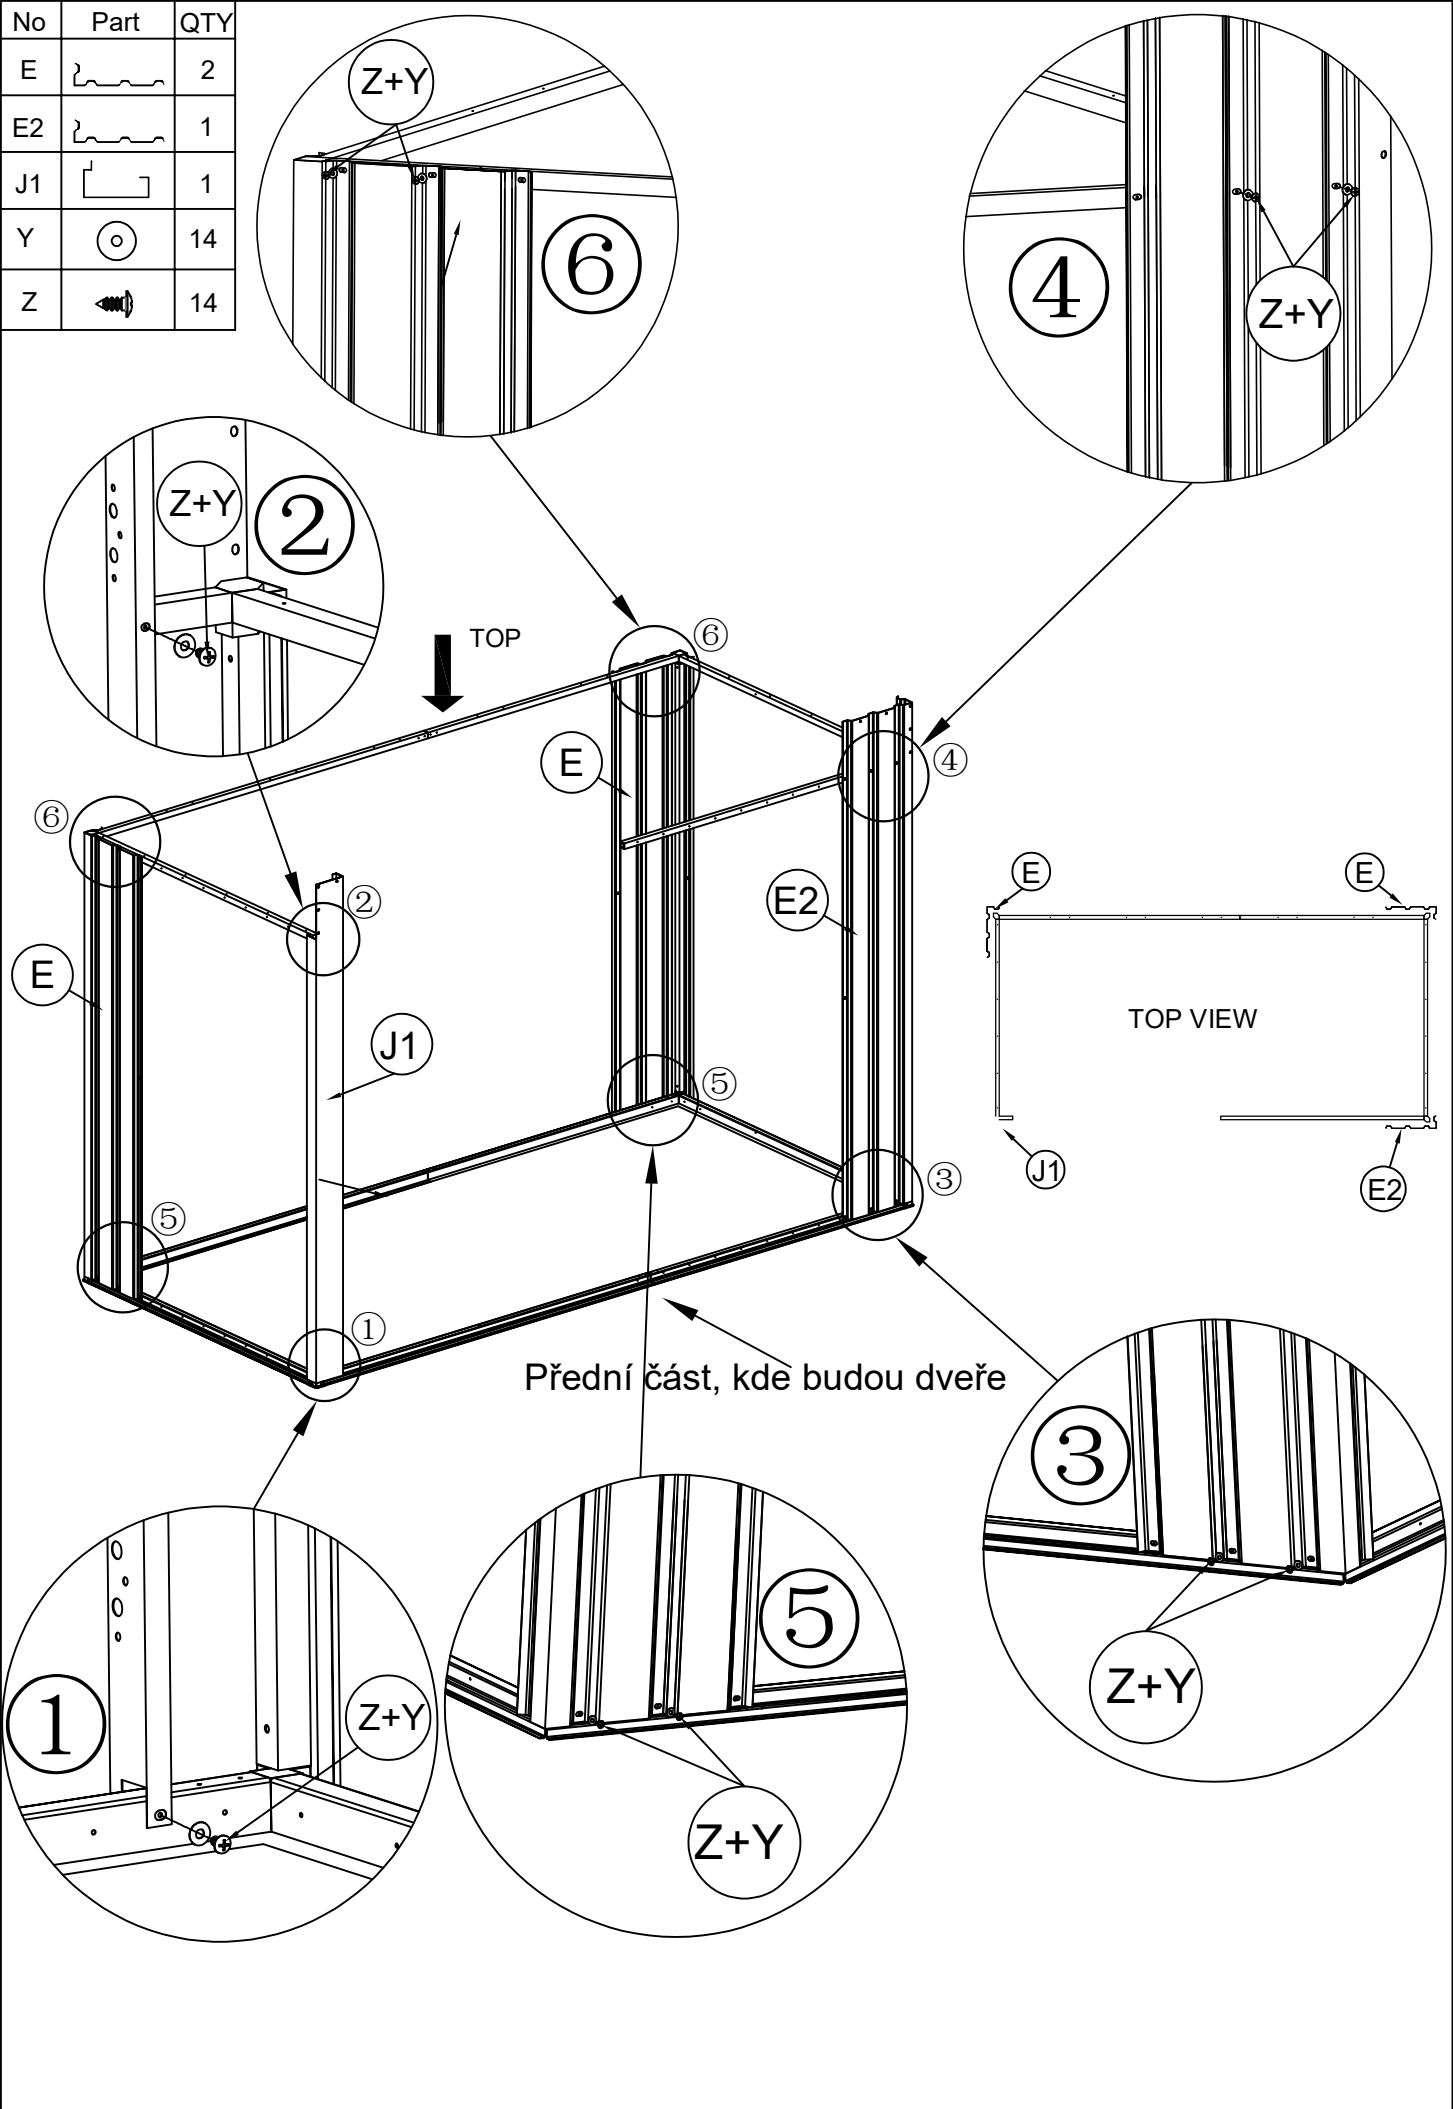


STEP 5


No	Part	QTY
H3		2
Y		18
Y5		2
Z		16




V tomto kroku nepřivrtávejte šrouby pomocí části D2 do poslední díry stěnového panelu H, jak je ukázáno.

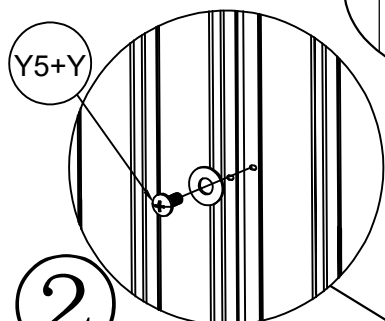


2

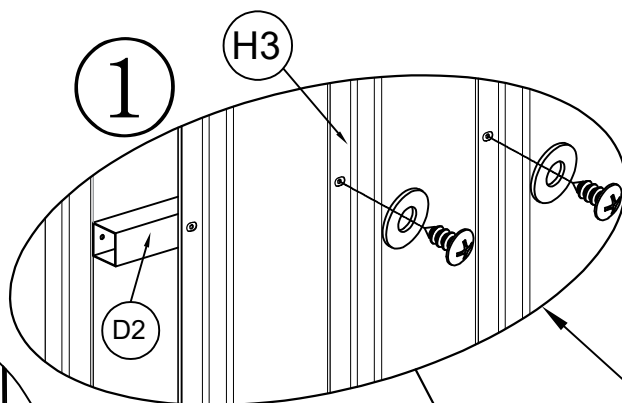

1

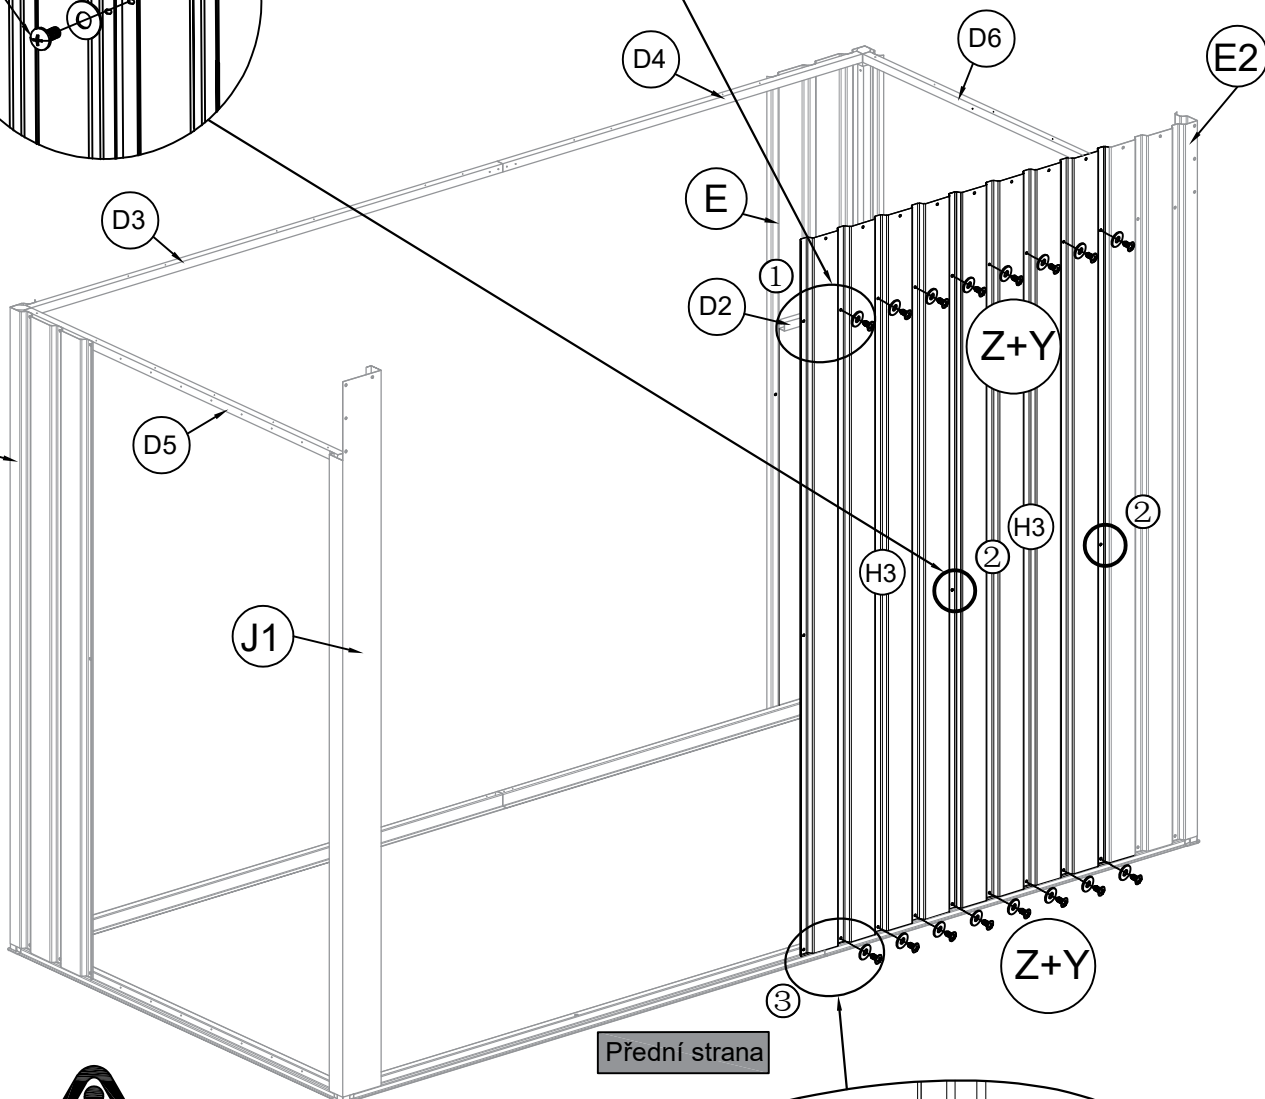


V tomto kroku nepřivrtávejte šrouby do poslední díry stěnového panelu H k spodnímu rámečku, jak je ukázáno.

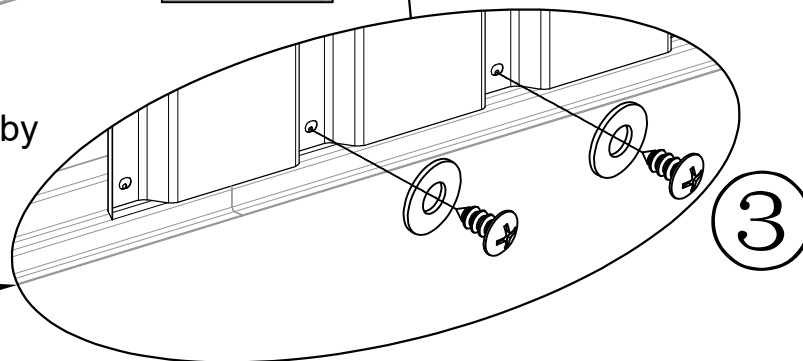

3

STEP 6

No	Part	QTY
F		1
H		7
Y		66
Y5		10
Z		56

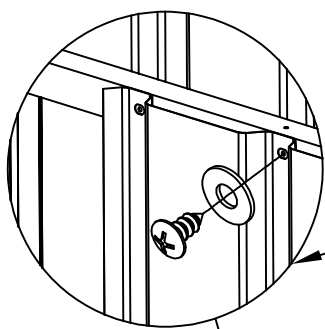


V tomto kroku nepřivrtávejte šrouby do poslední díry stěnového panelu F k spodnímu rámečku, jak je ukázáno.




Přední strana

levá strana

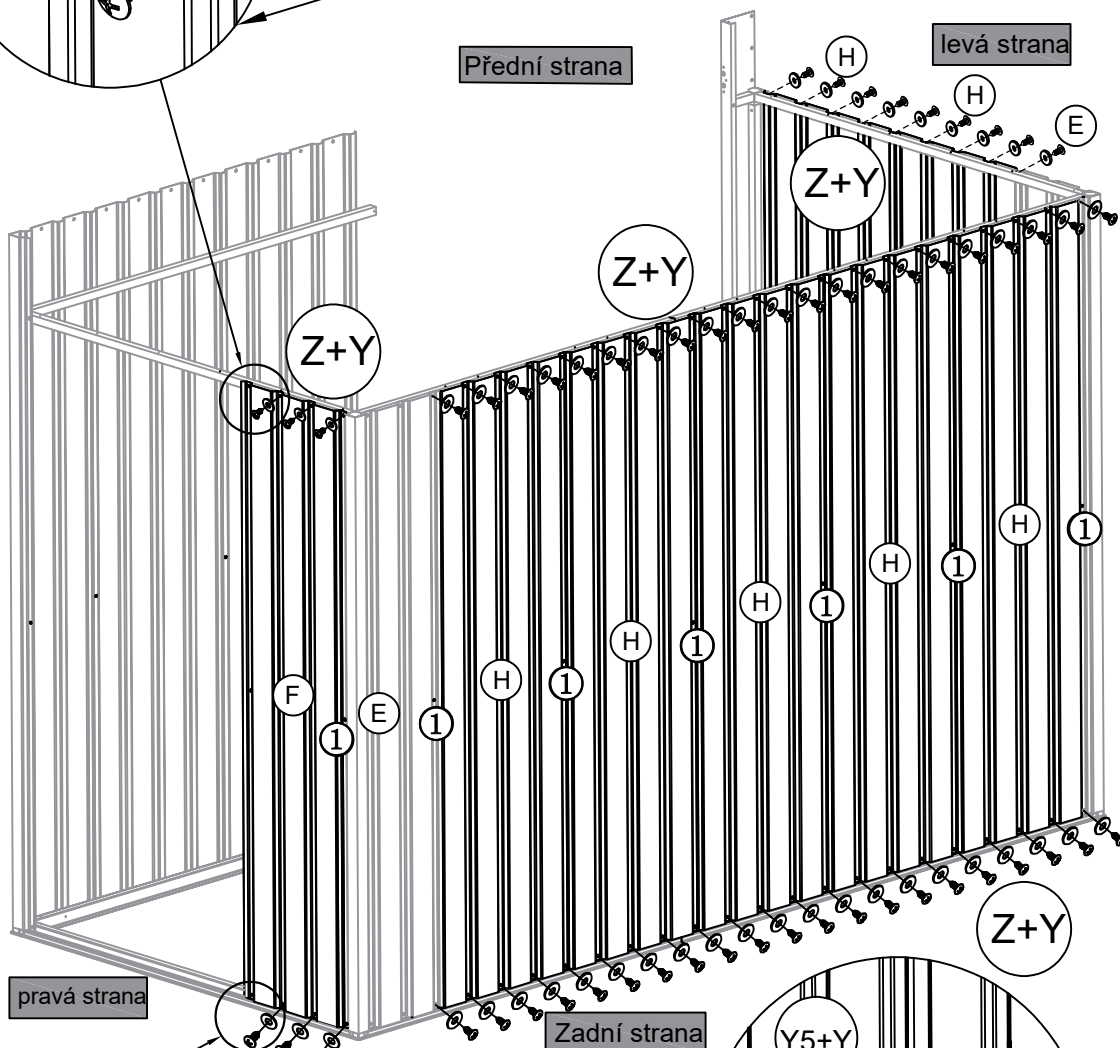


V tomto kroku nepřivrtávejte šrouby do poslední díry stěnového panelu H k spodnímu rámečku, jak je ukázáno.

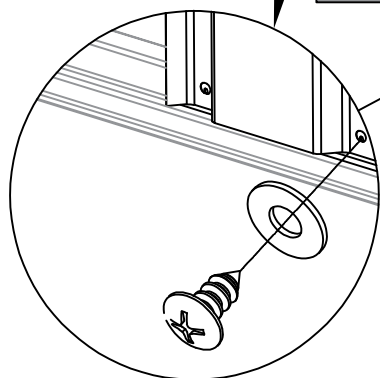

pravá strana

Zadní strana


1

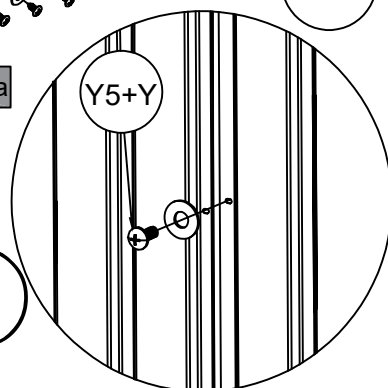

Zvětšený pohled části


STEP 7

No	Part	QTY
J2		1
Y		5
Y5		1
Z		4

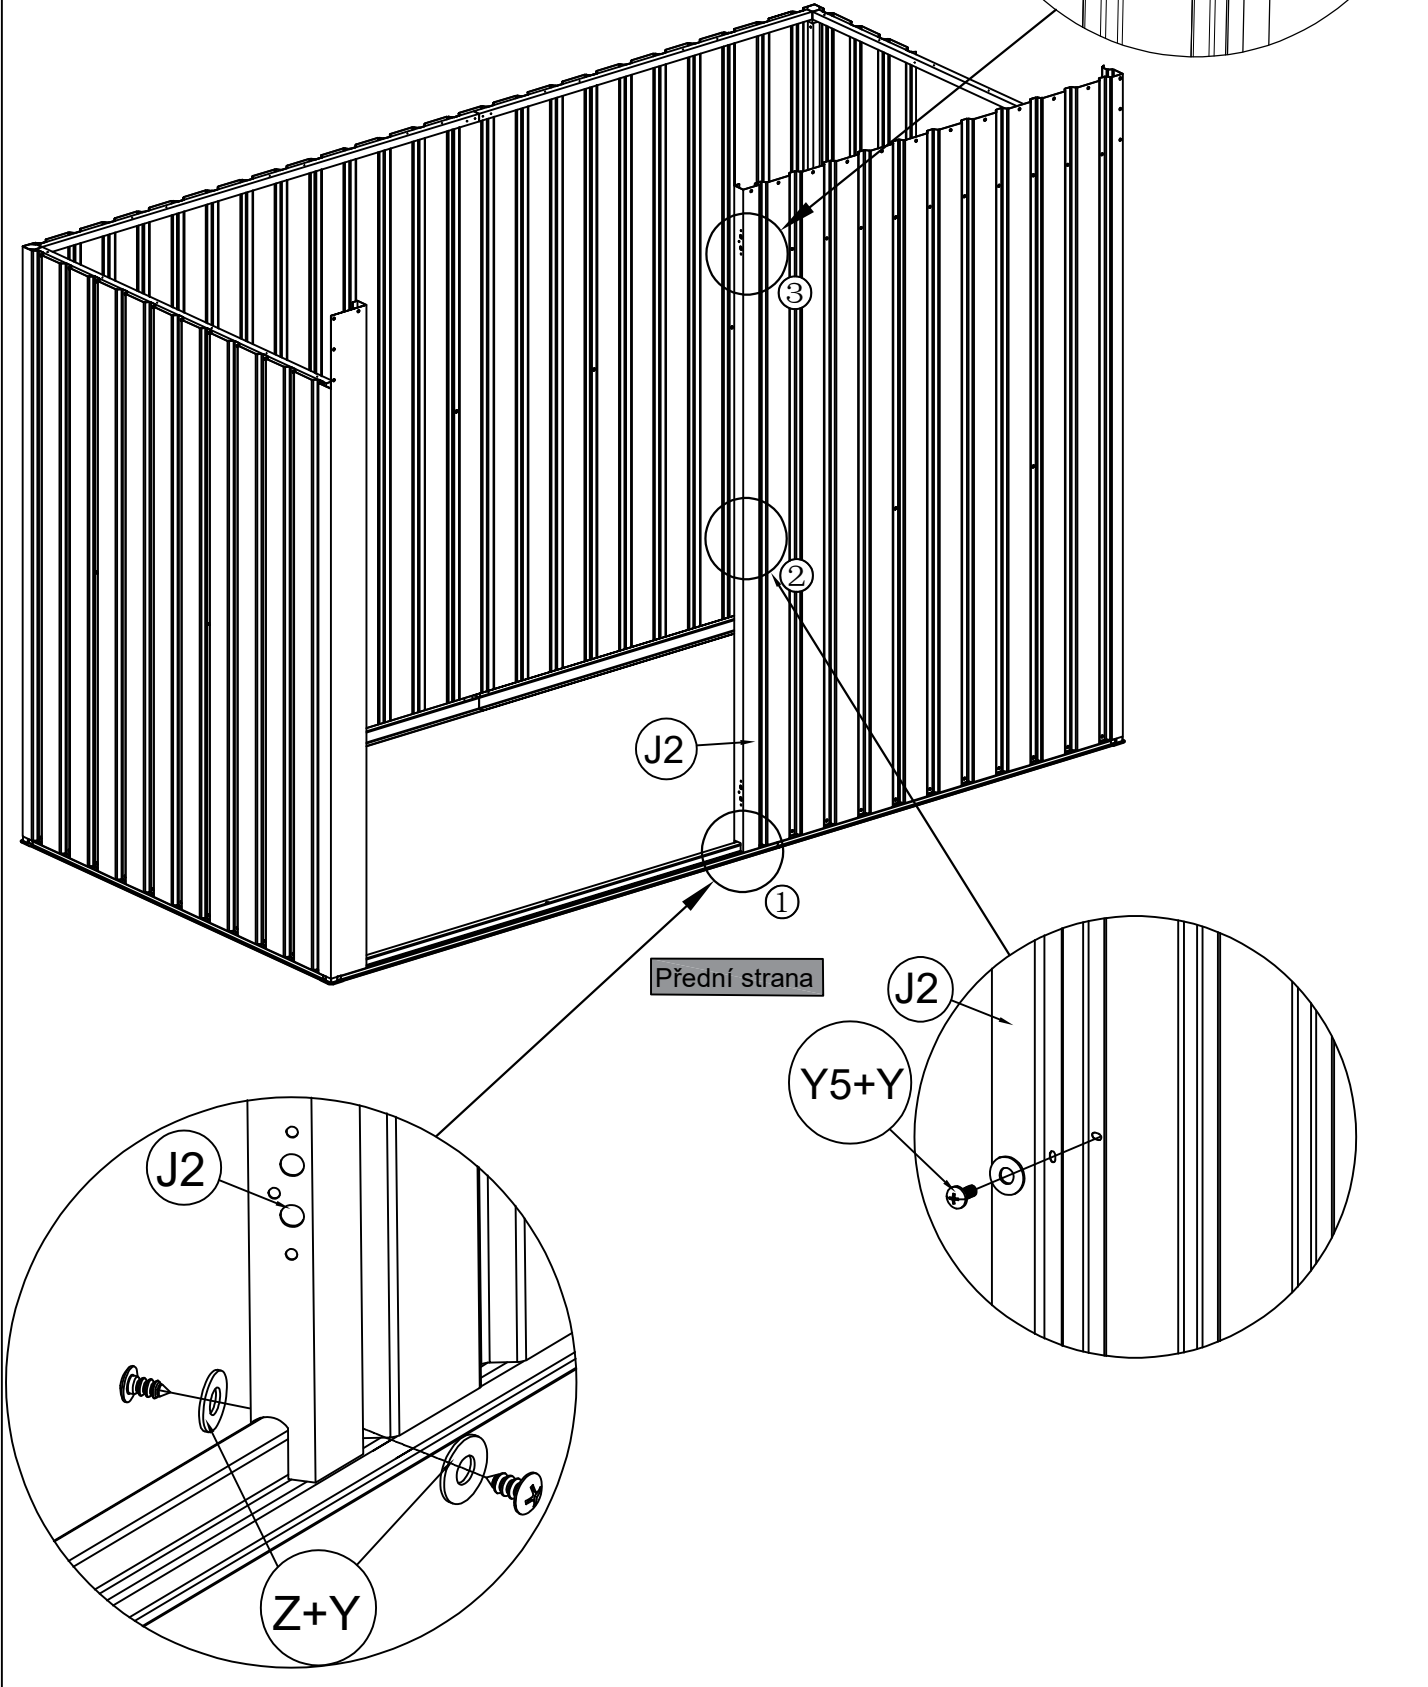


STEP 8

No	Part	QTY
J3		1
J4		1
Y		10
Y5		2
Z		8

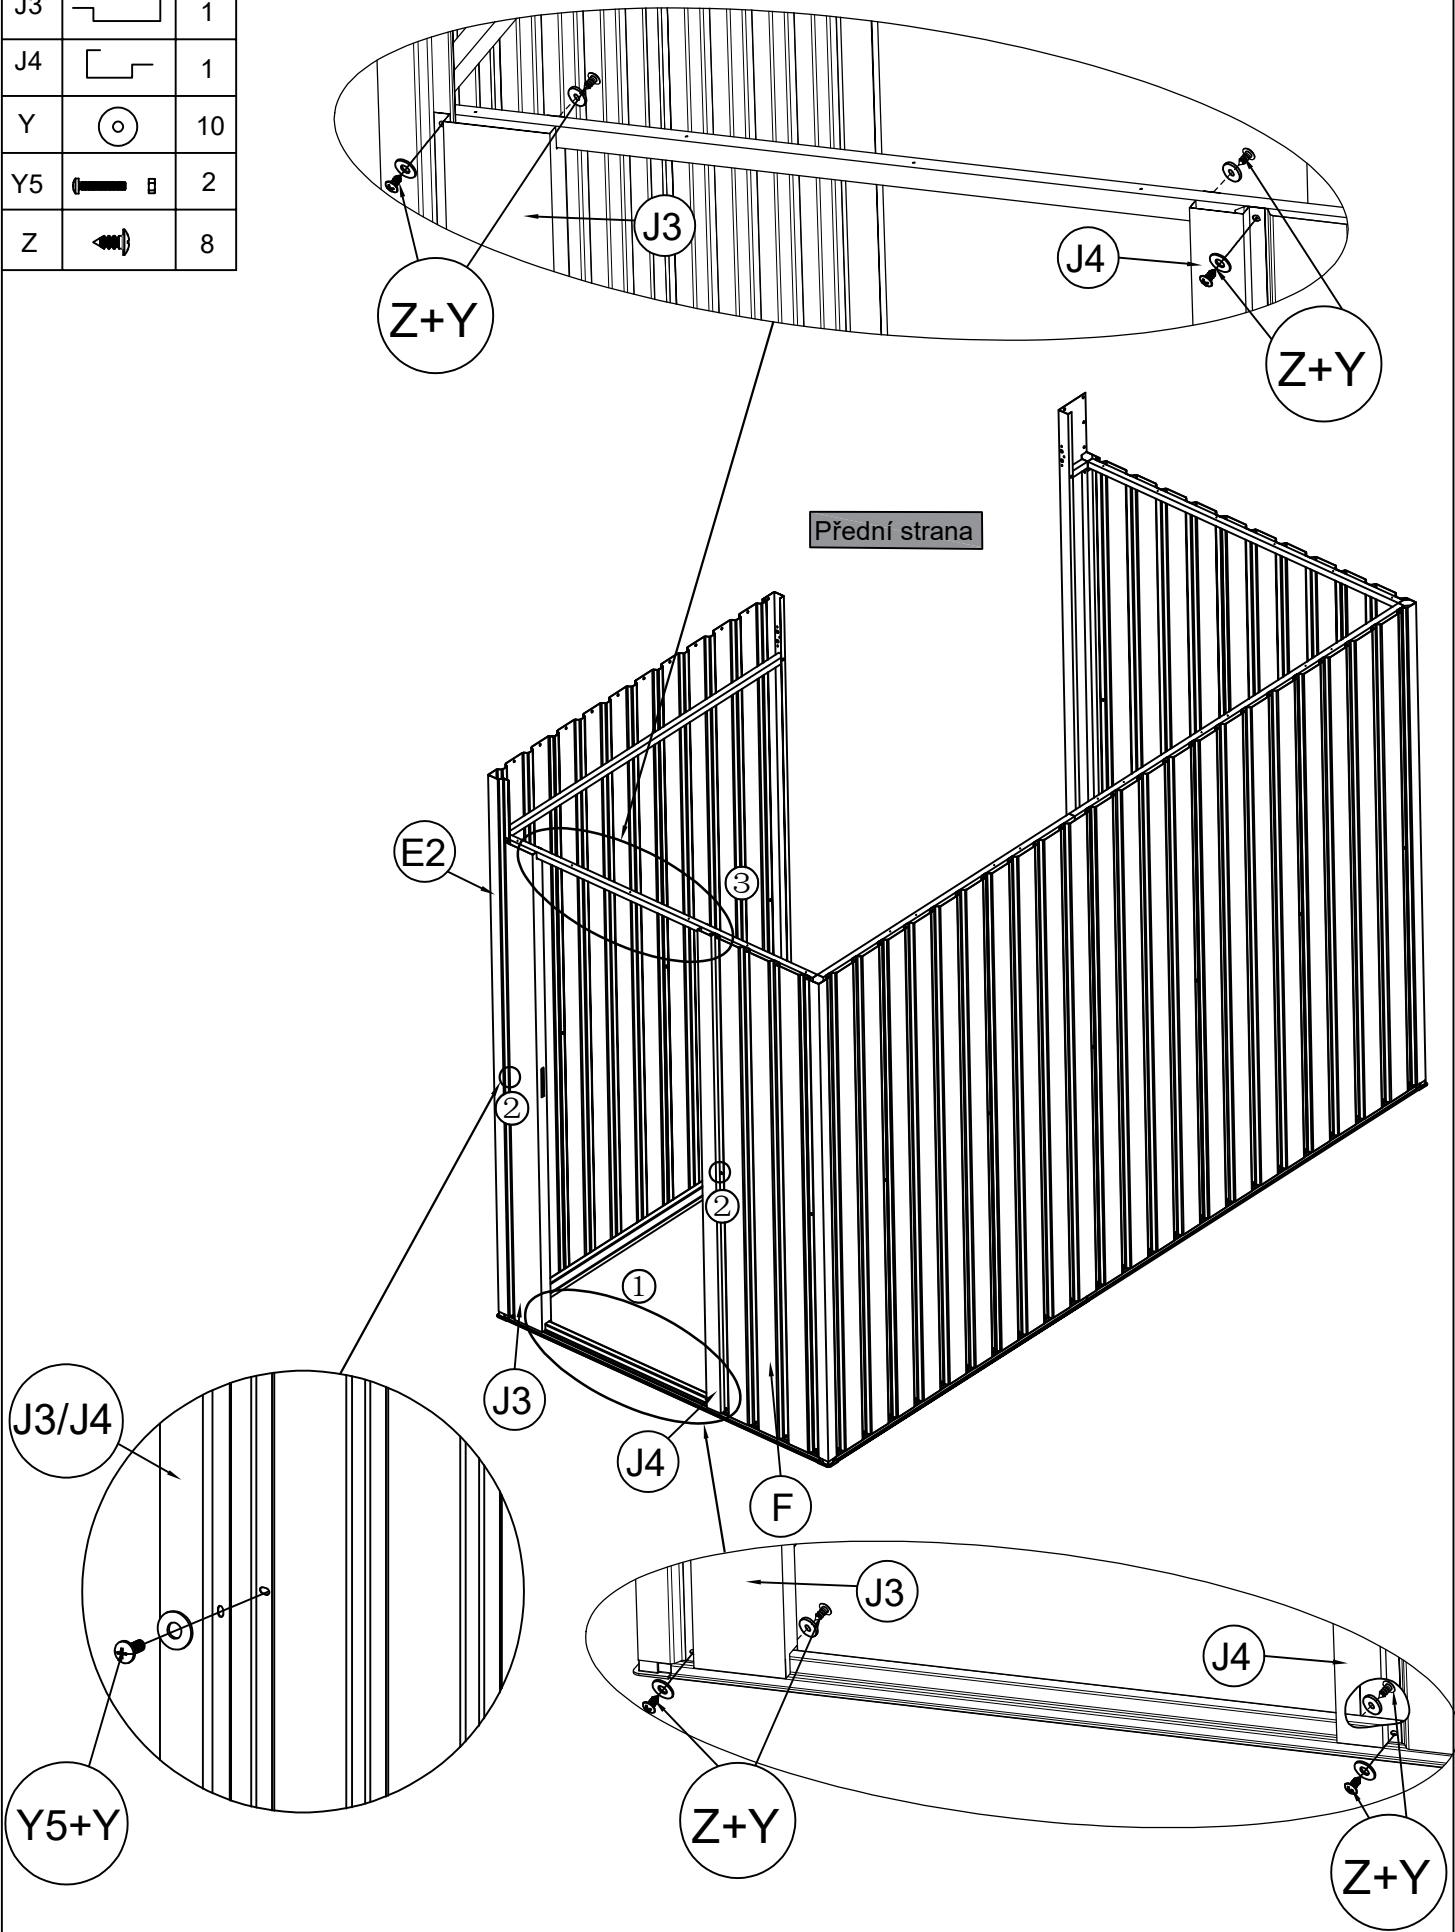


STEP 8

No	Part	QTY
J3		1
J4		1
Y		10
Y5		2
Z		8

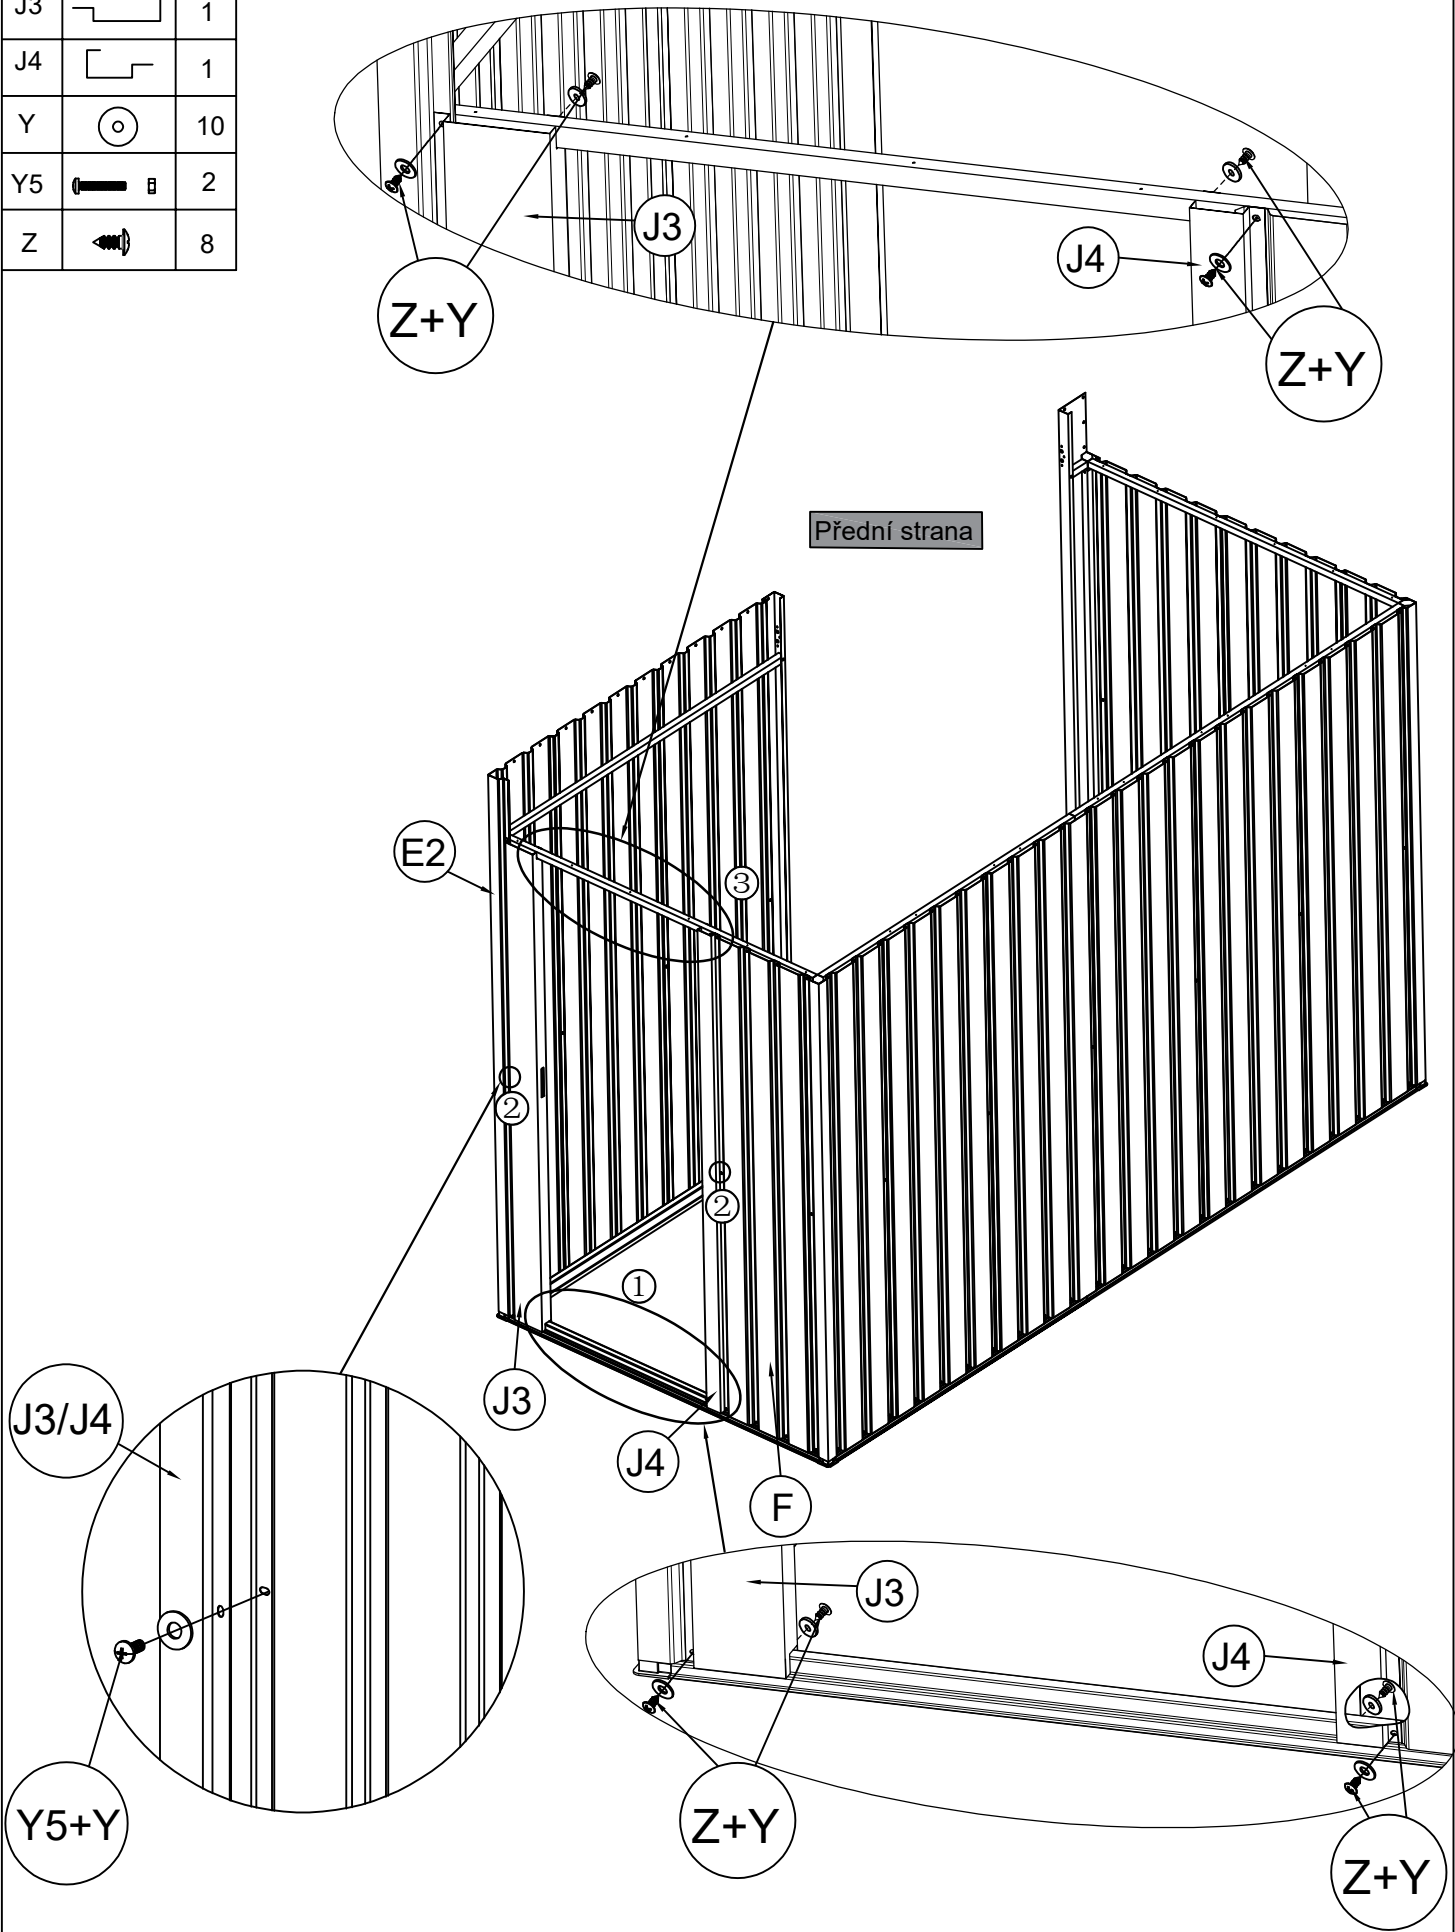



STEP 10

No	Part	QTY
G1		1
V2		1
Y		8
Y5		2
Z		6

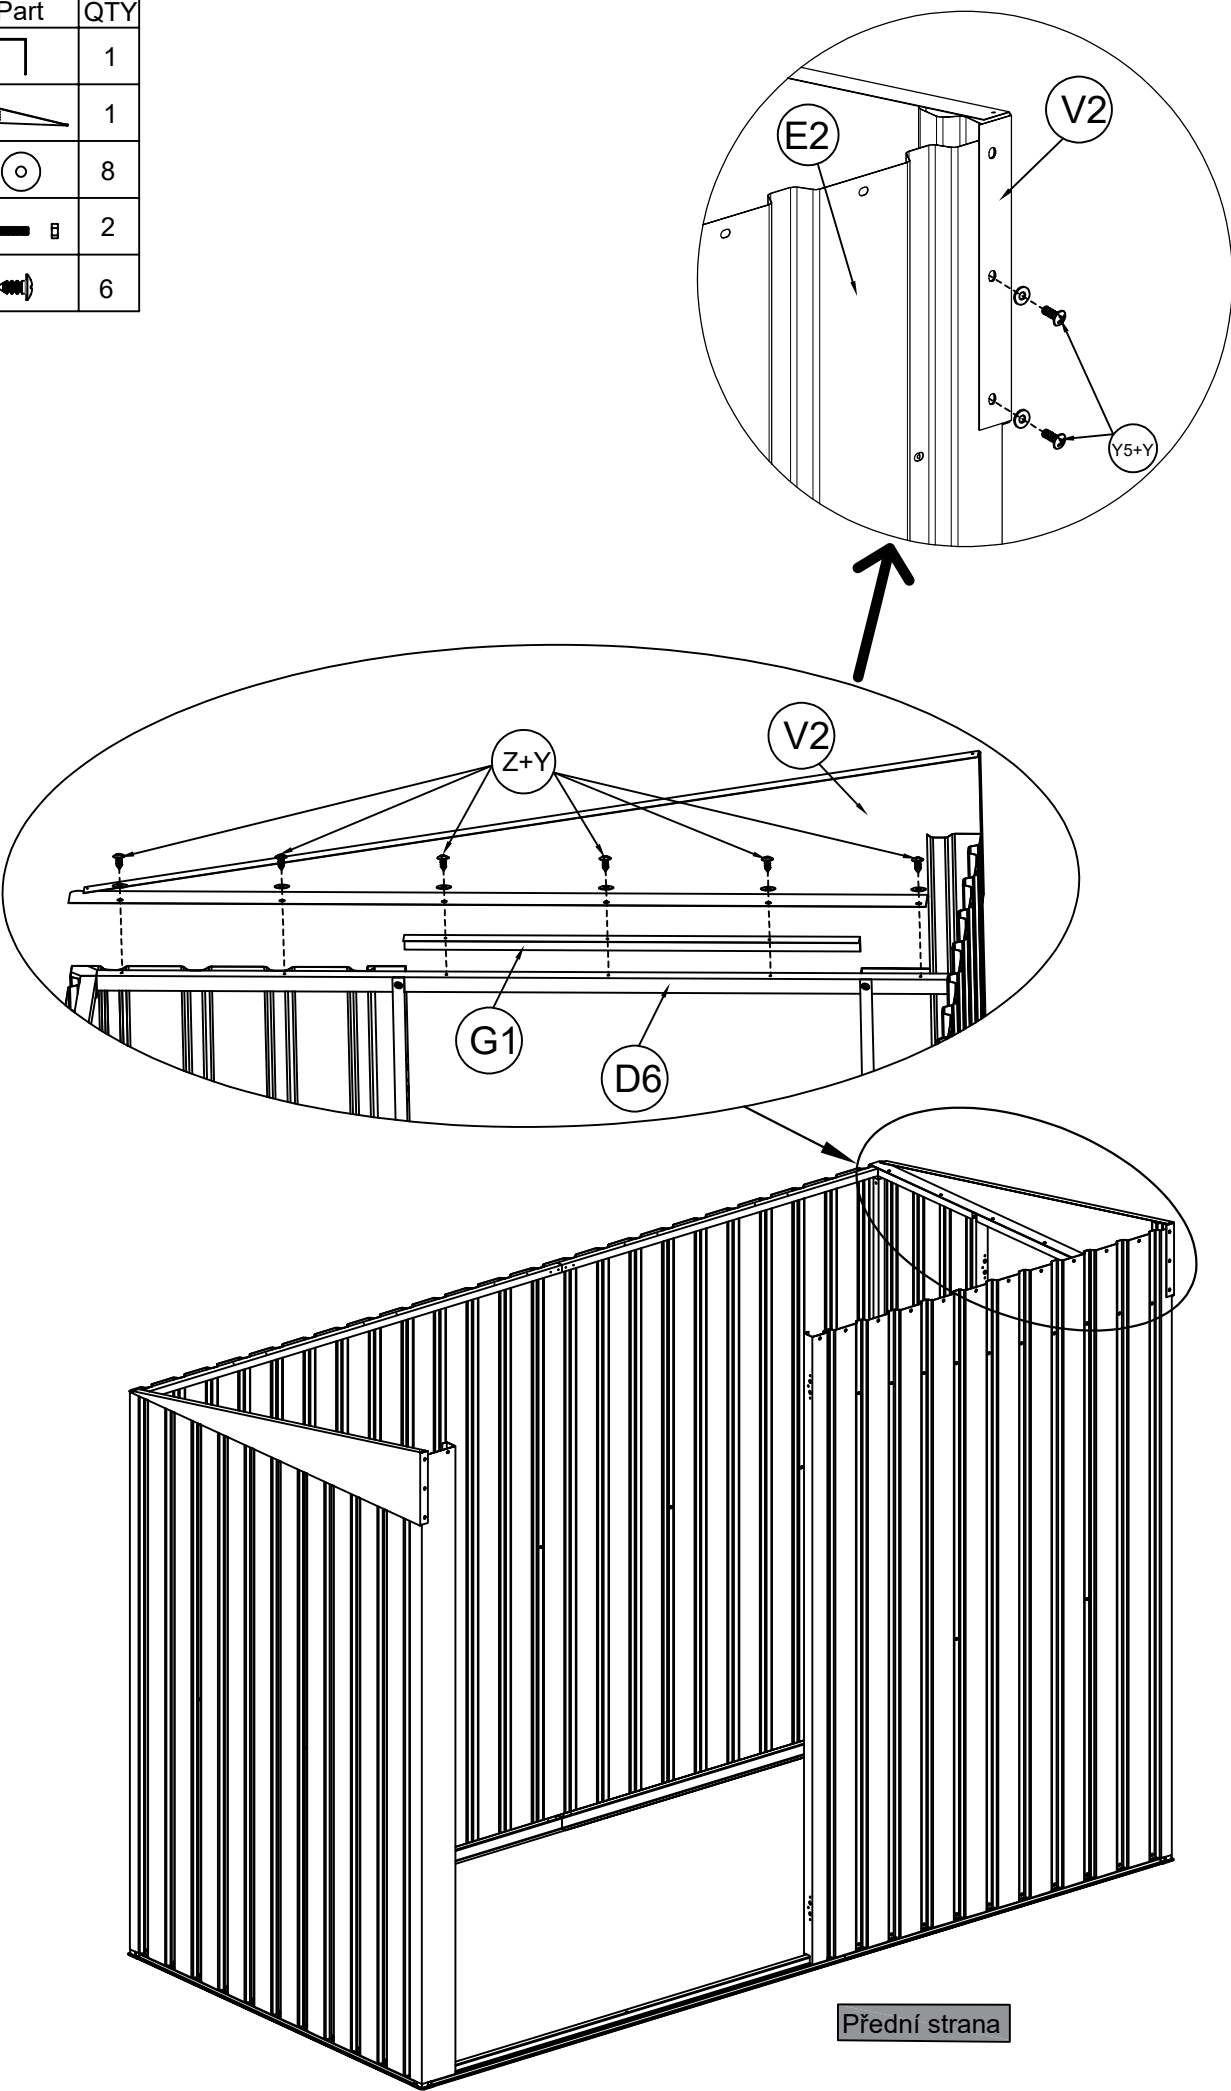

STEP 11


No	Part	QTY
G2		1
G3		1
Y		14
Y5		14

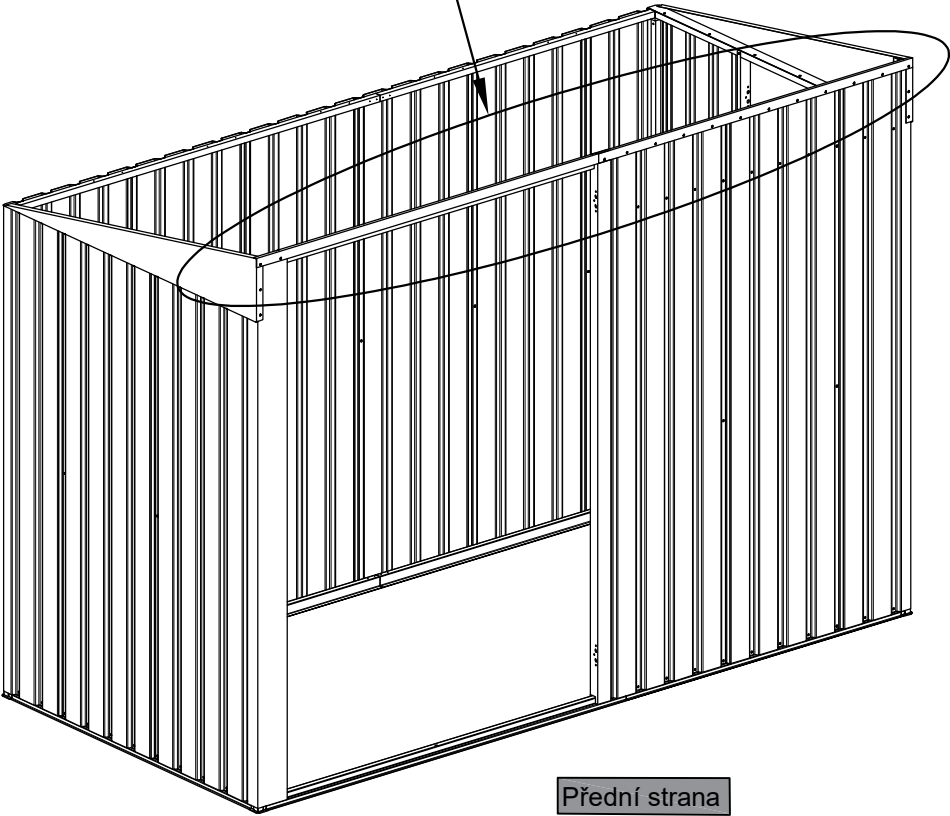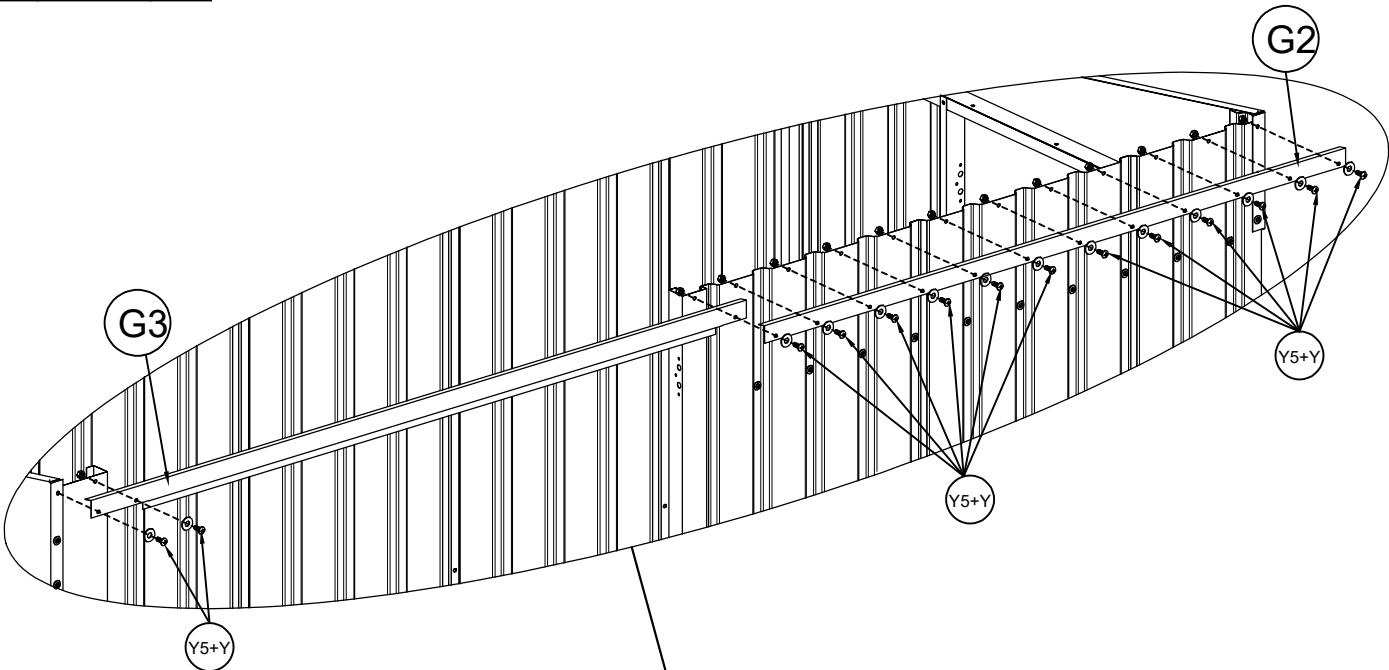

Přední strana


STEP 12

No	Part	QTY
O1		6
Y1		24
Z1		24

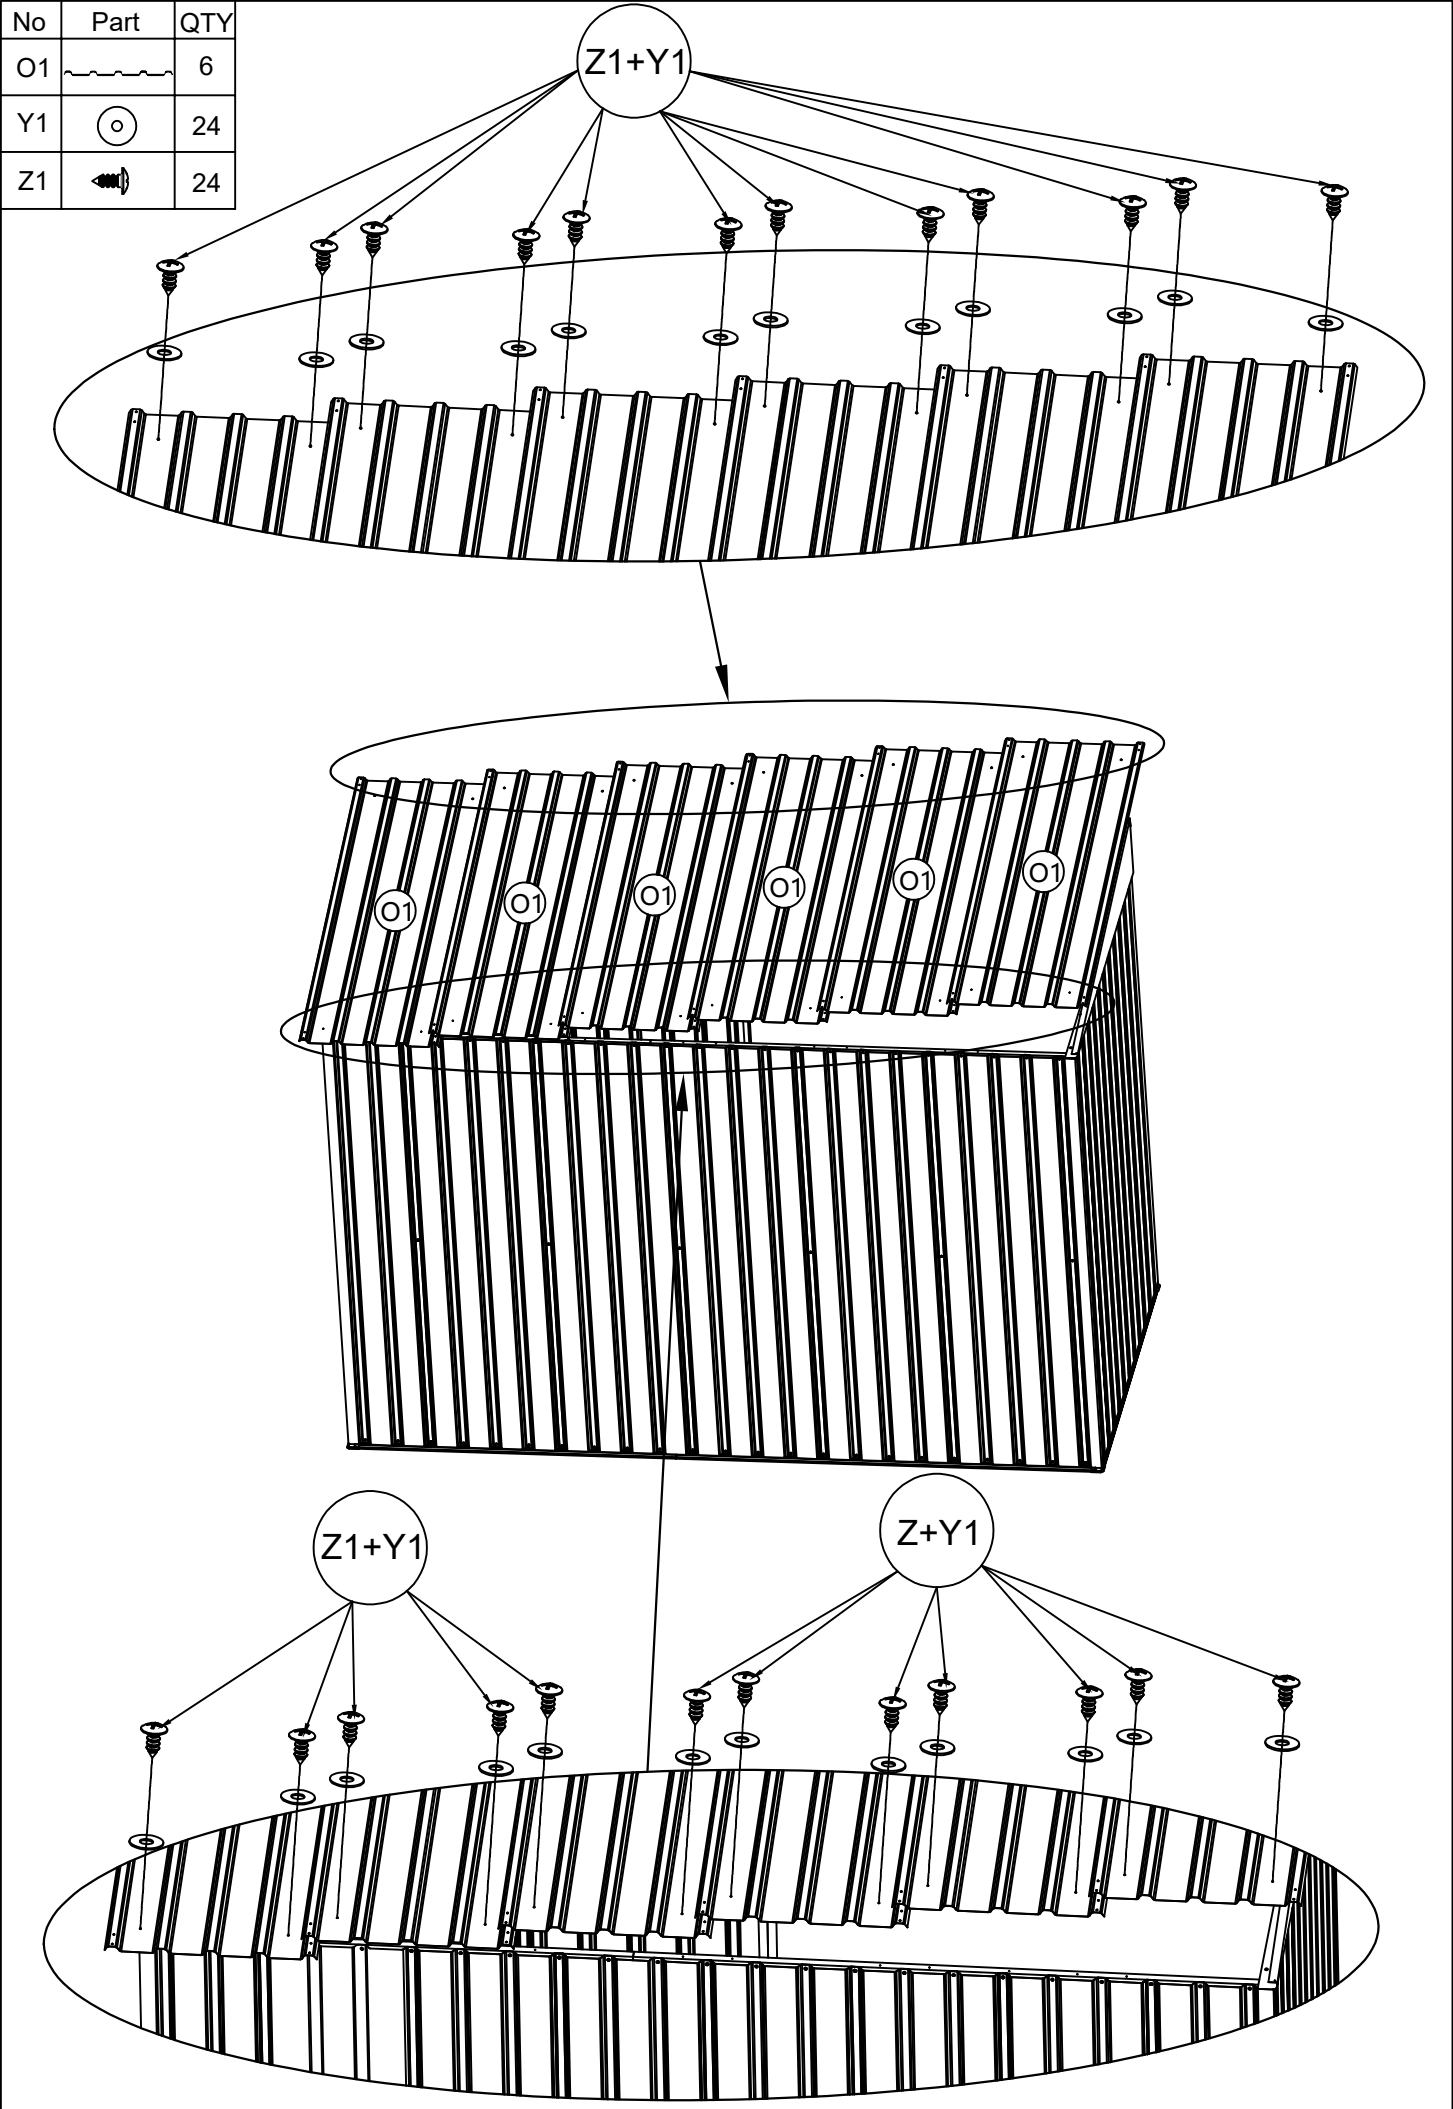


STEP 13

No	Part	QTY
Q	L	4
Z1		20

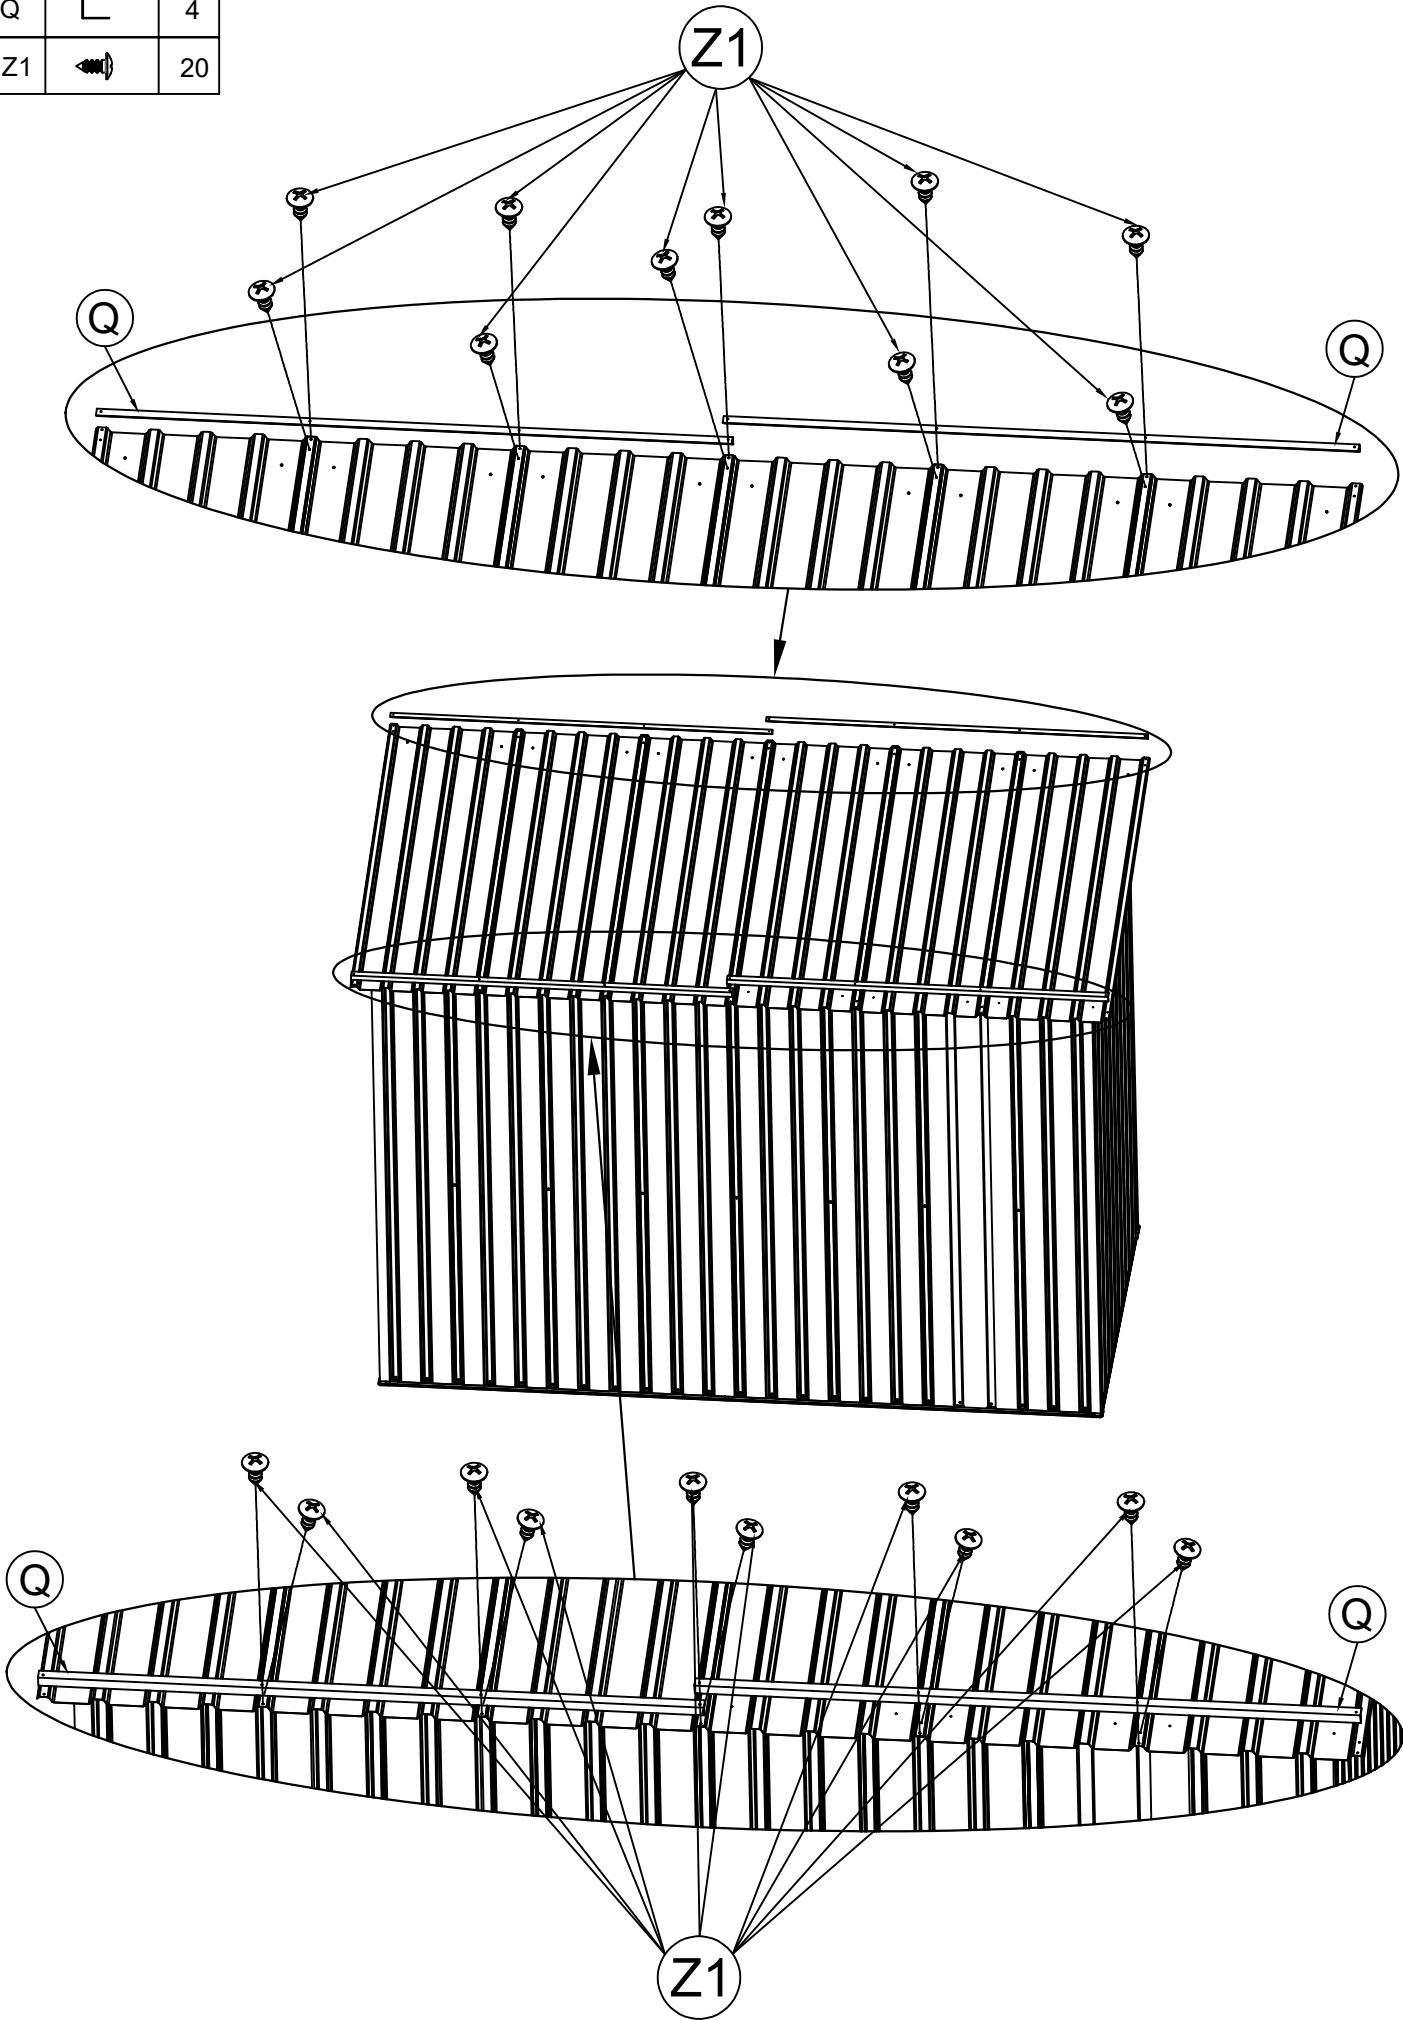


STEP 14

No	Part	QTY
Q1	L	2
P		4
Z1		8

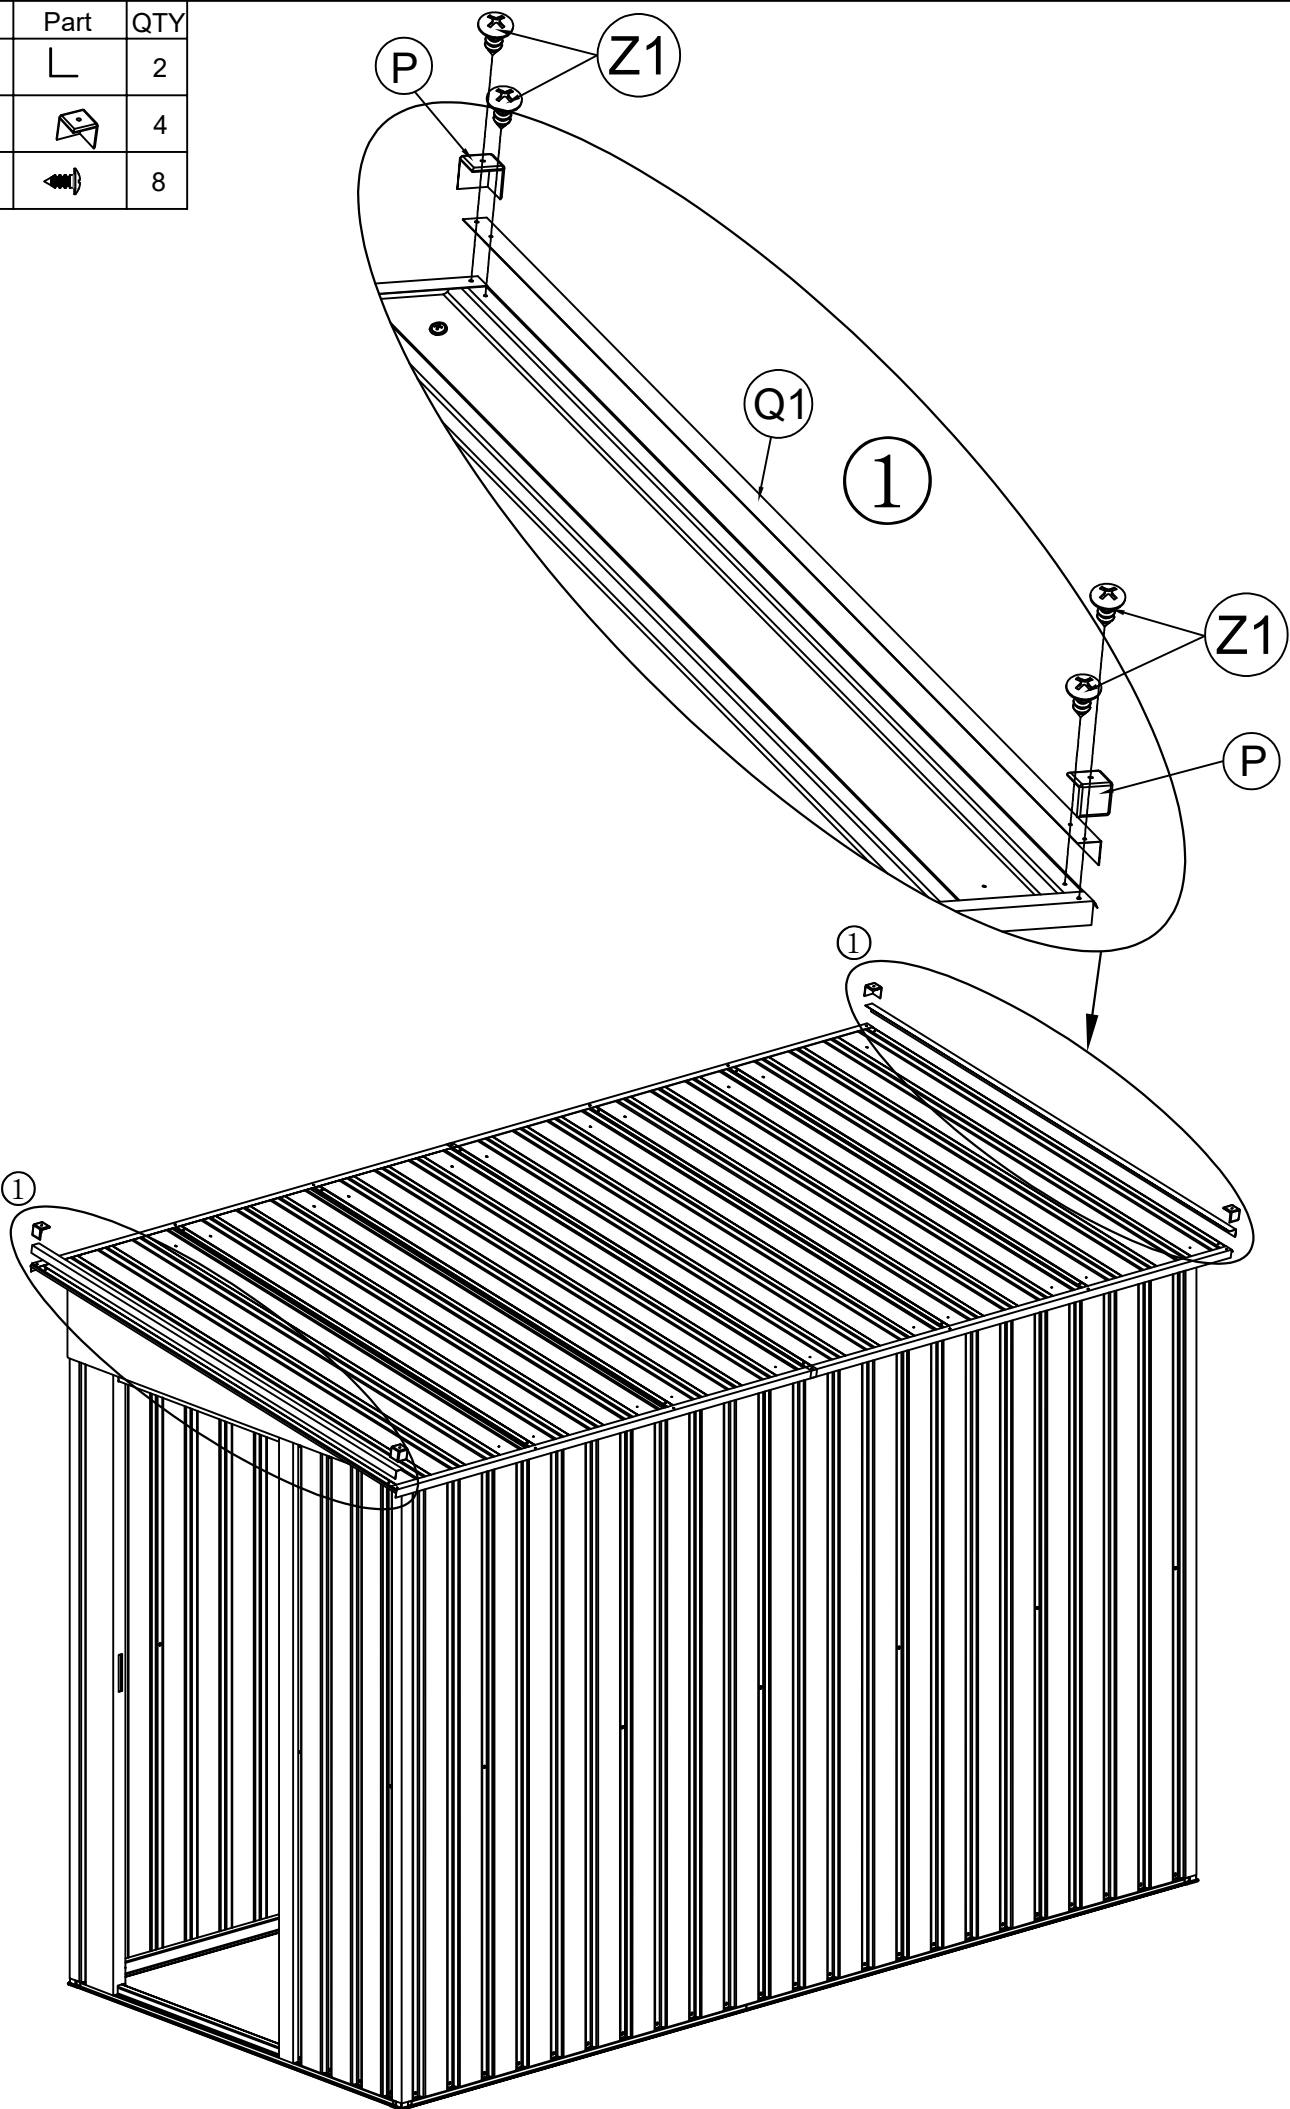








STEP 15

No	Part	QTY
I4		2
I5		2
M		1
M1		1
H1		1
I		1
I1		1
Y		5
Y5		5
Y6		4
Z		12

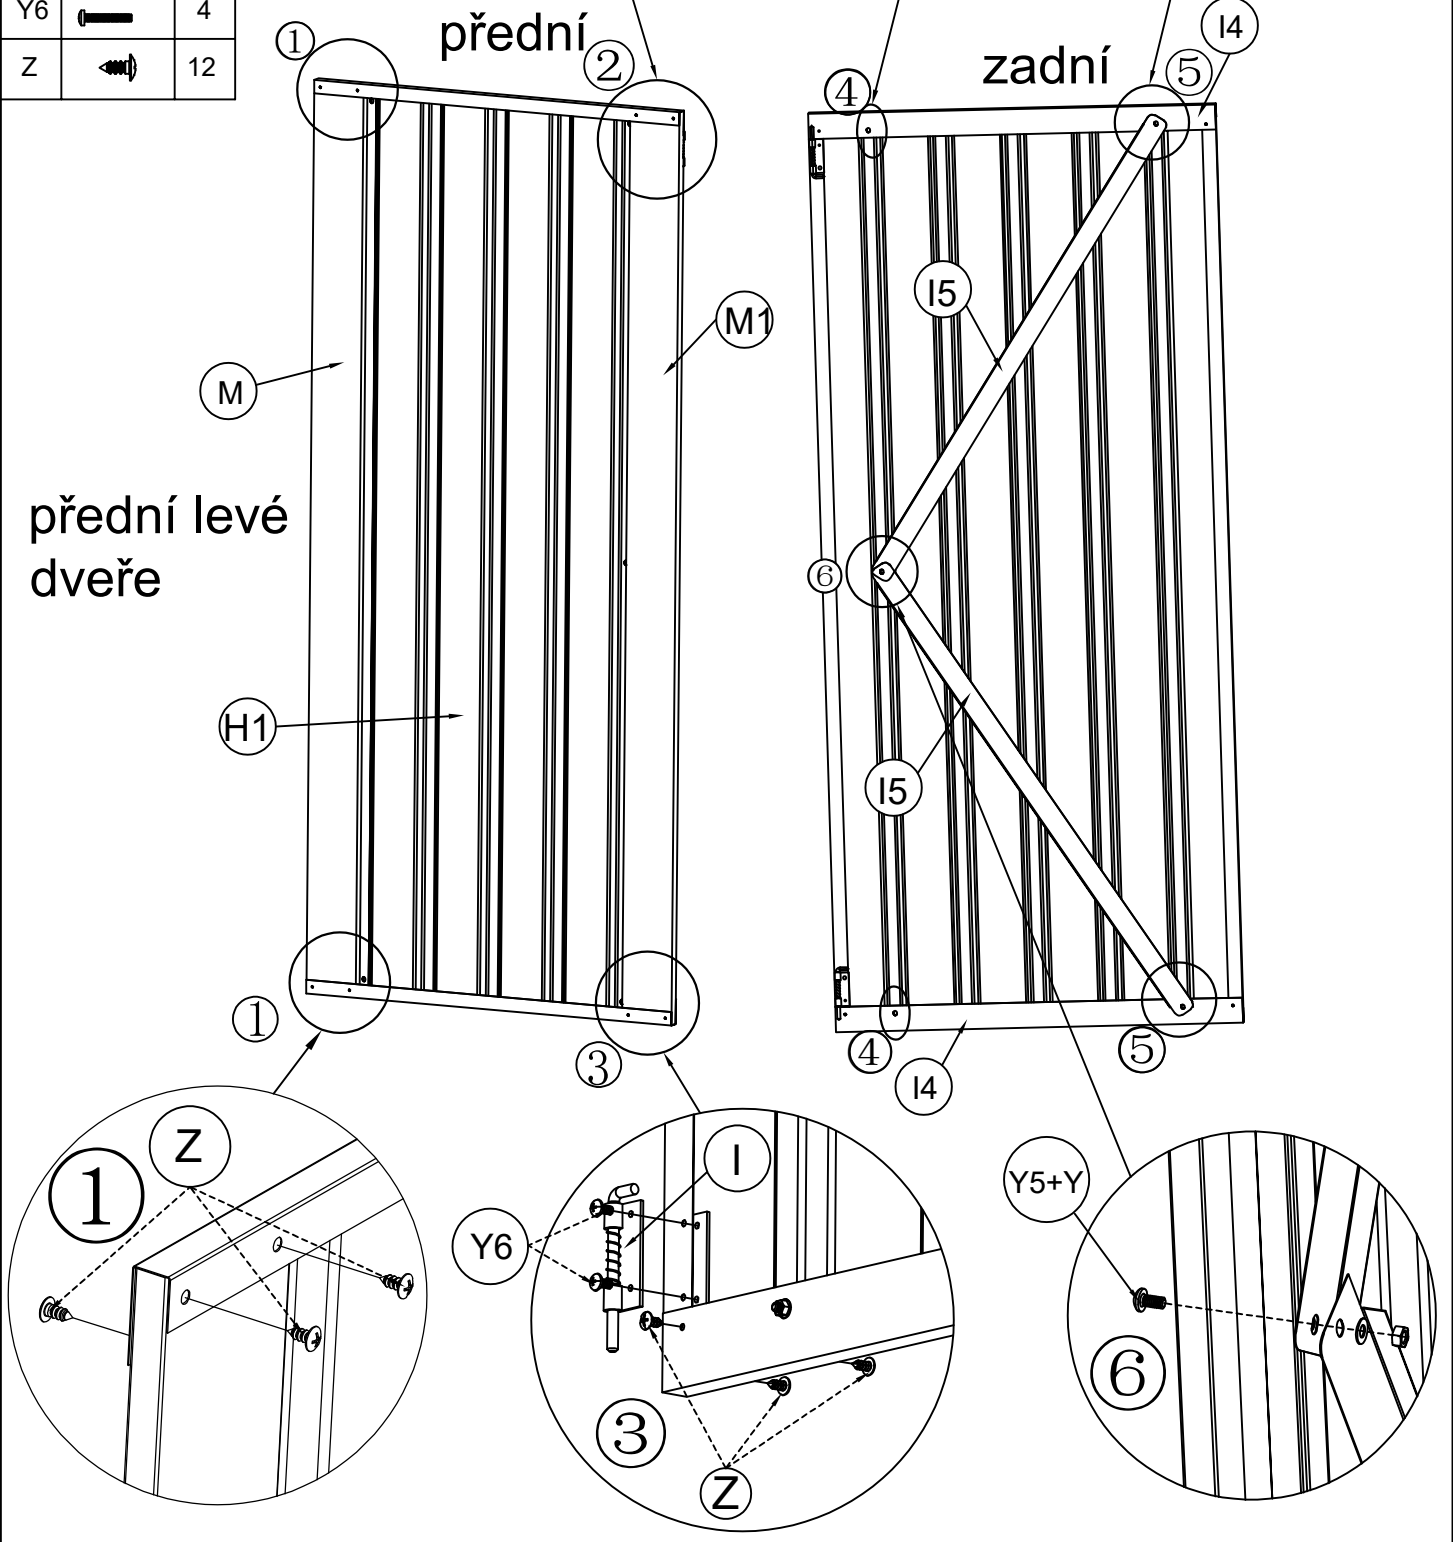



STEP 16

No	Part	QTY
I4		2
I5		2
M		1
M2		1
H1		1
I3		1
Z		12
Y5		5
Y		5

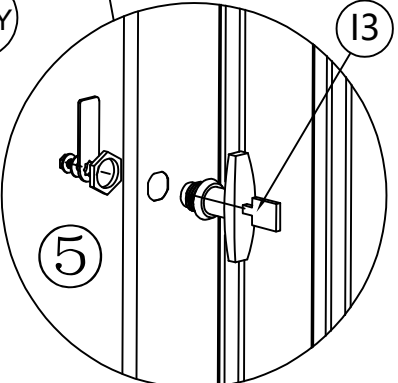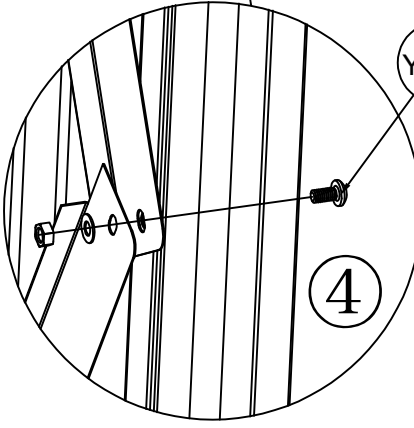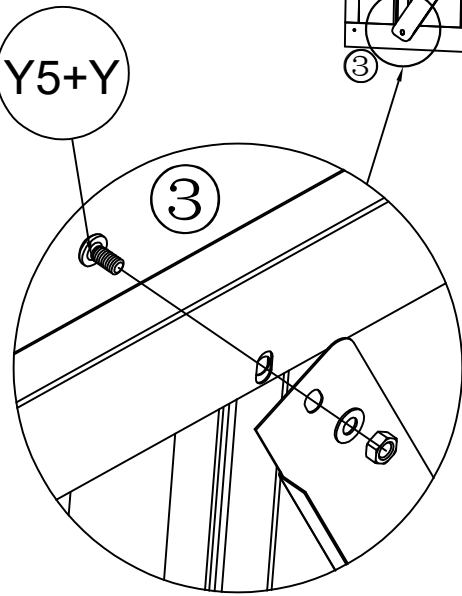
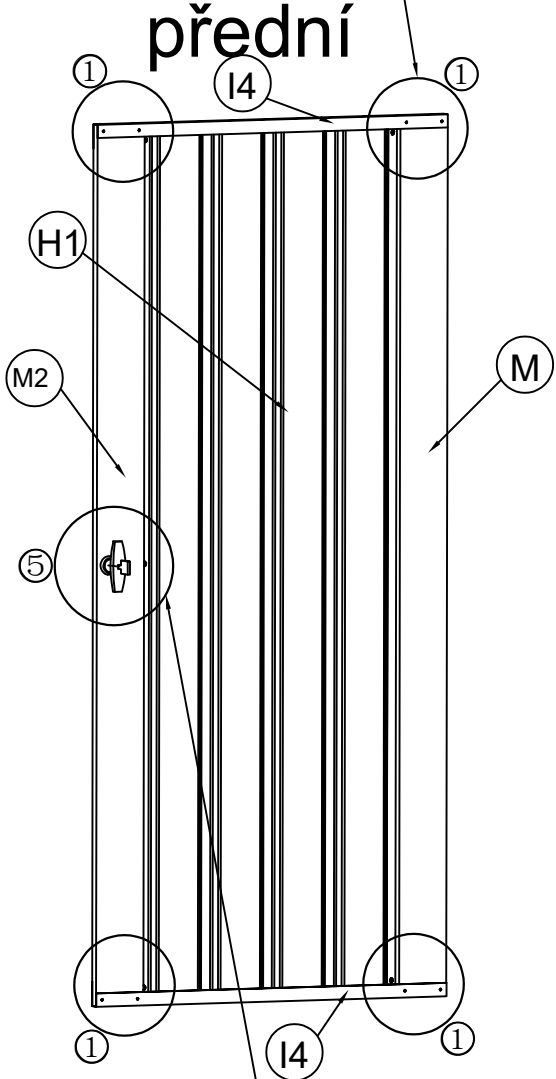
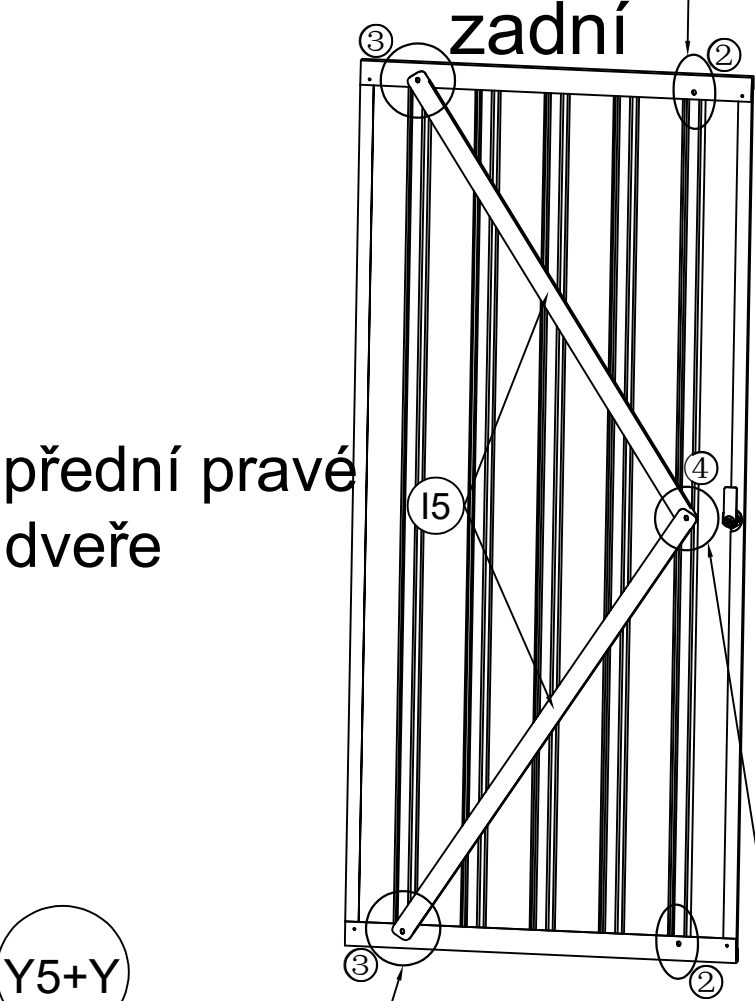
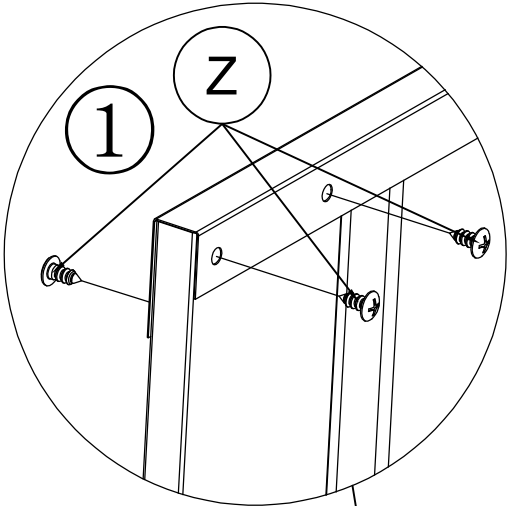
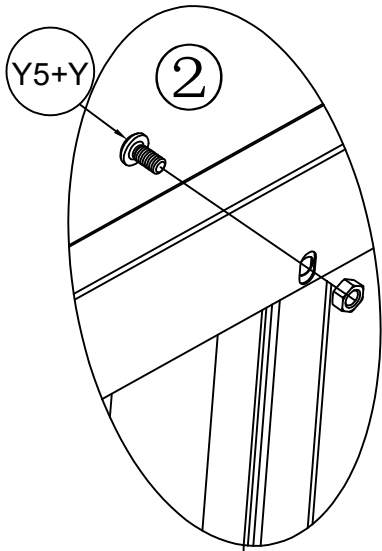


STEP 17


No	Part	QTY
I4		2
I6		2
M3		1
M4		1
H2		1
I3		1
Z		12
Y5		5
Y		5


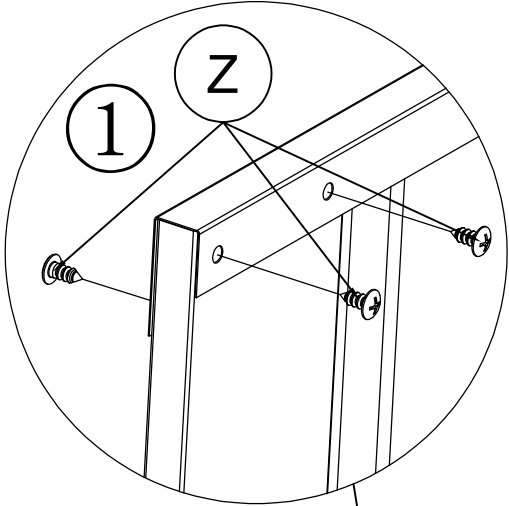
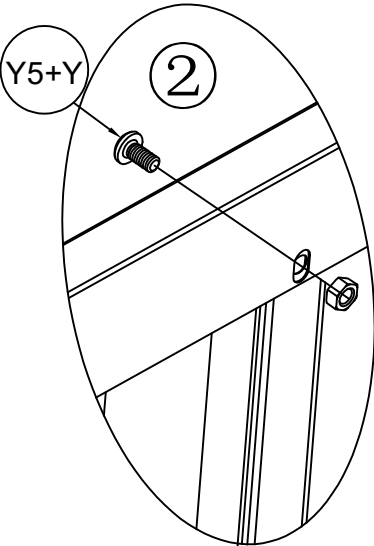


postranní
dveře

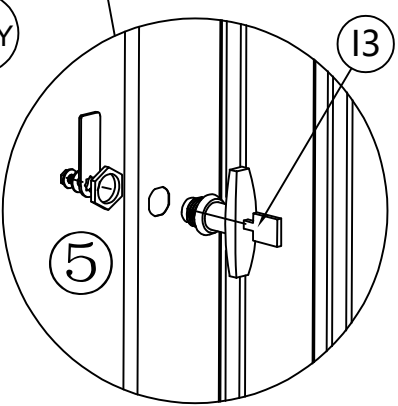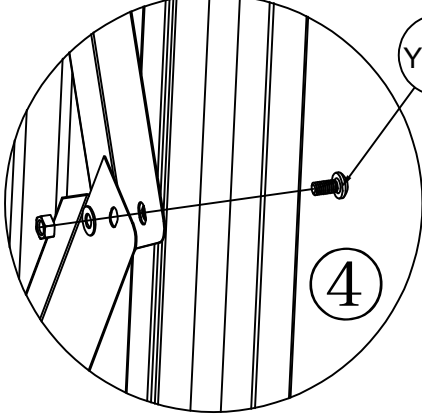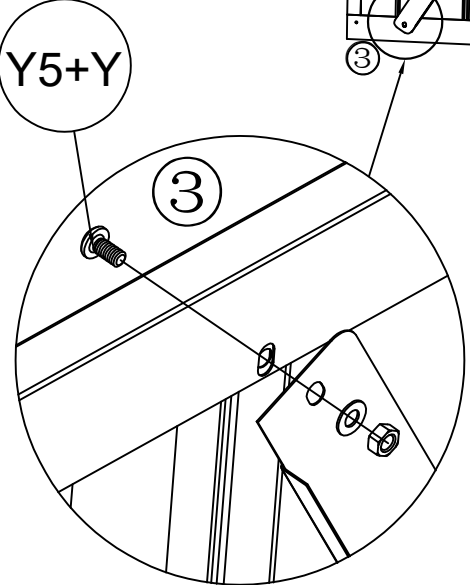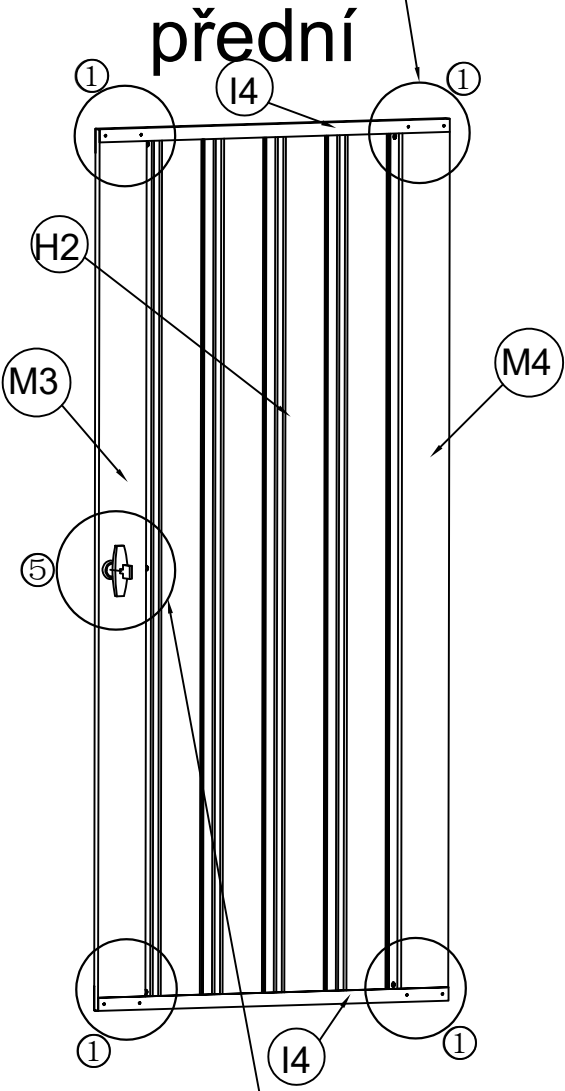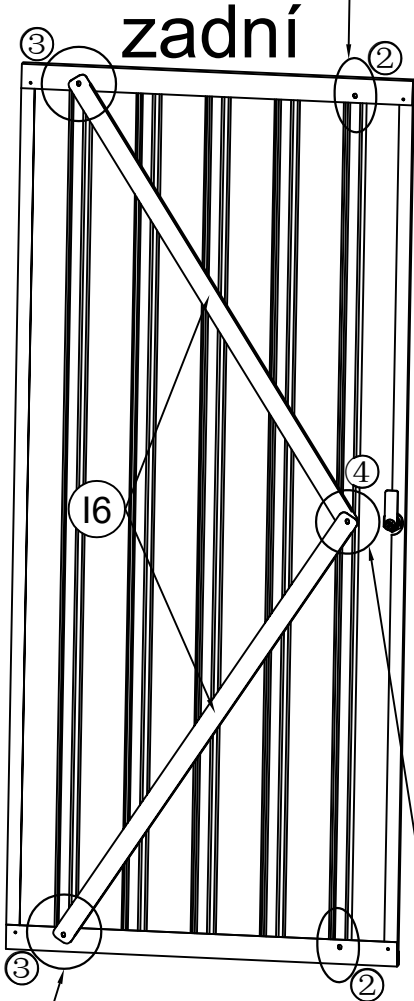

STEP 18

No	Part	QTY
I2		4
Z		16
Z4		8

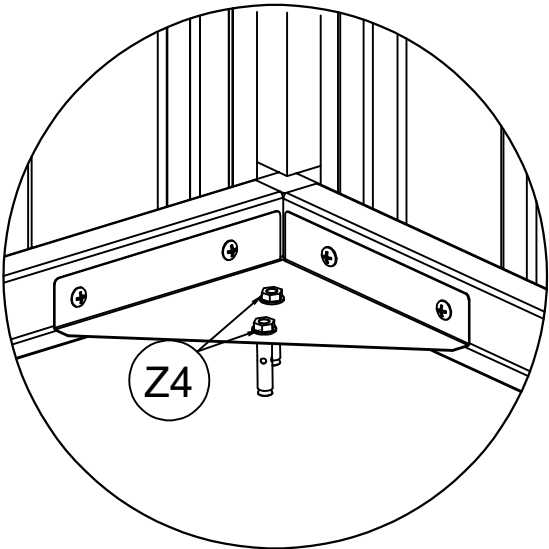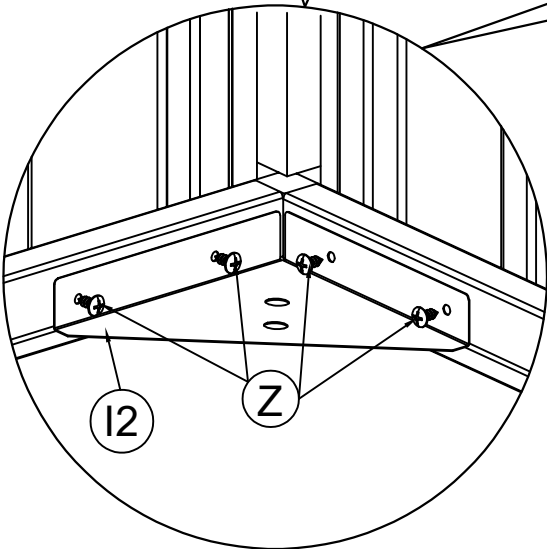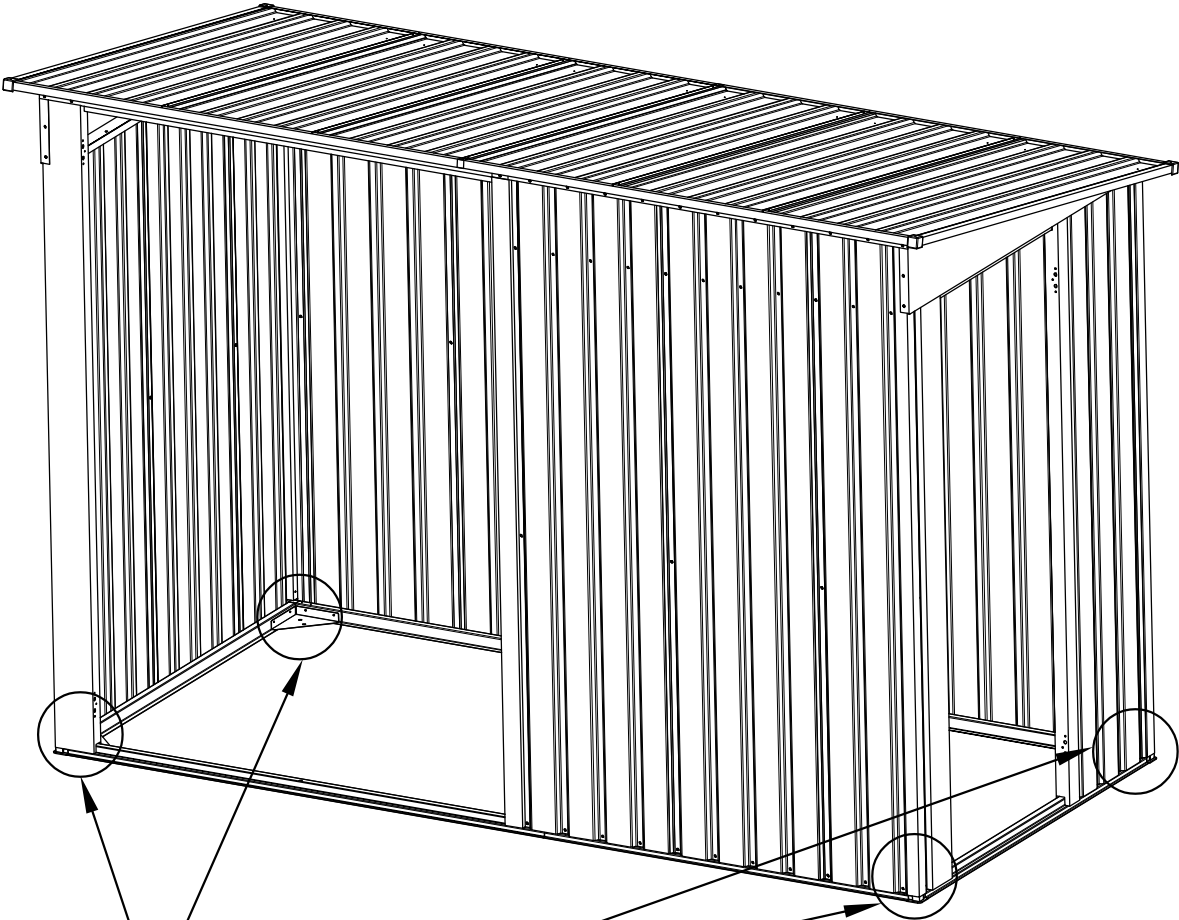

STEP 19

No	Part	QTY
Z2	 	18

